

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur numérique.

L'affichage indique l'heure (24 heures) et des symboles d'indication.



Touche Horloge.
Sert à sélectionner l'horloge 24 heures ou la minuterie indépendante.



Bouton de réglage.
Sert à régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.



Touche GRIL.
Sert à sélectionner la fonction GRIL.




Touche VAPEUR/STEAM 6 ème Sens. Sert à cuire les aliments à la vapeur d'eau frémissante.



Touche CRISP 6 ème Sens.
Sert à cuire des plats préparés croustillants.



Touche DÉPART/RAPID START.
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction RAPID START.

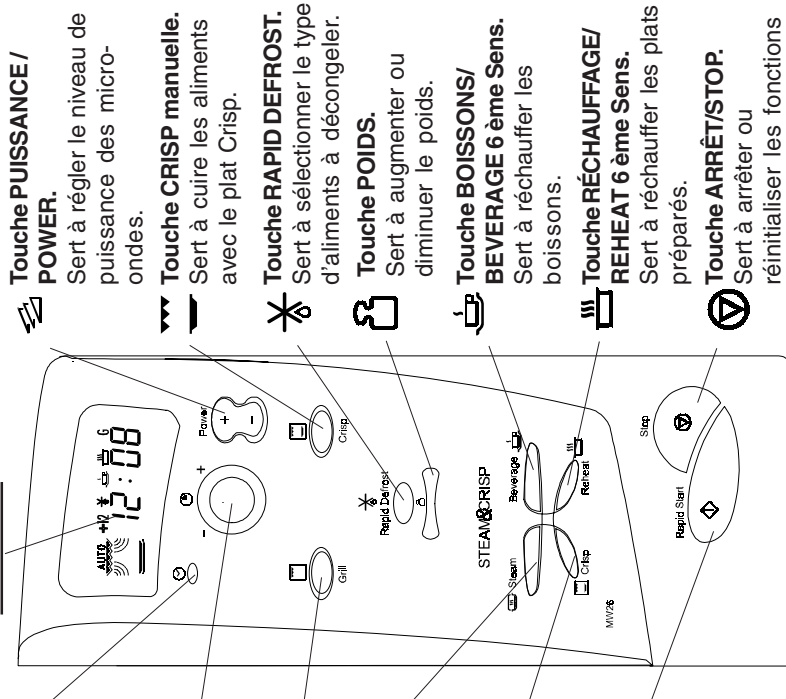

Touche PUISSANCE/POWER.

Sert à régler le niveau de puissance des micro-ondes.

Touche CRISP manuelle.
Sert à cuire les aliments avec le plat Crisp.

Touche RAPID DEFROST.
Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler.

Touche POIDS.

Sert à augmenter ou diminuer le poids.

Touche BOISSONS/BEVERAGE 6 ème Sens.
Sert à réchauffer les boissons.

Touche RÉCHAUFFAGE/REHEAT 6 ème Sens.
Sert à réchauffer les plats préparés.

Touche ARRÊT/STOP.
Sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

FONCTION RAPID START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur d'eau.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes.. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.


DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction RAPID DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour «Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES» et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez les tableaux de décongélation dans votre livre de recettes pour de plus amples informations.

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR DIGITAL

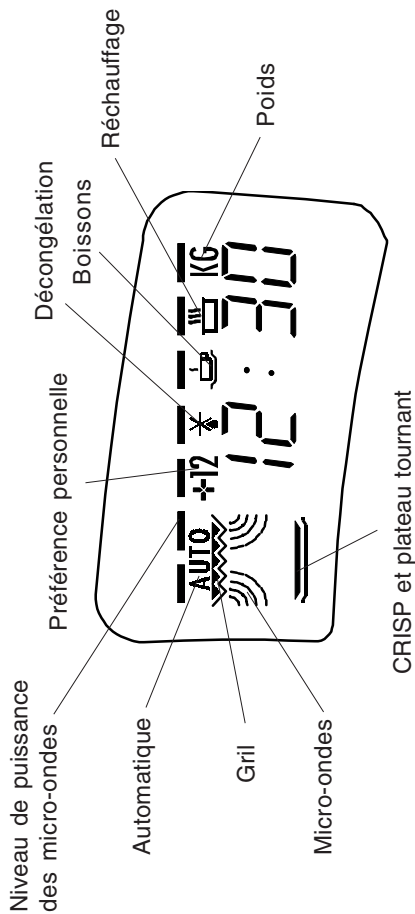

Niveau de puissance des micro-ondes

Préférence personnelle

Décongélation

Boissons

Réchauffage

Automatique

Gril

Poids

Micro-ondes

CRISP et plateau tournant

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Pour :
RAPID	Réchauffage de boissons, eau, potages clairs, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Cuisson de légumes, poisson, viande, etc.
650 W	Plats à cuisson, il n'est pas possible de remuer.
500 W	Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des oeufs et fin de cuisson des ragouùts.
350 W	Cuisson à feu doux des ragouùts.
160 W	Décongélation.
90 W	Amollissement du beurre, des fromages et de la glace.
0 W	Réglage de l'heure.

MICRO-ONDES ET GRIL COMBINÉS

Niveau	Pour la cuisson de :
90 - 160 W	Grands morceaux de viande
160 - 350 W	Poisson
350 - 500 W	Volaille
500 - 650 W	Gratin



REMARQUE: Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

GRIL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Toasts au fromage & sandwich chauds
- Saucisses
- Broche à rôti
- Pommes Duchesse
- Fruits

GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis

RAPID DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction RAPID DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids non repris dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

Veuillez consulter la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

1. **Appuyez sur la touche RAPID DEFROST** pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.
2. **Appuyez sur les touches POIDS** pour spécifier le poids des aliments.
- Le poids des aliments est affiché à l'écran.

3. **Appuyez sur la touche DÉPART/RAPID START** pour démarrer le four.

4. **À la moitié du processus de décongélation**, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments («TURN FOOD»):
 - N'appuyez pas sur la touche d'arrêt!
 - Ouvrez seulement la porte et retournez les aliments.
 - Fermez et redémarrez en appuyant sur la touche DÉPART/RAPID START.

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

CRISP MANUEL

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Pizza
- Quiches & tartes
- Demi et quart de poulet
- Oeuf & Bacon
- Saucisses
- Gâteaux aux fruits
- Casse-croûtes

Le plat CRISP peut être préchauffé avant utilisation (max. 3 min).

RÉCHAUFFAGE/REHEAT 6 ème SENS

Utilisez cette fonction pour le réchauffage de :

- Portions cuisinées réfrigérées
- Portions cuisinées surgelées
- Soupes

BOISSONS/BEVERAGE 6 ème SENS

Utilisez cette fonction pour réchauffer 1-2 tasses contenant :

- Eau
- Café
- Thé
- Lait

VAPEUR/STEAM 6 ème SENS

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Légumes
- Pommes de terre
- Légumes-racines
- Poisson
- Riz
- Pâtes
- Ragoûts



CRISP 6 ème SENS

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les aliments préparés.



FRITES (250 - 600 g) PIZZA (250 - 600 g)

MINUTEUR

Le minuteur est complètement indépendant de toutes les autres fonctions et peut être utilisé n'importe quand, que le four fonctionne ou non.


1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
2. Tournez le bouton de réglage.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/RAPID START.

Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur la minuterie. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes ; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter le minuteur indépendant, rappelez d'abord le minuteur en appuyant sur la touche Horloge puis tournez le bouton de réglage pour le remettre à zéro, ou appuyez une fois sur la touche ARRÊT/STOP.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Fusible	10 A
Puissance micro-ondes restituée	900 W
Dimensions extérieures (mm) :	H x L x P
	293 x 525 x 434
Cavité four (mm)	180 x 325 x 341



4619 694 27201