


# FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez les chapitres du manuel d'utilisation.

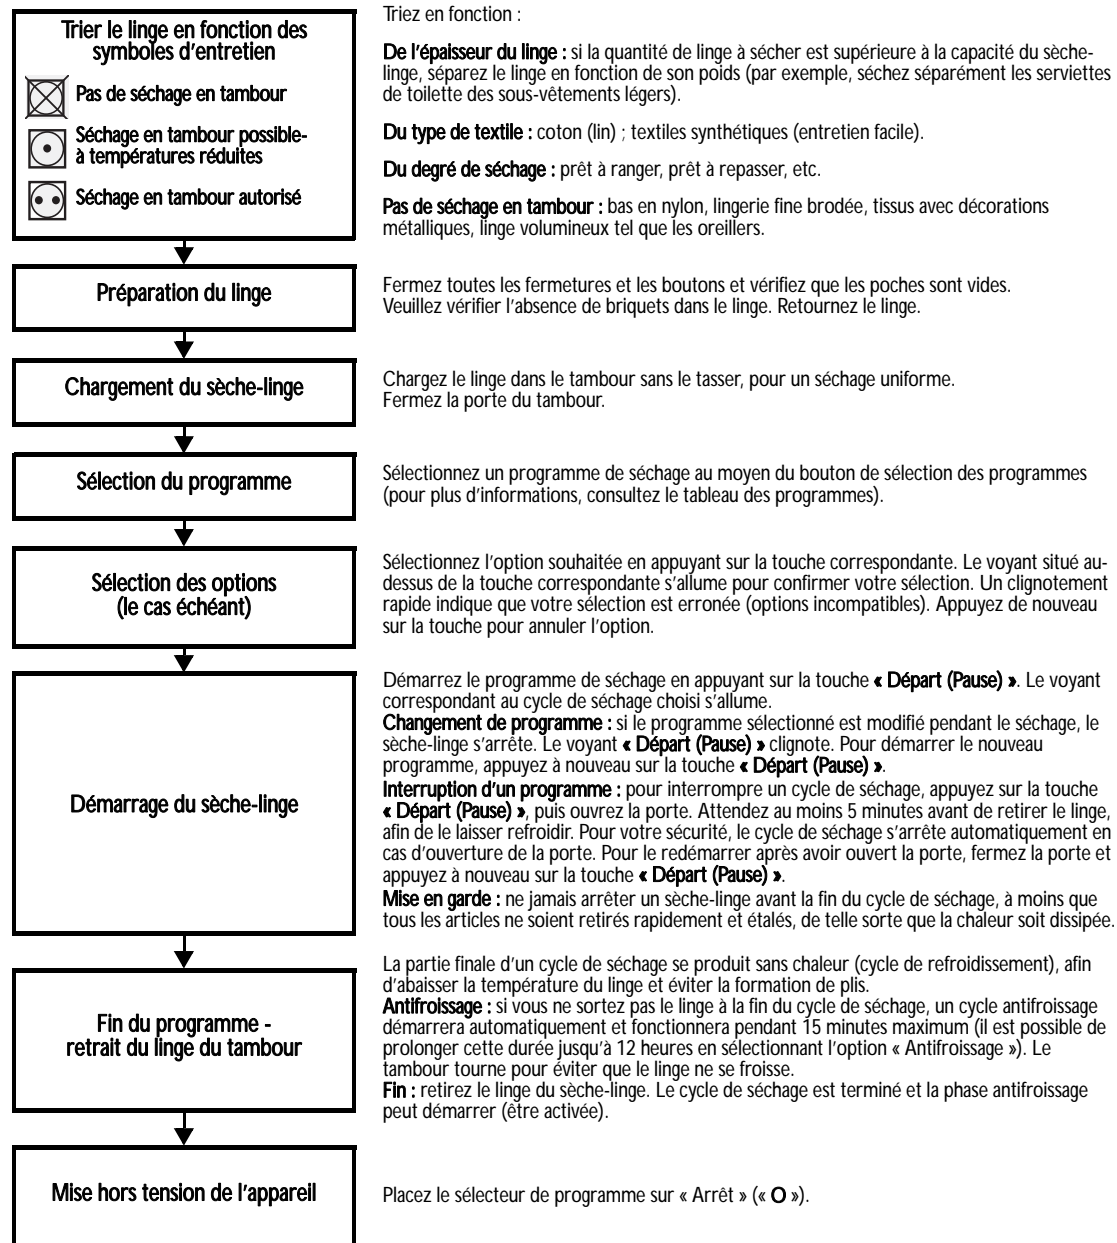









**Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle** : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

**Vidange du bac de récupération de l'eau** : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Réinsérez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

**Veuillez observer ce qui suit** : utilisez uniquement des produits additifs/articles en plastique pouvant être utilisés/séchés en machine. Rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant avant de les sécher. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes			Options							Durées de séchage approximatives		
Programmes et degrés de séchage		Types de textile	Textiles	Délicat	Antifrois-sage plus	Séchage +	Sonnerie	Pause	Verrouillage porte = 3"	Départ différé	Linge très humide	Linge humide
Coton	Séchage renforcé	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud/ couleur  9 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	225	140
	Prêt à ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	X	X	X	210	125
	Prêt à porter *	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	X	X	X	195	110
	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	175	90
Synthétique	Prêt à ranger	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire)  4,5 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	105	70
	Prêt à porter *	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	X	X	X	85	60
	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	X	X	X	X	X	70	50
Programmes spéciaux	 <b>Fibres sensibles</b> <b>Fibres sensibles</b>	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.)  <b>Fibres sensibles</b> 2,5 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	80	60
	 <b>Mix</b> <b>Charge mixte</b>	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques  <b>Mix</b> 4,5 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	150	100
Fraicheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.	Tous textiles.	 <b>Fraicheur</b>	—	—	—	X	X	X	—	—	—
Durées de séchage	Termine le séchage (convient à tous les textiles).			—	X	X	X	X	X	X	30' 40'	60' 90'

\* Programmes d'essai conformément à la norme EN 61121, testé à capacité de charge nominale maximale.

## COMMENT PROCEDER...

...pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

<p>Le séchage est trop long/Le linge n'est pas assez sec</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?</li> <li>• Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?</li> <li>• Le filtre de porte est-il sale (voyant du filtre allumé) ?</li> <li>• Le filtre de socle est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?</li> <li>• La température ambiante est-elle trop élevée ?</li> <li>• Les voyants « Fin de cycle » et « Antifroissage » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.</li> <li>• Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme plus intensif. Sélectionnez l'option de réglage de l'intensité de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.</li> </ul>
<p>Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »).</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?</li> <li>• Y a-t-il une coupure de courant ?</li> <li>• Le fusible est-il grillé ?</li> <li>• La porte est-elle bien fermée ?</li> <li>• Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?</li> <li>• Avez-vous appuyé sur la touche « Départ (Pause) » ?</li> <li>• Un départ différé est-il sélectionné ?</li> <li>• Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.</li> </ul>
<p>Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre de porte est-il propre ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Le filtre de socle est-il propre et mis en place correctement ?</li> </ul>
<p>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre de socle est-il correctement installé ?</li> <li>• Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?</li> <li>• Le sèche-linge est-il parfaitement d'aplomb ?</li> </ul>


...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.</li> <li>• Fermez le filtre.</li> <li>• Remettez le filtre en place.</li> </ul>
<p>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Videz le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Une fois vidé, remplacez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.</li> </ul>
<p>Nettoyez le filtre de socle tous les cinq cycles</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre de socle en le passant sous l'eau courante.</li> <li>• Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.</li> <li>• Nettoyez le logement du filtre de socle (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du filtre de socle » dans le manuel d'utilisation).</li> <li>• Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.</li> </ul>

## CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher :

CODE D'ANOMALIE	Vérifiez d'abord par vous-même avant de contacter le Service après-vente.
F01 – F04	Veillez contacter le Service après-vente.
F05	Eteignez et débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F06	Eteignez et débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F07	Eteignez et débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Retirez environ la moitié du linge chargé dans le sèche-linge. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F10 – F24	Eteignez et débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
<b>Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche correspondante</b>	Vérifiez que la porte est fermée à fond et que le filtre de socle est correctement mis en place. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
<b>Le voyant du filtre de socle clignote, le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche correspondante</b>	Vérifiez que le filtre de socle est installé correctement. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.

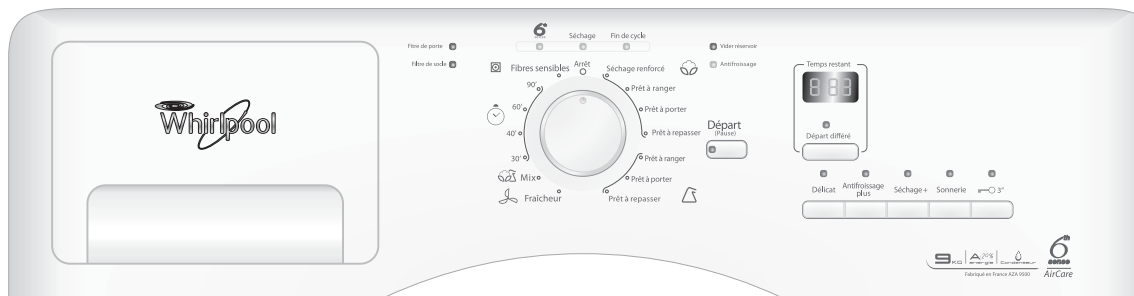

## Voyants



### Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.

### Départ (Pause)

#### Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche. Le voyant correspondant s'allume.



Filtre de porte

### Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

**Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.**

Filtre de socle

### Filtre de socle

Ce voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé.

Ce voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement.

Veillez vous assurer que le filtre de socle est inséré correctement et que la poignée est engagée à fond.

Vider réservoir

### Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé. Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le programme de séchage.

**Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.**

Temps restant



### Affichage du « **Temps restant** »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné. Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

**Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.**



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours. Le temps restant est mis à jour.

Fin de cycle



### Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.

6<sup>th</sup>  
sense



### Séchage régulé / 6<sup>th</sup> Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée.



### Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer/désactiver cette option, la touche doit être maintenue enfoncée pendant 3 secondes. La seule fonction qui reste activée est la position « Arrêt » du sélecteur de programme.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt » ou que la porte est ouverte. La fonction doit être désactivée.



Délicat

### Délicat

La sélection de cette option réduit la température de séchage à la fin du cycle de séchage et, par conséquent, la contrainte thermique sur le linge délicat. En raison de la température plus basse, le linge ne sera pas aussi sec qu'après un cycle de séchage sans cette option.



Antifroissage plus

### Antifroissage plus

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage. Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures. Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge. Cette option désactive la sonnerie (si cette fonction avait été activée précédemment).



Séchage+

### Séchage+

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



Sonnerie

### Sonnerie

Si vous activez cette option, une sonnerie retentit pour indiquer la fin du cycle de séchage. Cette option désactive la fonction Antifroissage (si celle-ci avait été activée précédemment).



Départ différé

### Départ différé

Pour différer de 1 à 12 heures le départ du cycle de séchage. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le départ du cycle de séchage est différé de 1 heure. Appuyez sur la touche « Départ (Pause) » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge. L'indication « : » dans la fenêtre clignote et le compte à rebours commence par incréments de 1 heure. Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge. Pour annuler ou modifier le départ différé, positionnez le bouton de sélection des programmes sur « Arrêt », ou ouvrez la porte.

5019 307 01573

(Sujet à des modifications techniques)