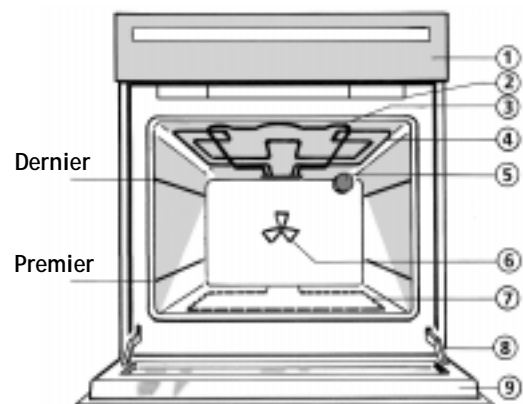


FOUR



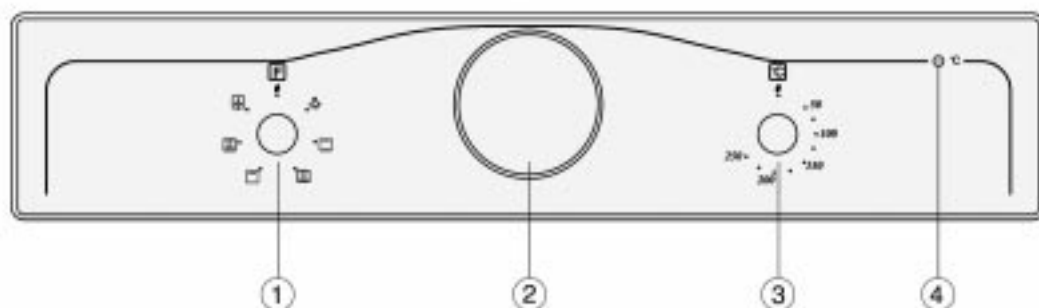
Premier...Dernier : Positions des gradins

1. Bandeau de commandes
2. Ventilateur de refroidissement (non visible)
3. Résistance supérieure
4. Résistance du grill
5. Éclairage du four
6. Ventilateur
7. Résistance inférieure (non visible)
8. Charnières de la porte du four
9. Porte du four

Accessoires :

- Grille
- Lèchefrite

BANDEAU DE COMMANDES



- 1 Sélecteur de fonction du four
- 2 Horloge analogique mécanique
- 3 Bouton thermostat
- 4 Voyant thermostat rouge

Remarque importante : Un kit, se composant d'une vitre de porte de four et des composants de montage ad hoc, est disponible en option auprès du Service Après-Vente. Ce kit permet de réduire la température de la surface extérieure du four. Il est vivement recommandé en présence d'enfants dans la maison.

N° code : 4819 310 39186.

FONCTIONS DU FOUR

0 Arrêt

Éclairage du four

FONCTION STATIQUE

À utiliser pour cuire des aliments sur le même gradin.

- Préchauffez le four à la température de cuisson désirée et placez ensuite les aliments à l'intérieur dès que le voyant thermostat rouge s'éteint.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, il est recommandé de placer la grille au deuxième gradin.

FONCTION STATIQUE + VENTILATION

Utilisez cette fonction pour cuire des aliments sur deux gradins différents.

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four (sauf pour les pizzas et les fougasses).
- Changez la position des plats dans le four 10 minutes avant la fin de la cuisson.
- Retirez le plat déjà cuit et, au besoin, laissez cuire les autres aliments pendant le temps nécessaire.

FONCTION GRIL

Utilisez la fonction Gril pour cuire de petites pièces de viande (steaks, saucisses) et préparer des toasts.

- La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson.
- Préchauffez le grill pendant environ 5 minutes.
- Disposez la viande sur la grille, en plaçant la lèchefrite en dessous. Versez de l'eau dans le fond de la lèchefrite afin de réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez les aliments à mi-cuisson.

FONCTION GRIL + VENTILATION

Idéale pour cuire des rôtis, du porc, du poulet et du rosbif.

- La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson.
- Disposez la viande sur la grille, en plaçant la lèchefrite en dessous. Versez de l'eau dans le fond de la lèchefrite afin de réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez les aliments à mi-cuisson.

FONCTION DÉCONGÉLATION

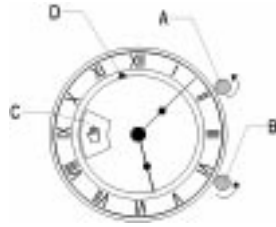
Idéale pour décongeler des aliments à température ambiante.

Laissez les aliments dans leurs emballages afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent.

MINUTEUR ANALOGIQUE MECANIQUE



Ce programmateur électromécanique permet de :

- 1) Visualiser l'heure du jour. Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton (B) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2) Programmer l'heure de début de cuisson maximum 12 heures à l'avance (par ex., si vous souhaitez faire démarrer le processus de cuisson à 8 heures du soir, NE le réglez PAS à 7 heures du matin car le four se mettrait en marche à 8 heures du matin).
- 3) Programmer la durée du processus de cuisson d'un minimum de 5 minutes à un maximum de 180 minutes.





MISE SOUS TENSION DU FOUR



a) CUISSON MANUELLE

- 1) Tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer), jusqu'à ce que le symbole  s'affiche dans la fenêtre.
- 2) Appuyez sur le bouton (A) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le triangle (D)  soit positionné sur l'heure indiquée par l'horloge (aiguille de l'heure). **Une fois correctement positionné, le bouton émet un déclic.**
- 3) Tournez le sélecteur jusqu'au symbole désiré. *L'éclairage du four s'allume.*
- 4) Tournez le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température désirée. *Le voyant thermostat rouge s'allume.*
- 5) À la fin de la cuisson, **tournez les boutons jusqu'à la position d'ARRÊT (0 - •)**, car en mode manuel, la mise hors tension du four N'EST PAS automatique.



b) CUISSON MANUELLE AVEC HEURE DE DÉBUT DE CUISSON

- 1) Tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer), jusqu'à ce que le symbole  s'affiche dans la fenêtre.
- 2) Appuyez sur le bouton (A) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le triangle (D)  soit positionné sur l'heure à laquelle la cuisson doit démarrer (par ex., dans la figure : 11.30).
- 3) Tournez le sélecteur jusqu'au symbole désiré.
- 4) Tournez le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température désirée.
- 5) À la fin de la cuisson, **tournez les boutons jusqu'à la position d'ARRÊT (0 - •)**, car en mode manuel, la mise hors tension du four N'EST PAS automatique.

c) CUISSON PROGRAMMÉE AVEC HEURE DE DÉBUT DE CUISSON ET TEMPS DE CUISSON

- 1) Tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer) jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité s'affiche dans la fenêtre (C) (5 - 180 min.).
- 2) Appuyez sur le bouton (A) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le triangle (D)  soit positionné sur l'heure à laquelle la cuisson doit démarrer (par ex., dans la figure : 11.30).
- 3) Tournez le sélecteur jusqu'au symbole désiré.
- 4) Tournez le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température désirée.
- 5) À la fin du temps de cuisson programmé, un signal sonore sera émis et **le four se mettra automatiquement hors tension**. Pour désactiver le signal sonore, tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer) jusqu'à ce que le symbole  s'affiche dans la fenêtre.
- 6) **À la fin du temps de cuisson programmé, il est possible de prolonger la cuisson en suivant les instructions fournies ci-dessus, ou en procédant comme pour la cuisson manuelle.**

d) CUISSON PROGRAMMÉE AVEC TEMPS DE CUISSON

- 1) Tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer) jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité s'affiche dans la fenêtre (C) (5 - 180 min.).
- 2) Appuyez sur le bouton (A) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le triangle (D)  soit positionné sur l'heure indiquée par l'horloge (aiguille de l'heure). **Une fois correctement positionné, le bouton émet un déclic.**
- 3) Tournez le sélecteur jusqu'au symbole désiré. *L'éclairage du four s'allume.*
- 4) Tournez le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température désirée. *Le voyant thermostat rouge s'allume.*
- 5) À la fin du temps de cuisson programmé, un signal sonore sera émis et **le four se mettra automatiquement hors tension**. Pour désactiver le signal sonore, tournez le bouton (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sans l'enfoncer) jusqu'à ce que le symbole  s'affiche dans la fenêtre.
- 6) **À la fin du temps de cuisson programmé, il est possible de prolonger la cuisson en suivant les instructions fournies ci-dessus, ou en procédant comme pour la cuisson manuelle.**