

MODE D'EMPLOI

AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

INSTALLATION - INFORMATIONS TECHNIQUES POUR
L'INSTALLATEUR

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MESURES DE PRECAUTION ET CONSEILS D'ORDRE
GENERAL

DIAGNOSTIC DES PANNES




SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

- Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, lisez attentivement les notices d'emploi et conservez-les pour toute consultation future.

INSTALLATION - INFORMATIONS TECHNIQUES POUR L'INSTALLATEUR

- Assurez-vous que l'appareil est installé et raccordé au réseau d'alimentation par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur.
- Avant de procéder à l'installation, veuillez lire les quelques conseils qui suivent :
- La table de cuisson doit être encastrée dans un plan de travail (de 20 à 40 mm d'épaisseur pour une plaque chauffante électrique, de 30 à 40 mm pour un barbecue et une friteuse, et de 600 mm de profondeur).
- La distance entre la partie inférieure de la table de cuisson et le meuble ou le panneau de séparation doit être d'au moins 30 mm.
- Si la table de cuisson doit être installée à côté d'un meuble de cuisine, veuillez à laisser un espace, comme illustré sur la figure.
- Si vous installez une hotte ou un meuble au-dessus de la table de cuisson, laissez un espace minimum de 650 mm.
- Les revêtements des parois du meuble ou des appareils adjacents à la table de cuisson doivent résister à la chaleur.
- N'installez pas la table de cuisson à proximité de matériaux inflammables (des tentures, par exemple).
- Vous devez laisser un espace d'au moins 50 mm entre la table de cuisson et le mur derrière celle-ci.

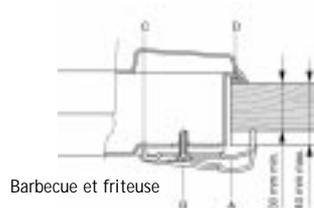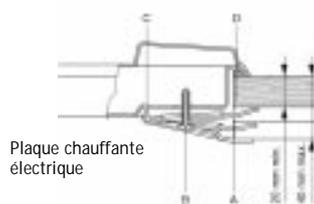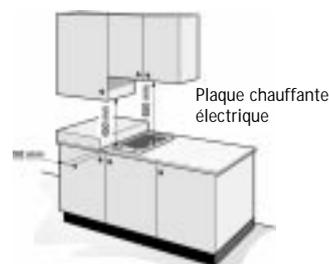

Installation

- Découpez une ouverture dans le plan de travail, en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit séparée.
- Adaptez le joint (D) sur le rebord de l'ouverture pratiquée en veillant à ce qu'il recouvre les bords de jonction.
- Retournez la table de cuisson et installez les attaches (A) dans les logements prévus à cet effet, serrez les vis (B) en leur faisant effectuer quelques tours.
- Veuillez vous assurer que les attaches sont correctement positionnées, comme illustré.
- Insérez la table de cuisson dans son logement.
- Introduisez les attaches (A) en place; les dents (C) des attaches doivent se fixer dans l'orifice.
- Serrez les vis (B) à fond de manière à ce que la table de cuisson ne puisse plus bouger.
- Découpez la partie du joint (D) qui dépasse de la table de cuisson à l'aide d'un outil tranchant.

Branchement électrique

- L'installateur est responsable du branchement électrique correct des appareils et du respect des réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.
- L'appareil doit être branché au réseau d'alimentation uniquement après avoir vérifié que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de l'habitation et que la section des fils conducteurs est à même de supporter la charge indiquée sur la plaque signalétique.
- Installez une prise standard adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une prise reliée à la terre.
- N'utilisez ni adaptateurs multiples ni rallonges.
- Le branchement peut être effectué directement sur le secteur à l'aide d'un sectionneur omnipolaire ayant une distance d'ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm.
- L'interrupteur ou la prise de courant doit être accessible en permanence une fois que l'appareil est installé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec des surfaces chaudes et doit être positionné de façon à ne pas être soumis à une température supérieure à 75° C sur toute sa longueur.
- Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.

Nous dégageons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant du non-respect de ces instructions.

Comment remplacer le câble d'alimentation

- Retournez la table de cuisson et décrochez le couvercle du tableau des connexions en introduisant un tournevis dans les deux crochets (A).
- Ouvrez le collier de serrage en dévissant la vis (F), dévissez les vis du collier et retirez le câble.

Raccordez le nouveau câble d'alimentation, en vous conformant aux instructions sur la fiche produit séparée.



CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. Emballage

L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables, comme cela est confirmé par le symbole de recyclage .

2. Infos sur les produits

Les appareils sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de mettre des appareils au rebut, veuillez agir de manière responsable et respecter les normes en vigueur sur l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation afin de rendre les appareils inutilisables.



Déclaration de conformité

Ces appareils sont prévus pour le contact avec des denrées alimentaires et sont fabriqués conformément à la Directive 89/109/CEE.

- Ces appareils sont conçus exclusivement comme appareils de cuisson. Toute autre utilisation des appareils (par ex. pour chauffer une pièce) est considérée comme impropre et est potentiellement dangereuse.
- Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché en conformité avec :
- Les objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 73/23/CEE.
- Les exigences de protection de la Directive CEM 89/336/CEE.
- Les exigences de la Directive 93/68/CEE.
- Isolation électrique : Classe (I).

MESURES DE PRECAUTION ET CONSEILS D'ORDRE GENERAL

- Veillez à débrancher les appareils avant leur entretien.
- Maintenez les enfants à distance de l'appareil lorsque celui-ci est en service et lorsqu'il vient d'être mis hors tension.
- La réparation et le réglage de l'appareil doivent être réalisés exclusivement par un technicien qualifié.
- Assurez-vous que les fils électriques des autres appareils électriques proches de la table de cuisson n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de la table.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous faites frire des aliments : risque d'incendie.
- Risque d'incendie ! N'approchez pas de flammes nues près de la friteuse lorsqu'elle est en MARCHE car l'huile ou la graisse peut facilement prendre feu.
- Lorsque vous utilisez le barbecue, la hotte d'extraction devrait être en marche ou une fenêtre devrait être ouverte.

DIAGNOSTIC DES PANNES

PLAQUE CHAUFFANTE ELECTRIQUE

Veillez vérifier si :

- Le bouton de commande est positionné sur la bonne puissance.
- Il y a eu une coupure de courant.

BARBECUE

L'élément chauffant ne fonctionne pas :

Veillez vérifier si :

- Le voyant lumineux "MARCHE" est éteint. Vérifiez s'il n'y a pas eu une coupure de courant. Si non, appelez le service Après-vente.
- Le voyant lumineux "MARCHE" est allumé. L'élément chauffant est défectueux : appelez le Service Après-Vente.
- Il y a des odeurs désagréables :
Il y a des résidus de graisse de cuisson dans le plateau de pierre ponce.

FRITEUSE

L'huile a débordée :

Veillez vérifier si :

- Le panier a été plongé dans l'huile trop rapidement.
- Le niveau d'huile est plus haut que la marque du maximum.
- Il y a trop d'aliments.

L'huile ne chauffe pas :

Veillez vérifier si :

- Les deux voyants lumineux indicateurs sont éteints. S'il y a une coupure de courant, cela signifie que le thermostat de sécurité a fonctionné : Dans ce cas, appelez le service Après-vente.
- Le voyant lumineux "MARCHE" est allumé et le voyant lumineux d'indication de température de l'huile est éteint. Veillez vérifier si le bouton du thermostat est réglé sur "0", autrement, appelez le service Après-vente.

Il y a des odeurs désagréables :

- L'huile ou la graisse de cuisson est vieille et a besoin d'être changée.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente

1. Essayez de remédier par vous-même au problème (voir "Diagnostic des pannes").
2. Éteignez et rallumez l'appareil pour contrôler si le problème persiste.

Si après ces vérifications le problème persiste, contactez votre Service Après-vente.

Veillez spécifier :

- une description précise de la panne,
- le type exact et le modèle de l'appareil,
- le code service (numéro suivant le mot **SERVICE** sur la plaque signalétique) inscrit sur la partie inférieure de la table de cuisson. Le code service est également indiqué dans le livret de garantie,
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un **Service Après-vente agréé**, conformément aux conditions stipulées dans la garantie.

Si l'intervention ou la réparation devait être effectuée par un **technicien non agréé**, exigez la délivrance d'une attestation du travail réalisé et demandez d'utiliser des **pièces d'origine**.

Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.

SERVICE 0000 000 00000

