

AMW 800

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 801

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, RASK INNFØRING
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLATION DE L'APPAREIL




LORS DE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, respectez les instructions fournies séparément.

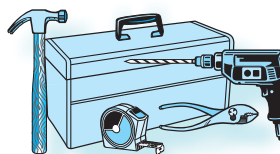

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

VÉRIFIEZ QUE LA TENSION indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

NE DÉMONTÉZ PAS LES PLAQUES DE PROTECTION contre les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

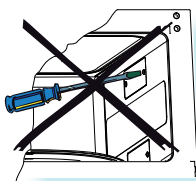

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, vérifiez que la cavité du four est vide.

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

N'UTILISEZ EN AUCUN CAS CET APPAREIL si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

N'UTILISEZ AUCUNE RALLONGE :



SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST TROP COURT, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

LE FOUR NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE si la porte est correctement fermée.

LA MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

VEILLEZ À NE PAS CHAUFFER OU UTILISER DE MATÉRI-AUX inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'UTILISEZ JAMAIS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

SI CE QUI SE TROUVE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU

FOUR PRENAIT FEU, ou que vous constatez de la fumée, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four. Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.

NE CUISEZ PAS LES ALIMENTS DE FAÇON EXCESSIVE. Ils

pourraient s'enflammer.

NE LAISSEZ PAS LE FOUR SANS SURVEILLANCE, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

N'UTILISEZ PAS de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.

NE LAISSEZ LES ENFANTS utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte et qu'après que des instructions appropriées leur ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de façon sûre et comprennent les dangers d'un usage incorrect.

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise.

ATTENTION!

LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT CHAUFFER au cours de l'utilisation, les enfants ne doivent pas s'en approcher

N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture ou les faire exploser.



CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DES JOINTS et de l'encadrement de la porte. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.

ŒUFS

N'UTILISEZ PAS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.





PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



GÉNÉRALITÉS

N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE !

LE FOUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

SI VOUS VOUS EXERCEZ À LE PROGRAMMER, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'UTILISEZ PAS LA CAVITÉ DU FOUR pour y ranger des objets.

ENLEVEZ LES FERMETURES MÉTALLIQUES des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.



FRITURE

N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



AFIN D'ÉVITER DE VOUS BRÛLER, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson.

LIQUIDES

PAR EX. BOISSONS OU EAU. Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.



Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four ; placez une petite cuiller dans le récipient.
3. Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient du four avec précaution.

ATTENTION

REPORTEZ-VOUS SYSTÉMATIQUEMENT à un livre de recettes pour plus de détails sur la cuisson au micro-ondes, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

APRÈS AVOIR RÉCHAUFFÉ DES ALIMENTS POUR BÉBÉ (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.




Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer !

POUSSOIRS

À LA LIVRAISON DU FOUR, ses touches sont encastrées au raz du bandeau de commandes.

Il suffit d'appuyer sur ces touches pour les faire sortir et accéder à leurs fonctions. Il n'est pas nécessaire que ces touches ressortent au cours du fonctionnement du four.

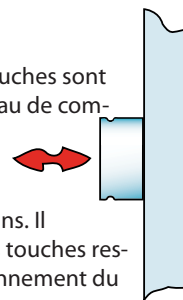

Une fois les réglages terminés, appuyez sur ces touches pour les encastrer dans le bandeau de commandes et continuez à utiliser le four.



ACCESSOIRES



GÉNÉRALITÉS

DE NOMBREUX ACCESSOIRES sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

VÉRIFIEZ QUE LES USTENSILES UTILISÉS sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.




LORSQUE VOUS PLACEZ DES ALIMENTS ET DES ACCESSOIRES dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

SI DES USTENSILES MÉTALLIQUES entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT



UTILISEZ LE SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support.

- Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE


UTILISEZ LE PLATEAU TOURNANT EN VERRE pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.



- Placez le plateau tournant en verre sur son support.


GRILLE MÉTALLIQUE

Placez les aliments sur la grille métallique lors de la cuisson.



POIGNÉE CRISP

UTILISEZ LA POIGNÉE SPÉCIALE CRISP pour sortir le plat Crisp du four.



PLAT CRISP

DISPOSEZ LES ALIMENTS DIRECTEMENT SUR LE PLAT CRISP. Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat Crisp.

NE PLACEZ AUCUN USTENSILE sur le plat Crisp, car il deviendrait très vite chaud et risquerait d'endommager l'ustensile.



LE PLAT CRISP peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.). Utilisez toujours la fonction Crisp lors d'un préchauffage avec le plat Crisp.

PROTECTION CONTRE UNE MISE



EN MARCHE DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ



CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE UNE MINUTE APRÈS le retour du four en "mode veille". (Le four est en mode "veille" si l'heure est affichée ou si l'horloge n'a pas été programmée lorsque l'écran est vide).



CELA SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ OUVRIR ET REFERMER LA PORTE, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité automatique. Sinon l'afficheur indique "DOOR" (porte).

DOOR



DEGRÉ DE CUISSON (FONCTIONS AUTOMATIQUES UNIQUEMENT)



LE DEGRÉ DE CUISSON EST DISPONIBLE avec la plupart des fonctions automatiques. Vous avez la possibilité de contrôler le résultat final au moyen de la fonction de réglage du degré de cuisson (Adjust Doneness). Cette fonction permet d'augmenter ou de baisser la température finale par rapport à la valeur par défaut standard. **SI VOUS UTILISEZ** l'une de ces fonctions, le four choisit automatiquement la valeur par défaut. Ce réglage donne normalement le meilleur résultat. Mais si les aliments que vous venez de réchauffer sont trop chauds pour être consommés immédiatement, vous pouvez facilement résoudre ce problème avant de réutiliser cette fonction.

| DEGRÉ DE CUISSON | |
|------------------|--|
| NIVEAU | EFFET |
| HAUT +2 | PERMET D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE FINALE LA PLUS ÉLEVÉE |
| HAUT +1 | PERMET D'ATTEINDRE UNE TEMPÉRATURE FINALE ÉLEVÉE |
| MOY. 0 | VALEUR PAR DÉFAUT STANDARD |
| BAS -1 | PERMET D'ATTEINDRE UNE TEMPÉRATURE FINALE BASSE |
| BAS -2 | PERMET D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE FINALE LA PLUS BASSE |

REMARQUE :

LE DEGRÉ DE CUISSON ne peut être réglé ou modifié que pendant les 20 premières secondes du fonctionnement.

HIGH AUTO ²

HIGH AUTO ¹

POUR CE FAIRE, SÉLECTIONNEZ LE DEGRÉ DE CUISSON en utilisant le bouton de réglage juste après avoir appuyé sur la touche Start.

MID AUTO ⁰

LOW AUTO ⁻¹

LOW-- AUTO ⁻²



REMUEZ OU RETOURNEZ LES ALIMENTS

(FONCTIONS AUTOMATIQUES UNIQUEMENT)



LORS DE L'UTILISATION DE CERTAINES FONCTIONS AUTO, le four peut s'arrêter (selon le programme et la classe d'aliments) et vous invite à STIR FOOD (REMUEZ LES ALIMENTS) ou TURN FOOD (RETOURNEZ LES ALIMENTS).

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

- 🌀 Ouvrez la porte.
- 🌀 Remuez ou retournez les aliments.
- 🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (Démarrage).

REMARQUE : LE FOUR REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 2 MINUTES (JET DEFROST (DÉCONGÉL. RAPIDE)) si vous n'avez pas retourné / remué les aliments. Dans ce cas, la durée de cuisson est allongée.






CLASSES D'ALIMENTS (FONCTIONS AUTOMATIQUES UNIQUEMENT)



LORS DE L'UTILISATION DES FONCTIONS AUTOMATIQUES, le four doit connaître la classe d'aliments pour atteindre les résultats prévus. Le mot FOOD (ALIMENTS) et le chiffre de la classe d'aliments s'affichent lorsque vous choisissez une classe d'aliments avec le bouton de réglage.



| FOOD | |
|---|-----------------------|
|  | 1 MEAT (100g - 2.0Kg) |
|  | 2 POULTRY (100g - |
|  | |

LES CLASSES D'ALIMENTS sont énumérées dans les tableaux correspondant à chaque fonction automatique.

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LES TABLEAUX ou si leur poids est inférieur ou supérieur aux poids conseillés, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".



REFROIDISSEMENT



LORSQUE LE FOUR A TERMINÉ DE FONCTIONNER, il exécute une procédure de refroidissement. Cela est normal.

Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement.


SI LA TEMPÉRATURE EST SUPÉRIEURE À 100 °C, "HOT" et la température actuelle de la cavité s'affichent. Ne touchez pas la cavité du four lorsque vous retirez des aliments. Utilisez des gants de cuisine.

SI LA TEMPÉRATURE EST INFÉRIEURE À 50 °C, l'horloge est affichée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE BACK (PRÉCÉDENT) pour afficher l'horloge de manière temporaire lorsque "HOT" est affiché.

LA PROCÉDURE DE REFROIDISSEMENT peut être interrompue, sans aucun dommage pour le four, en ouvrant la porte.

MODIFICATION DES RÉGLAGES

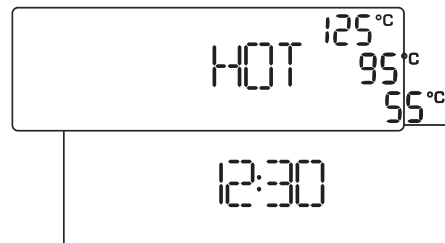

LORSQUE VOUS BRANCHEZ L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, vous êtes invité à régler l'horloge.



APRÈS UNE PANNE DE COURANT, l'horloge clignote indiquant qu'il est nécessaire de la régler à nouveau.

LE FOUR EST DOTÉ d'un certain nombre de fonctions qui peuvent être réglées en fonction de votre préférence personnelle.

1 TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS jusqu'à ce que Setting

(réglage) soit affiché.

2 UTILISEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour choisir un des réglages suivants.

- 🕒 Clock (Horloge)
- 🔔 Sound (Sonnerie)
- 🌿 ECO
- 💡 Brightness (Luminosité)

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE STOP (ARRÊT) POUR QUITTER la fonction de réglage et sauvegardez toutes les modifications lorsque vous avez terminé.

REGLAGE DE L'HORLOGE



1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK. (Les chiffres de gauche (heures) clignent.).

2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler les heures.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK. (Les deux chiffres de droite (minutes) clignent.)

4 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler les minutes.

5 APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE OK pour confirmer la modification.

L'HORLOGE EST RÉGLÉE ET FONCTIONNE.

SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE après le réglage de l'horloge, sélectionnez de nouveau le mode de réglage de l'horloge puis appuyez sur la touche Stop (Arrêt) tandis que clignent les chiffres.







MODIFICATION DES RÉGLAGES




RÉGLAGE DE LA SONNERIE




SOUND

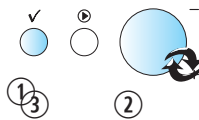


- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour activer ou désactiver la sonnerie.
- 3 **APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer la modification.

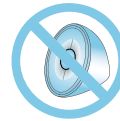

ECO



ECO

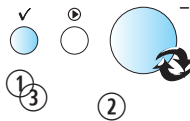

- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour activer ou désactiver le réglage ECO.
- 3 **APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer la modification.

LORSQUE ECO EST ACTIVÉ, l'affichage s'éteint automatiquement au bout d'un moment pour économiser l'énergie. Il se rallume automatiquement lors de la sélection d'une touche ou de l'ouverture de la porte.

LORSQUE OFF EST SÉLECTIONNÉ, l'affichage ne s'éteint pas et l'horloge reste affichée.



MODIFICATION DES RÉGLAGES




LUMINOSITÉ



- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir le niveau de luminosité que vous préférez.
- 3 **APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.



MINUTEUR

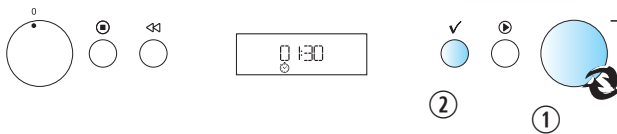

UTILISEZ CETTE FONCTION si vous devez mesurer un temps avec précision, par exemple pour la cuisson des œufs ou pour faire lever une pâte avant de la cuire, etc.




- 1 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour spécifier la durée de cuisson.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK.**

UN SIGNAL SONORE vous avertit lorsque le minuteur a terminé le compte à rebours.

SI VOUS APPUYEZ SUR LA TOUCHE STOP avant la fin du compte à rebours, le minuteur se réinitialise.




CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

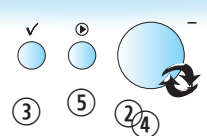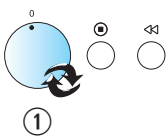

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.



- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction micro-ondes.
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler la puissance des micro-ondes.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 4 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le temps de cuisson.
- 5 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**


LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :
 Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (Démarrage). *Chaque pression* augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.
APPUYEZ SUR << pour revenir à l'endroit où vous pouvez modifier le temps de cuisson et la puissance. Ces deux réglages peuvent être modifiés pendant la cuisson à l'aide du bouton de réglage.



PUISSANCE


| FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT | |
|---------------------------------|--|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| 900 W | RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS , eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 750 W | CUISSON DE LÉGUMES , viande, etc. |
| 650 W | CUISSON DE poisson . |
| 500 W | CUISSON ATTENTIVE , par ex. des plats préparés avec de la sauce riches en protéines, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 350 W | CUISSON LENTE DE RAGOÛTS , ramollissement de beurre et chocolat. |
| 160 W | DÉCONGÉLATION . Ramollissement du beurre, des fromages. |
| 90 W | RAMOLLISSEMENT de la glace |
| 0 W | UNIQUEMENT LORSQUE VOUS UTILISEZ le minuteur. |

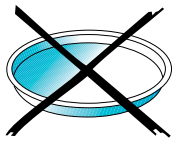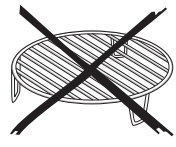


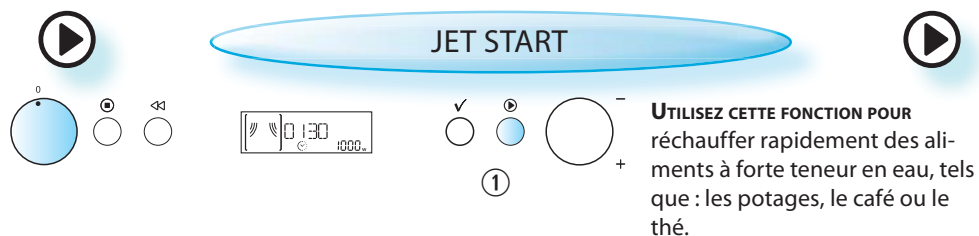

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction micro-ondes.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START** pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AUGMENTER OU DIMINUER LE TEMPS DE CUISSON EN TOURNANT LE BOUTON DE RÉGLAGE après le démarrage de la fonction.

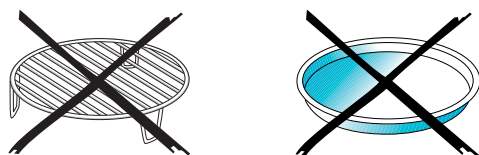

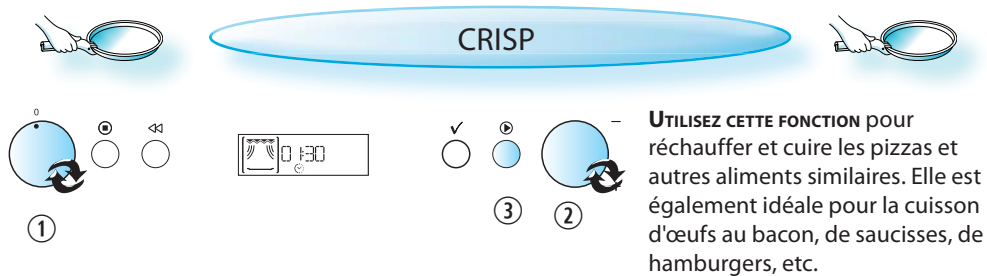

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Crisp.
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

LE FOUR COMBINE AUTOMATIQUEMENT les micro-ondes et le gril pour chauffer le plat Crisp. Ainsi, le plat Crisp atteint très rapidement sa température et commence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

ASSUREZ-VOUS que le plat Crisp est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.

LE FOUR ET LE PLAT CRISP deviennent très chaud lorsqu'on utilise cette fonction.




NE POSEZ PAS LE PLAT CRISP CHAUD sur une surface sensible à la chaleur.


NE TOUCHEZ PAS le gril.

UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE

ou la poignée Crisp spéciale qui est fournie pour sortir le plat Crisp.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT le plat Crisp fourni avec cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables.

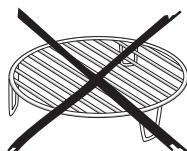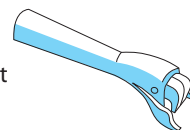

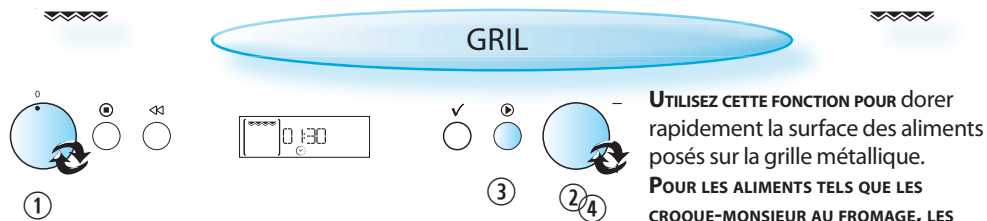

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS POUR TROUVER LA FONCTION GRIL.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler la puissance du gril.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 4 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le temps de cuisson.
- 5 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR dorer rapidement la surface des aliments posés sur la grille métallique. POUR LES ALIMENTS TELS QUE LES CROQUE-MONSIEUR AU FROMAGE, LES BIFTECKS OU LES SAUCISSES, placez la grille métallique au-dessus de la plaque à pâtisserie.


PLACEZ LES ALIMENTS sur la grille métallique. Retournez l'aliment au cours de la cuisson.
VEILLES À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.
N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondent. Le bois et le papier doivent également être évités.

SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

PRÉCHAUFFEZ LE GRIL pendant 3 - 5 minutes sur un niveau de puissance de gril élevé.

| GRIL | |
|---|-----------------|
| UTILISATION CONSEILLÉE : | PUISSANCE |
| CROQUE-MONSIEUR AU FROMAGE, steaks de poisson et hamburgers | 3 ÉLEVÉE |
| SAUCISSES et brochettes | 2 Moy. |
| LÉGER BRUNISSAGE des surfaces | 1 BASSE |

3
HIGH
2
MID
1
LOW

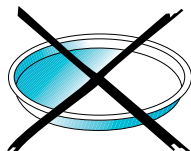



- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Gril combi.
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler la puissance du gril.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 4 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler la puissance des micro-ondes.
- 5 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 6 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le temps de cuisson.
- 7 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**


SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

LA PUISSANCE MAXIMUM du micro-ondes, lors de l'utilisation de la fonction Gril Combi, est limitée à un niveau prédéfini en usine.

PLACEZ LES ALIMENTS sur la grille métallique ou sur le plateau tournant en verre.

HIGH 3
MID 2
LOW 1

| GRIL COMBI | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| UTILISATION CONSEILLÉE : | PUISSANCE DU GRIL | PUISSANCE DES MICRO-ONDES |
| LASAGNES | 2 Moy. | 350 - 500 W |
| GRATIN DE POMMES DE TERRE | 2 Moy. | 500 - 650 W |
| GRATIN DE POISSON | 3 ÉLEVÉE | 350 - 500 W |
| POMMES AU FOUR | 2 Moy. | 160 - 350 W |
| GRATIN SURGELÉ | 3 ÉLEVÉE | 160 - 350 W |

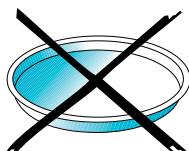



DÉCONGÉLATION MANUELLE



POUR UNE DÉCONGÉLATION MANUELLE, PROCÉDEZ COMME indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.


EXAMINEZ LES ALIMENTS RÉGULIÈREMENT POUR VÉRIFIER LEUR ÉTAT. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités.

LES ALIMENTS CONGELÉS, CONTENUS DANS DES SACHETS EN PLASTIQUE, du film plastique ou des emballages en carton, pourront être placés directement dans le four, pourvu que l'emballage n'ait aucune partie en métal (par exemple, des fermetures métalliques).

LE TEMPS DE DÉCONGÉLATION dépend de la forme de l'emballage. Les paquets plats se décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc.

SÉPAREZ LES MORCEAUX dès qu'ils commencent à se décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.

ENVELOPPEZ CERTAINES ZONES DES ALIMENTS dans de petits morceaux de papier aluminium quand elles commencent à roussir (par exemple, les ailes et les cuisses de poulet).

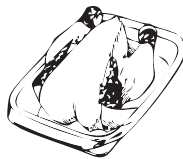


RETOURNEZ LES GROS MORCEAUX vers la moitié du processus de décongélation.

LES ALIMENTS BOUILLIS, LES RAGOÛTS ET LES SAUCES DE VIANDE se décongèlent mieux s'ils sont remués durant la décongélation.




LORSQUE VOUS DÉCONGELEZ, il est conseillé de ne pas décongeler complètement les aliments et de laisser se terminer le processus durant le temps de repos.

QUELQUES MINUTES DE REPOS APRÈS LA DÉCONGÉLATION AMÉLIORENT TOUJOURS le résultat, permettant à la température d'être répartie uniformément dans les aliments.

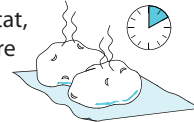





RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

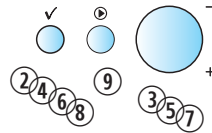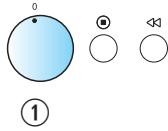

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer des plats précuisinés surgelés, frais ou à température ambiante.

DISPOSEZ LES ALIMENTS sur un plat résistant à la chaleur et adapté aux micro-ondes.

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner la fonction Auto Reheat (Réchauff. auto).
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

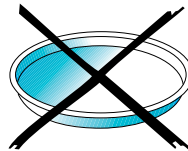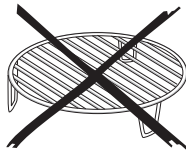

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

LORSQUE VOUS CONSERVEZ un repas au réfrigérateur ou que vous le disposez sur un plat pour le réchauffer, placez les aliments



les plus épais et les plus denses à l'extérieur et les aliments les moins épais et moins denses au milieu.

UTILISEZ TOUJOURS UN COUVERCLE avec cette fonction, sauf lorsque vous réchauffez des soupes !


SI LES ALIMENTS SONT EMBALLÉS et que leur taille ne vous permet pas d'utiliser le couvercle, faites 2 ou 3 entailles dans l'emballage pour que l'excédent de pression s'échappe pendant le réchauffage.



PLACEZ DE FINES TRANCHES DE VIANDE l'une sur l'autre ou entrelacées.



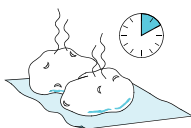


LES TRANCHES LES PLUS ÉPAISSES comme le pain de viande et les saucisses doivent être placées les unes à côté des autres.

POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT, il est conseillé de toujours laisser reposer les aliments pendant 1-2 minutes, notamment s'il s'agit d'aliments surgelés.



VEILLES À PERFORER LE FILM PLASTIQUE avec une fourchette (un cure-dent) pour permettre à la pression de s'échapper et éviter les risques d'éclatement lorsque de la vapeur se forme à l'intérieur pendant la cuisson.




| ALIMENTS | | CONSEILS |
|---|---|---|
|  | 1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g) | PRÉPAREZ LES ALIMENTS comme indiqué ci-dessus. Chauffez sous un couvercle. |
|  | 2 SOUPE (200 g - 800 g) | RÉCHAUFFEZ SANS COUVERCLE dans des bols séparés ou dans un grand récipient. |
|  | 3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g) | SUIVEZ LES INDICATIONS REPORTÉES SUR L'EMBALLAGE , soit ventilation, perforation, etc. |
|  | 4 LAIT (0,1 - 0,5l) | FAITES CHAUFFER SANS COUVRIR et utilisez une cuillère en métal dans un bol ou une tasse. |
|  | 5 RAGOÛT (200g - 800g) | RÉCHAUFFEZ AVEC UN COUVERCLE. |


POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".



DÉCONGÉLATION RAPIDE





①

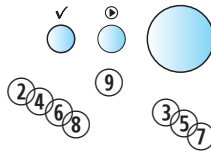

- **UTILISEZ CETTE FONCTION** pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson, des légumes ou du pain. La fonction Jet Defrost ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 g et 3 kg.

PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour trouver la fonction Jet Defrost (Décongél. rapide).
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

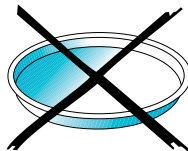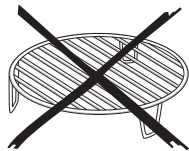

DÉCONGÉLATION RAPIDE

POIDS :

POUR UTILISER CETTE FONCTION, vous devez connaître le poids net des aliments. Le four calcule automatiquement le temps nécessaire à la décongélation.









SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU POIDS CONSEILLÉ : pour la décongélation, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et sélectionnez 160 W.


ALIMENTS SURGELÉS :

POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.




| ALIMENTS | | CONSEILS |
|--|--|---|
|  | 1 VIANDE (100 g - 2 kg) | Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
|  | 2 VOLAILLES (100 g - 3 kg) | Poulet entier, filets ou morceaux. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
|  | 3 POISSON (100 g - 2 kg) | Poissons entiers, darnes ou filets. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
|  | 4 LÉGUMES (100 g - 2 kg) | Juliennes, petits pois, brocolis, etc. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
|  | 5 PAIN (100 g - 2 kg) | Pain, petits pains longs ou ronds. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
| <p>POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.</p> | | |

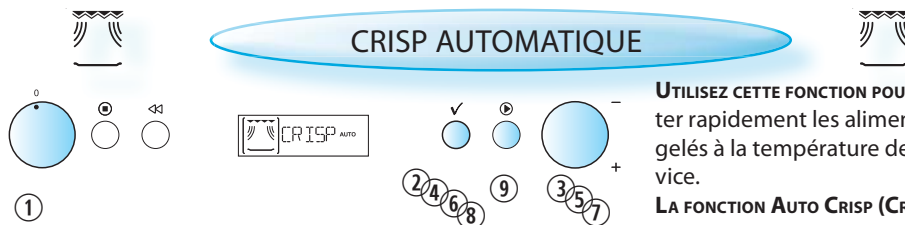


UTILISEZ CETTE FONCTION POUR porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

LA FONCTION AUTO CRISP (CRISP AUTOMATIQUE) DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉE pour réchauffer des plats congelés prêts à servir.

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour trouver la fonction Auto Crisp.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

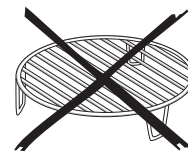


| ALIMENTS | | CONSEILS |
|---|--|---|
| | 1 Frites (200 g - 600 g) | DISPOSEZ LES FRITES en une couche uniforme sur le plat Crisp. Saupoudrez de sel si vous le souhaitez. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
| | 2 PIZZA, croûte fine (200 g - 500 g) | POUR PIZZAS à croûte fine. |
| | 3 PIZZA ÉPAISSE (300 g - 800 g) | POUR PIZZAS à croûte épaisse. |
| | 4 AILES DE POULETS (200 g - 600 g) | POUR LES MORCEAUX DE POULET , huilez le plat crisp et faites cuire en réglant le degré de cuisson sur Lo 2. RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
| | 5 BÂTONNETS DE POISSONS (200 g - 600 g) | PRÉCHAUFFEZ LE PLAT CRISP avec un petit peu de beurre ou d'huile. Ajoutez les bâtonnets de poisson quand le four s'arrête et vous invite à "Add Food" (Ajouter les aliments). RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. |
| POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Fonction CRISP manuelle". | | |

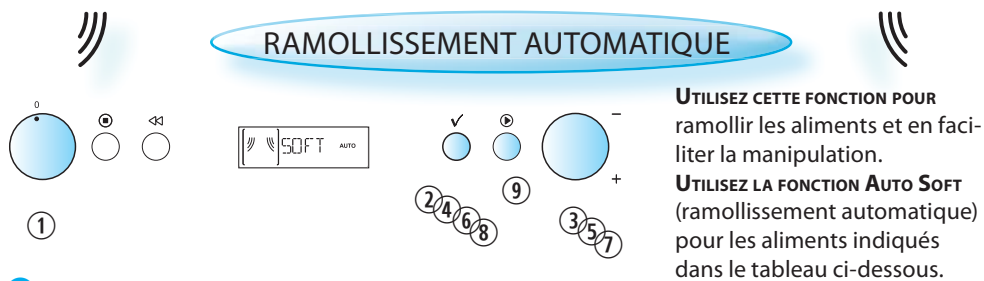

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour trouver la fonction Auto Soft.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

| ALIMENTS | | CONSEILS |
|--|---------------------------------|--|
| | 1 BEURRE (50g - 250g) | RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. REMUEZ aussi après le ramollissement. |
| | 2 MARGARINE (50g - 250g) | RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. REMUEZ aussi après le ramollissement. |
| | 3 GLACE (0,5l - 2,0l) | RETOURNEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. SERVEZ rapidement avant qu'elle ne soit complètement fondue. |
| POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes". | | |

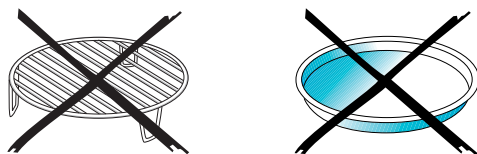




FONTE AUTOMATIQUE





UTILISEZ CETTE FONCTION POUR faire fondre facilement les aliments sans faire d'éclaboussures.

UTILISEZ LA FONCTION AUTO MELT (fonte automatique) pour les aliments indiqués dans le tableau ci-dessous

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour trouver la fonction Auto Melt.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

| ALIMENTS | CONSEILS |
|--|--|
|  1 BEURRE (50g - 250g) | REMUEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. REMUEZ AUSSI après le ramollissement. |
|  2 MARGARINE (50g - 250g) | REMUEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. REMUEZ AUSSI après le ramollissement. |
|  3 CHOCOLAT (50g - 250g) | BRISEZ en petits morceaux. REMUEZ LES ALIMENTS lorsque le four vous y invite. REMUEZ AUSSI après le ramollissement. REMARQUE : Le chocolat dont la teneur en cacao est élevée peut nécessiter un degré de cuisson élevé (+2). |
| POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes". | |

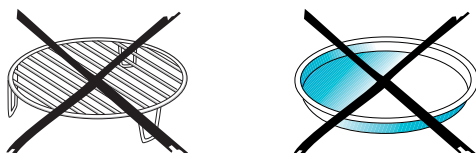

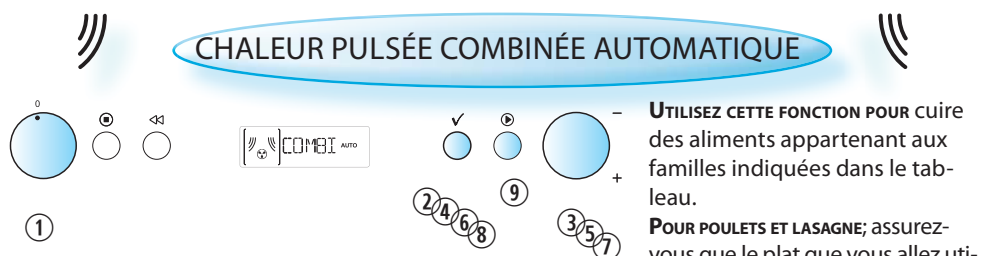

- 1 **TOURNEZ LE BOUTON MULTIFONCTIONS** pour trouver la fonction Auto.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour trouver la fonction Auto Cook.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 5 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour choisir la classe d'aliments. ("FOOD" et la classe d'aliments s'affichent).
- 6 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection. Vous passez automatiquement au réglage suivant.
- 7 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids.
- 8 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE OK** pour confirmer votre sélection.
- 9 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

Utilisez toujours la plaque à pâtisserie pour cuire des biscuits et des petits pains prêts à cuire ou surgelés.


Enduisez la plaque à pâtisserie d'une légère couche de graisse ou recouvrez-la de papier cuisson.

Si vous utilisez les programmes pour les petits pains prêts à cuire ou surgelés, le four doit être préchauffé avant d'y introduire les aliments. Une fois que le four aura atteint la température voulue, il vous demandera d'introduire les aliments.

— Ouvrez la porte.

— Placez la plaque à pâtisserie avec les aliments sur les guides situés contre les parois de la cavité du four.



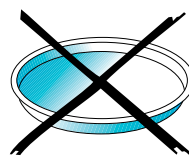


— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (Démarrage).





CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE



| POIDS CONSEILLÉS | | |
|---|--|---|
|  | 1 POULET (800 G - 1½ KG) | ASSAISONNEZ LE POULET avec du sel et des épices. Enduisez-le, si nécessaire, d'huile. Placez-le dans un plat pour micro-ondes, résistant au four. Placez le plat sur la grille métallique. |
|  | 2 LASAGNES SURGELÉES (400 G - 1 KG) | PLACEZ-LES dans un plat pour micro-ondes, résistant au four. Placez le plat sur la grille métallique. |
|  | 3 BISCUITS (9-12 biscuits) | PLACEZ-LES sur la plaque à pâtisserie enduite d'une légère couche de graisse. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food"). |
|  | 4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE | À UTILISER POUR des aliments genre croissants ou petits pains. Placez les petits pains sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food"). |
|  | 5 PETITS PAINS SURGELÉS | À UTILISER POUR les petits pains déjà cuits, mais surgelés. Placez les petits pains sur la plaque à pâtisserie. Enfilez la plaque à pâtisserie dans le four lorsqu'il vous y invite ("Add food"). |

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée combinée".

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL se limite à son nettoyage.

SI LE FOUR N'EST PAS MAINTENU PROPRE, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger.



**N'UTILISEZ EN AUCUN CAS DE TAMPONS À RÉCUR-
ER EN MÉTAL, NETTOYANTS ABRA-
SIFS, tampons en laine de
verre, chiffons rugueux
etc. car ils peuvent abîmer
le bandeau de commandes, ainsi
que les surfaces intérieures et extérieures du
four. Utilisez une éponge avec un détergent
doux ou une serviette en papier avec un net-
toyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la
serviette en papier.**



NE LE VAPORISEZ PAS directement sur le four.

À INTERVALLES RÉGULIERS, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.



CE FOUR EST CONÇU pour fonctionner avec le plateau tournant.



NE METTEZ PAS le four en marche si le plateau tournant a été enlevé pour le nettoyage.

UTILISEZ UN DÉTERGENT DOUX, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux faces de la porte et l'encadrement de la porte.



EMPÊCHEZ QUE DE LA GRAISSE ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.

POUR LES SALISSURES TENACES, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

N'UTILISEZ PAS D'APPAREIL DE NETTOYAGE À VAPEUR




pour nettoyer votre four micro-ondes.

ÉLIMINEZ LES ODEURS ÉVENTUELLES en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

LE GRIL ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toutefois il convient de nettoyer régulièrement la voûte du four. Pour ce faire, utiliser un chiffon humide et du détergent doux. Si la fonction gril n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être activée au moins 10 minutes par mois pour brûler toute trace d'éclaboussure.

⇨ Poussez délicatement le filet de fixation vers l'arrière de la voûte du four et abaissez-le pour dégager le gril.


⇨ Remettez le filet de fixation en place après le nettoyage.

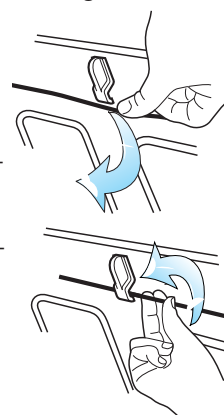

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :


SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT.

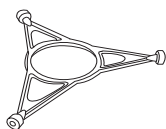


PLATEAU TOURNANT EN VERRE.



POIGNÉE CRISP.

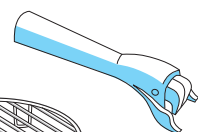

GRILLE MÉTALLIQUE.



NETTOYAGE SOIGNÉ :

NETTOYEZ LE PLAT CRISP dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge à récurer et d'un détergent doux.



Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.



Le plat Crisp ne doit jamais être plongé dans l'eau ni rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement rapide risque de l'endommager.



N'utilisez pas de tampons métalliques. En effet, vous pourriez le rayer.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si :

- Le plateau tournant et support du plateau tournant sont en place.
- La prise de courant est bien branchée.
- La porte est correctement fermée.
- Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- Le four est bien ventilé.
- Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir l'étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.



Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.



Le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque n'est pas un technicien spécialisé d'assurer le service après-vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Ne démontez aucun panneau.



DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

SELON LA NORME CEI 60705.

LA COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

| Test | Quantité | Durée approx. | Puissance | Réceptif |
|--------|----------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 12.3.1 | 1000 g | 12-13 min | 650 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 1/2 min | 650 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 13-14 min | 750 W | Pyrex 3.838 |
| 12.3.4 | 1100 g | 28-30 min | Chaleur pulsée 190 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.5 | 700 g | 28-30 min | Chaleur pulsée 175 °C + 90 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.6 | 1000 g | 30-32 min | Chaleur pulsée 210 °C + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 13.3 | 500 g | 10 min | 160 W | |

SELON LA NORME CEI 60350.

LA COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

| Test | Durée approx. | Température | Four chaud | Accessoires |
|-------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| 8.4.1 | 30-35 min | 150 °C | Non | Plaque à pâtisserie |
| 8.4.2 | 18-20 min | 170 °C | Oui | Plaque à pâtisserie |
| 8.5.1 | 33-35 min | 160 °C | Non | Grille métallique |
| 8.5.2 | 65-70 min | 160-170 °C | Oui | Grille métallique |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| TENSION D'ALIMENTATION | 230 V / 50 Hz |
| PUISSANCE NOMINALE | 2800 W |
| FUSIBLE | 16 A |
| PUISSANCE MO | 900 W |
| GRIL | 1600 W |
| DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP) | 455 x 595 x 560 |
| DIMENSIONS INTERNES (HxLxP) | 450 x 420 x 210 |

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.



CET APPAREIL porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

LE SYMBOLE présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

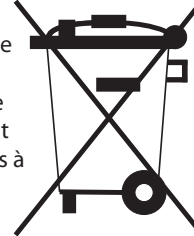

LA MISE AU REBUT doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

AVANT DE VOUS SÉPARER DE L'APPAREIL, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 5 1 9 1

