


FICHE PRODUIT

F

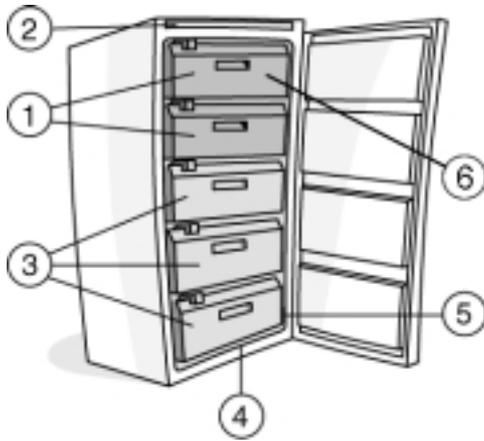


1. Compartiment pour la congélation
2. Bandeau de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants et à abattant
4. Orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (extractible)
5. Plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil)
6. Eutectiques (à l'intérieur) si fournis.

 zone de conservation

 zone de congélation

Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Commandes (selon les modèles)

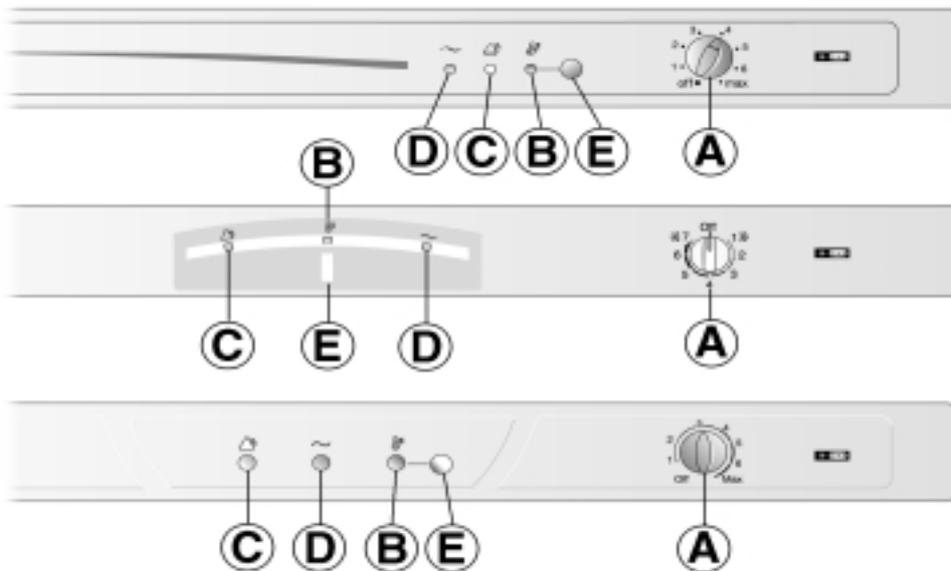

- A Bouton du thermostat.
- B Voyant jaune : indique que la fonction congélation rapide est activée.
- C Voyant rouge : allumé, il indique que la température intérieure du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.
- D Voyant vert : indique que l'appareil est relié au réseau électrique.
- E Touche de commande de congélation rapide.

FICHE PRODUIT

Réglage de la température du compartiment congélateur

L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée de -18°C. Il est possible de modifier la température intérieure en intervenant de la façon suivante :

- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **1/Min** si vous voulez obtenir une température de conservation moins froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **7/Max** si vous voulez obtenir une température de conservation plus froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position ● pour arrêter le congélateur (l'appareil reste toutefois sous tension).

Signalisation alarmes

	Signalisation	Cause	Que faire
Alarme température	Le voyant rouge C s'allume	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyez sur la touche E jusqu'à ce que la température redescende en-dessous de -12°C