




1. Compartiment pour la congélation
2. Unité de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants
4. Plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil)
5. Eutectiques (à l'intérieur - si prévus)

Zone de conservation  
 Zone de congélation

**Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.**

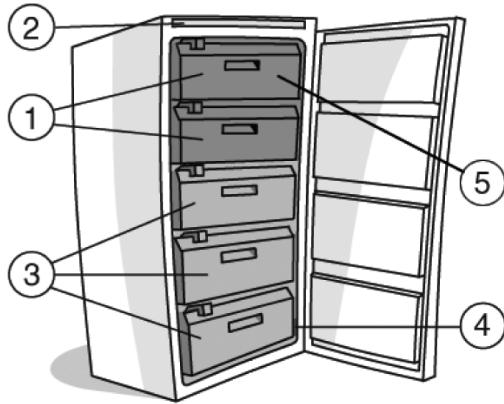

## COMMANDES (selon le modèle)

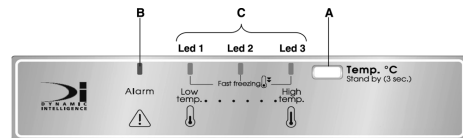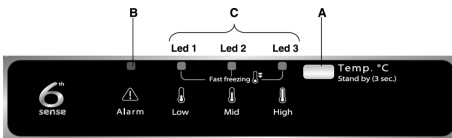

- A.** Touche réglage de la température (change le réglage de la température en mode cyclique) et mise en marche/arrêt du congélateur (fonction Stand-by)
- B.** Témoin alarme température
- C.** Led visualisation température programmée :

- Led 1 : température froide
- Led 2 : température moyenne
- Led 3 : haute température
- Toutes les leds allumées correspondent à la fonction de congélation rapide.

## CONGÉLATION RAPIDE

Pour activer la fonction congélation rapide, appuyez plusieurs fois sur la touche A tant que les leds 1, 2 et 3 clignotent puis restent allumées fixes. Cette fonction sera automatiquement désactivée après 48 h.

---

## FONCTION STAND-BY

Pour activer la fonction Stand-by appuyez sur la touche A pendant 3 secondes et l'appareil s'éteint. Pour le remettre en marche, appuyez à nouveau sur la touche A.

## SIGNALISATION ALARMES

	Indicateur	Cause	Solution
<b>Alarme température</b>	Le témoin B s'allume	La température intérieure est supérieure à -12°C	Laisser la porte fermée jusqu'à la désactivation de l'alarme.

### Remarque :

l'alarme température peut s'activer également à la suite de l'ouverture prolongée de la porte ou après l'introduction d'aliments frais dans la zone de congélation ; l'augmentation temporaire de la température n'influe pas sur la conservation parfaite des aliments déjà congelés.

## DÉGIVRAGE

**(pour les modèles No Frost, l'intervention de l'utilisateur n'est pas nécessaire)**

Ces appareils sont prédisposés de façon à ce que le dégivrage s'effectue automatiquement en fonction des conditions d'emploi et d'humidité ambiante.

Suivez la procédure de la "Mise en marche".

### Pour les modèles qui ne sont pas No frost, suivez les points de 1 à 6 :

1. Appuyez sur le bouton A de marche/arrêt du congélateur pendant 3 secondes.
2. Débranchez la fiche ou l'interrupteur général.
3. Insérez la conduite dans la fente prévue à cet effet (voir dessin).
4. Procédez selon les indications de la notice d'emploi.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Appuyez sur le bouton A de mise en marche/arrêt du congélateur. Suivez la procédure de la "Mise en marche".