



Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!

ADP 6735

## Guide de consultation rapide

F

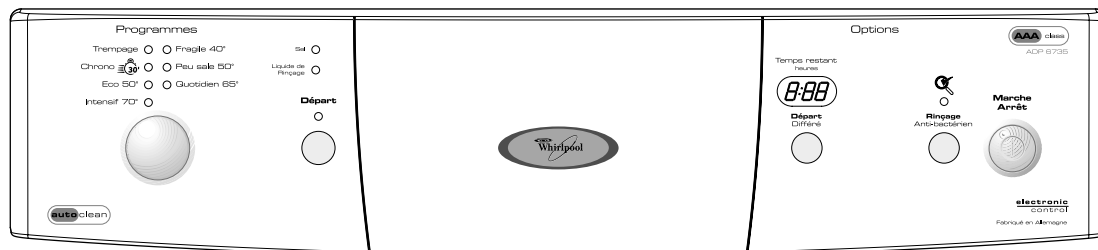


Touche de sélection du programme

Marche  
Arrêt



Touche Marche / Arrêt

Départ



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

### Indicateurs

Sel

Réapprovisionnez en sel régénérant

Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Liquide de Rincage

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

### Fonctions supplémentaires

Temps restant heures



Affichage départ différé et indication des pannes

Indique le temps restant avant le démarrage du programme, en heures.

Il s'éteint au début du programme et indique le temps restant en heures et en minutes.

"F..." : Indications pour le Service Après-vente

Départ Différé



Touche de "Mise en marche différée"

Il est possible de présélectionner le démarrage du programme 1 à 24 heures à l'avance. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures de retard avance d'une heure ; après 24, la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.



Rinçage Anti-bactérien



Rinçage antibactérien <sup>4)</sup>

Cette fonction ajoute un rinçage antibactérien à la fin du cycle de lavage, garantissant ainsi une vaisselle parfaitement propre et assainie. Le voyant s'allume lorsque la fonction est sélectionnée. Si la température ne devait pas être respectée durant la phase antibactérienne (en cas d'ouverture prolongée de la porte par exemple), le voyant clignoterait, indiquant que l'assainissement n'est pas garanti.

Tableau des programmes				Détergent <sup>2)</sup>		Consommations <sup>3)</sup>		
Programmes		Conseils pour le chargement		A	B	Litres	kWh	Minutes
Trempage	Trempage	à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	5,0	0,02	10
Fragile	Fragile	40°C	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	13,0	0,90	55
Chrono	Chrono 30 min	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	13,0	0,70	30
Peu sale	Peu sale <sup>5)</sup>	50°C	Normalement sale.	X	X	13,0	1,35	90
Eco	Eco <sup>1) 5)</sup>	50°C	Normalement sale.	X	X	16,0	1,05	170
Quotidien	Quotidien <sup>5)</sup>	65°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	16,0	1,65	100
Intensif	Intensif <sup>5)</sup>	70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	17,0	1,90	135

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

4) L'efficacité sur l'élimination des bactéries a été vérifiée par l'Institut Pasteur de Lille (France), conformément à la norme NF EN 13697, novembre 2001.

5) Ces programmes peuvent être utilisés avec l'option de rinçage antibactérien.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 396 91593**  
(Sous réserve de modifications techniques)

## Comment utiliser l'appareil


Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

### Allumez l'appareil

Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**.

### Remplissez le distributeur de détergent

Compartiment **A** :  
À chaque cycle de lavage.  
Compartiment **B** :  
Uniquement pour les programmes avec trempage (prélavage).  
Si vous utilisez des détergents combinés type "2 en 1" ou "3 en 1" ou "4 en 1" respectez les consigne d'utilisation !

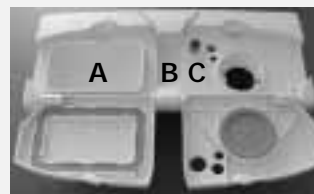

### Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.  
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

### Contrôlez le niveau du sel régénérant

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**  
Indicateur mécanique **D**. Voyant sur le bandeau de commande (si présent).



### Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

### Fermez la porte et ouvrez le robinet d'eau

### Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume.  
Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).  
Le voyant correspondant s'allume.

### Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également en l'absence de courant).

#### "Modifiez le programme en cours"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne.
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention : jet de vapeur chaude).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

### Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

### Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

# Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

en fonction du modèle de l'appareil

## Panier supérieur :


### Support pour vaisselle (A) :

En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et plats de service, par exemple.

### Stabilisateur de verres (B) :

Verres à pied.

Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.

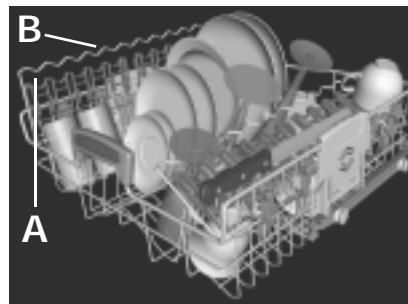

## Demi-charge (Multizone) :

Chargement du panier supérieur (voir description Fonctions supplémentaires) : disposez le panier à couverts (C), s'il est présent, dans le panier supérieur.

Vous pouvez régler le panier en hauteur, même s'il est chargé :


### Réglage inférieur :

Tirez les deux poignées du panier (D) vers l'extérieur et abaissez-le.

### Réglage supérieur :

Tirez les deux poignées du panier (D) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (réglage d'usine).


Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

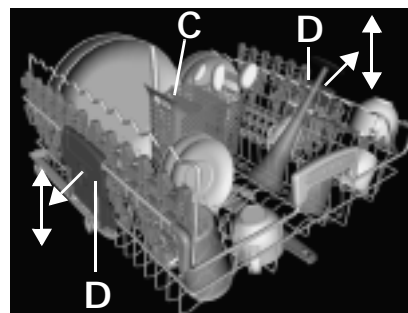

## Retrait du panier supérieur pour le lavage dans le panier inférieur d'assiettes ou de plats à four de grande dimension :

Soulevez les butées (E) qui bloquent le panier sur ses rails, à gauche et à droite, et extrayez le panier supérieur.

Lorsque le panier supérieur est installé, les butées doivent toujours être fermés.

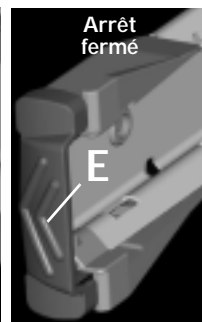


## Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (F).

### Demi-charge (Multizone) :



Chargement du panier inférieur (voir description Fonctions supplémentaires) : lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

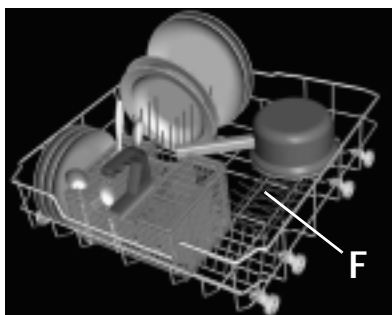

## Panier à couverts (G) :

Grille (H) pour la séparation des couverts.

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

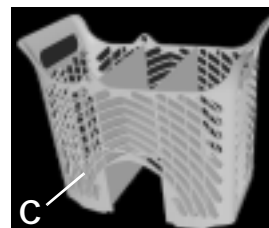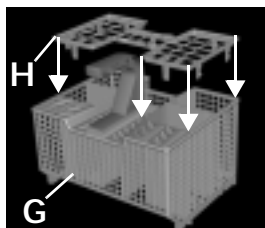

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié, tel que le bois, l'aluminium, le plastique, l'étain, la vaisselle décorée (non émaillée), les couverts en argent.

## Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'arrive pas.</li> <li>• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante</li> <li>• Le courant est coupé.</li> <li>• Démarrage du programme présélectionné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez le robinet.</li> <li>• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>• Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>• Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>• Appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>• Fermez la porte.</li> <li>• Contrôlez le disjoncteur.</li> <li>• éventuellement, réglez le démarrage du programme sur "0".</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>• Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage *.</li> <li>• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>• La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>• Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>• Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas.</li> <li>• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.</li> <li>• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les filtres sont encrassés.</li> <li>• Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez régulièrement si les filtres sont propres/lavez-les au besoin *.</li> <li>• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.</li> </ul>
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jus de tomate/carotte, ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminables                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.</li> <li>• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> </ul> </li> <li>• Non éliminables                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.</li> <li>• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques, ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>
<b>Identification des pannes de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le voyant DÉPART clignote.</li> <li>• Indicateur F... (si présent).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire *). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.</li> </ul>

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne
- Type et modèle de l'appareil
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du service après-vente qui se trouve à l'intérieur de la porte, sur la droite.

