


Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!

## ADG 150 Guide de consultation rapide

F

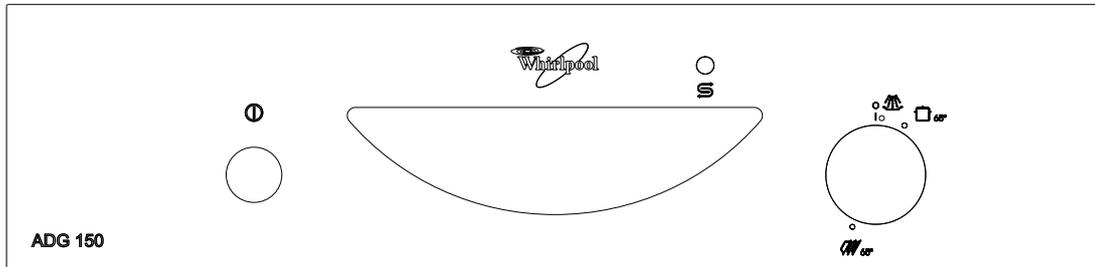


Ⓚ

### Touche Marche/Arrêt



Appuyez sur la touche pour mettre le lave-vaisselle en marche.



### Touche de sélection des programmes escamotable

Enfoncez le bouton et tournez-le pour sélectionner un programme.

## Indicateurs

Ⓚ  
S

### Réapprovisionnez en sel régénérant;

Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage.

Tableau des programmes			Détergent <sup>2)</sup>		Consommations <sup>3)</sup>		
Programmes		Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
Trempage	à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	5,0	0,02	9
Intensif	65°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	20,0	1,45	100
Normal <sup>1)</sup>	65°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	16,0	1,26	85

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

## Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Fermez la porte

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .


Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur A :

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur B :

Uniquement pour les programmes avec pré-lavage.

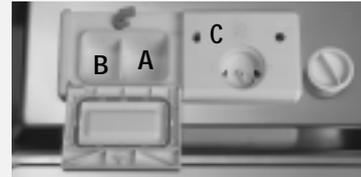

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique C.


Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.

Indicateur mécanique D.

Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

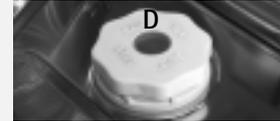

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Sélectionnez le programme

Enfoncez le bouton  et tournez-le pour sélectionner un programme.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).

Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le programme

**"Annuler"**

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.
- Sélectionnez le programme de pré-rinçage (10 min. environ).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le programme sélectionné.

**"Modifier le programme en cours"**

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.
- Sélectionnez un autre programme.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le programme sélectionné.

Ouvrez le robinet d'eau, fermez la porte

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

## Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

### Panier supérieur :


en fonction du modèle de l'appareil

#### Support pour vaisselle (A) :

En fonction de la position : soulevés ou abaissés.

Ustensiles longs, tasses et verres. Placez les verres à côté du panier ou des supports.

Placez les pièces longues et étroites au milieu du panier ou des supports.

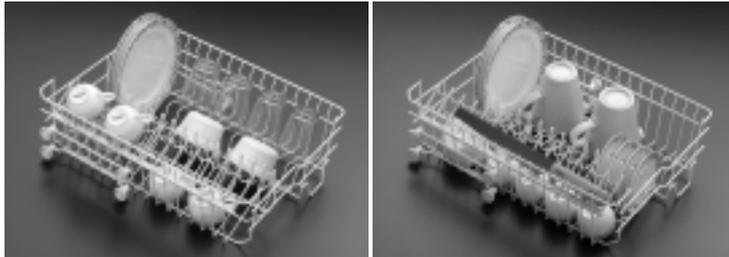



#### Réglage de la hauteur verticale du panier :

Débloquez les dispositifs d'arrêt (B) des deux glissières de coulissement. Dégagez le panier.

Replacez le panier à la hauteur choisie.


Refermez les dispositifs d'arrêt (B).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

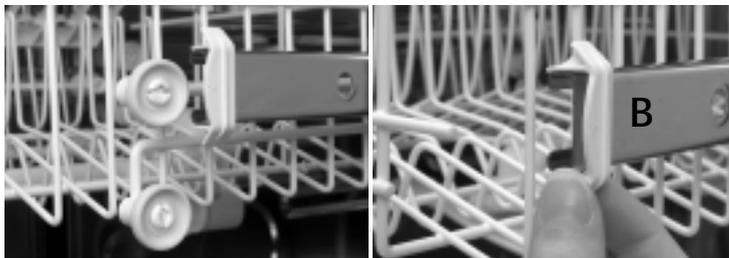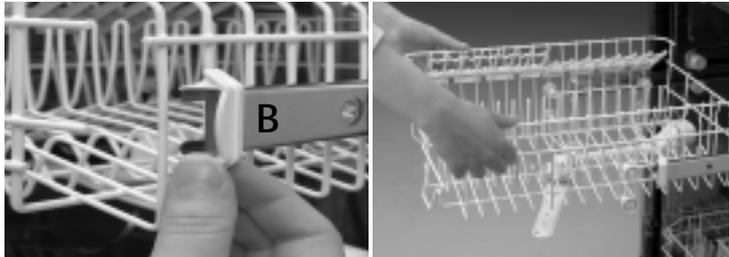

### Panier inférieur :

Avec supports escamotables ou fixes pour plats de service selon le modèle.

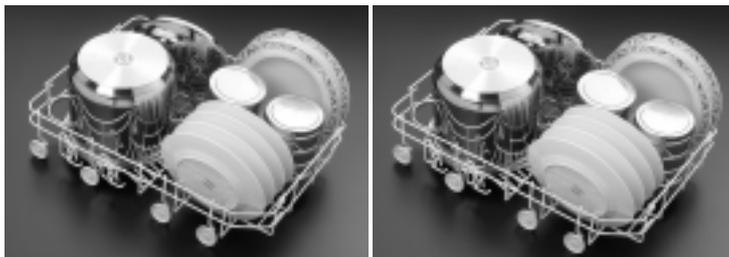

### Panier à couverts :

Certains modèles sont équipés d'une grille (C) qui peut être placée sur le panier à couverts pour qu'ils restent séparés. Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.



Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

## Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau n'arrive pas.</li> <li>L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.</li> <li>Le courant est-il coupé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez le robinet.</li> <li>Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>Ouvrez la porte.</li> <li>Fermez la porte.</li> <li>Contrôlez le fusible de votre installation.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le dosage*.</li> <li>Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.</li> <li>Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer*.</li> <li>Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les filtres sont encrassés.</li> <li>Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin*.</li> <li>Introduisez le filtre correctement et serrez-le*.</li> </ul>
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jus de tomate/carotte,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>Des taches/rayures sont présentes sur les verres.</li> <li>La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> <li>L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le dosage du liquide de rinçage*.</li> <li>Diminuez le dosage du liquide de rinçage*.</li> <li>Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel*.</li> <li>Modifiez le réglage du sélecteur de la dureté de l'eau ; ajoutez du sel si nécessaire*.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques/ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

Service: 0800 803 0300 00 0010 800500

