


Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!


## ADG 5500/I Guide de consultation rapide

F

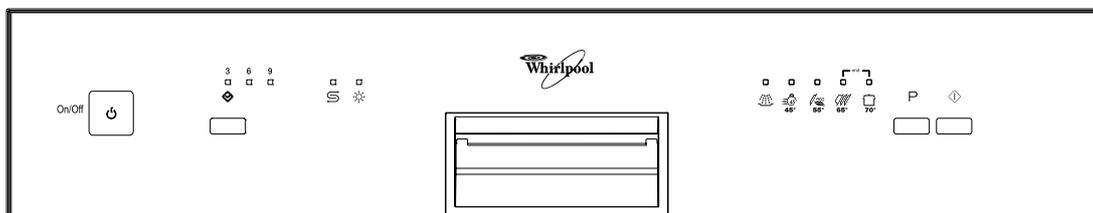

### Touche Marche/Arrêt

Appuyez sur la touche pour mettre le lave-vaisselle en marche. Le voyant du dernier programme sélectionné s'allume; à la fin du programme, le lave-vaisselle émet un signal sonore court.

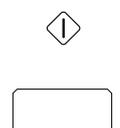

### Touche Départ

Appuyez sur cette touche pour lancer le cycle de lavage; maintenez la touche pressée jusqu'à l'émission du signal sonore de confirmation du début de cycle et le clignotement du voyant du programme.

## Indicateurs



### Réapprovisionnez en sel régénérant

Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage.



### Réapprovisionnez en liquide de rinçage

## Fonction supplémentaire

3 6 9



### Touche de "Mise en marche différée"

Il est possible de présélectionner le démarrage du programme avec 3-6-9 heures d'avance.

Appuyez sur la touche pour sélectionner le départ différé; le témoin correspondant s'allume.

Le lavage programmé démarre aussitôt après un pré-lavage de la vaisselle. Pour quitter la sélection et lancer le lavage sans départ différé, appuyez sur la touche jusqu'à ce que les témoins 3-6-9 se sont éteints.

## Indicateurs d'anomalies

### Indicateurs



Éteint




Clignotant



Allumé



**Le dispositif "Waterstop" est en service**  
Éteignez immédiatement le lave-vaisselle et faites appel au Service Après-Vente.




**Le lave-vaisselle a chargé trop d'eau**  
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.



**Système de chauffage de l'eau hors service**  
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.




**L'eau ne chauffe pas**  
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.



**L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle**  
Contrôlez l'alimentation, les filtres et vérifiez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. Ouvrez et refermez la porte pour continuer.



**L'eau ne sort pas du lave-vaisselle**  
Assurez-vous que les filtres et le tuyau de vidange ne sont pas encrassés; lavez-les, si nécessaire.



**Problème à la mesureur de flux (si présente)**  
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.



**Le système de lavage alterné ne fonctionne pas (si présente)**  
Remettez à zéro et relancez le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.



**Défaut de fonctionnement du système d'alimentation en eau**  
Éteignez immédiatement le lave-vaisselle et faites appel au Service Après-Vente.



Tableau des programmes		Détergent <sup>2)</sup>		Consommations <sup>3)</sup>		
Programmes	Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
<b>Trempage</b> à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	6,0	0,03	16
<b>Chrono 30 min</b> 45°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	13,0	1,00	30
<b>Eco</b> <sup>1)</sup> 55°C	Normalement sale.	X	—	14,0	1,05	140
<b>Normal</b> 65°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	17,0	1,28	90
<b>Intensif</b> 70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	20,0	1,45	110

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 (panier supérieur réglé sur la position supérieure).  
2) Consultez "Utilisation de l'appareil".

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 396 96045**

(Sous réserve de modifications techniques)

## Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.


### Ouvrez la porte

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** .

### Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A**

Petit distributeur **B**

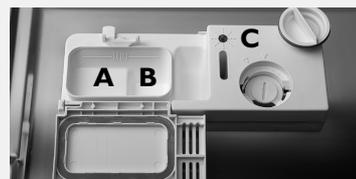

### Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.  
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

### Contrôlez le niveau du sel régénérant

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**  
Indicateur mécanique **D**.  
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).



### Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

### Sélectionnez le programme

Appuyez sur la touche **P** jusqu'à ce que le voyant du programme choisi s'allume.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).  
Le voyant correspondant s'allume.

### Appuyez sur la touche Départ pour démarrer le programme

**"Pour annuler"**  
→ Appuyez sur la touche **P** sans relâcher jusqu'à l'émission du signal sonore de confirmation (le voyant cesse de clignoter et reste allumé). Appuyez à nouveau sur cette touche et relâchez quand les voyants identifiés par "end" s'allument.  
→ L'eau présente dans la cuve sera vidangée et le programme s'arrêtera à l'endroit où il a été interrompu.

**"Modifier le programme en cours"**  
→ Appuyez sur la touche sans relâcher jusqu'à l'émission du signal sonore de confirmation (le voyant cesse de clignoter et reste allumé).  
→ Sélectionnez le nouveau programme.  
→ Démarrez le programme.

### Ouvrez le robinet d'eau, fermez la porte

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention : au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

### Éteignez l'appareil

Lorsque le programme est terminé, un signal sonore court est émis. Les voyants 4 + 5 (indiquant "end" sur le bandeau de commande) s'allument. Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** . Tous les voyants s'éteignent.

### Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

## Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

### Panier supérieur :


en fonction du modèle de l'appareil

#### Supports de tasses (A) :

En fonction de la position, soulevés ou abaissés.

Placez les verres au milieu et sur la droite, les petites assiettes à gauche, sous les grilles porte tasses.

**Placez les pièces longues et étroites (fourchettes à viande, couteaux) sur le fond du panier, droits et la pointe tournée vers l'appareil.**

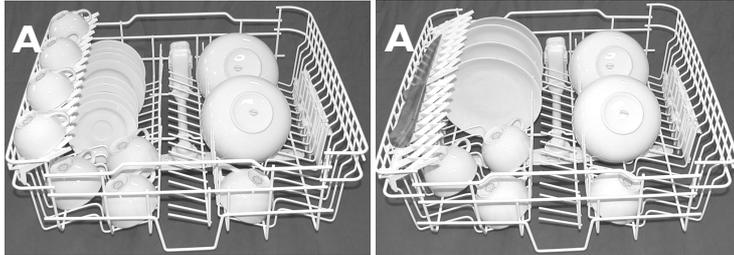



#### Réglage de la hauteur verticale du panier :

Débloquez les dispositifs d'arrêt (B) des deux glissières de coulissement. Dégagez le panier.

Replacez le panier à la hauteur choisie.


Bloquez les dispositifs d'arrêt (B).

**Le panier doit être au même niveau des deux côtés.**

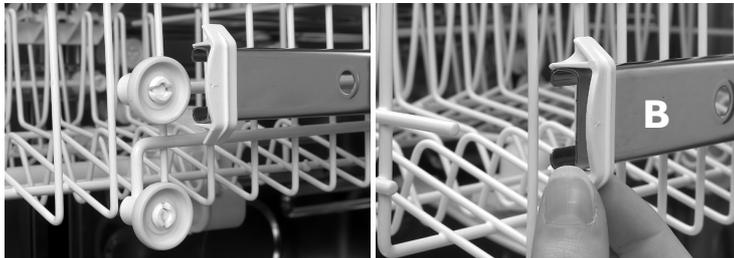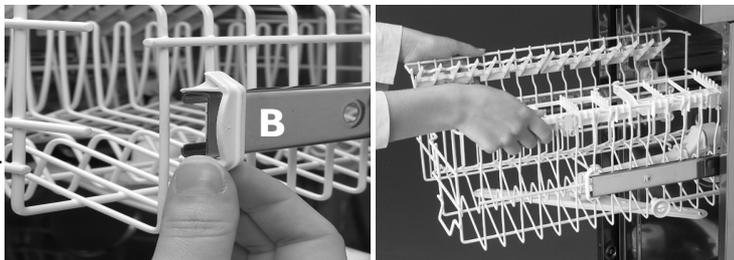

### Panier inférieur :


Avec supports rabattables pour assiettes.

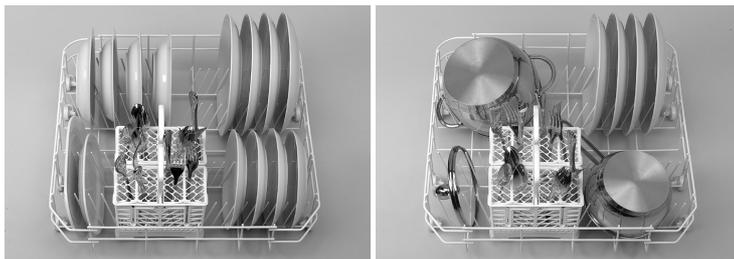

### Paniers à couverts :

Ils sont équipés de grilles (C) pour éviter de superposer les couverts.

**Placez les objets qui risquent de vous blesser dans le panier, la pointe tournée vers le bas.**

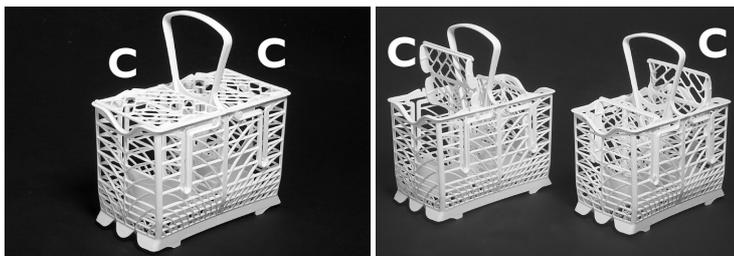

**Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.**



## Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau n'arrive pas.</li> <li>L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.</li> <li>Le courant est coupé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez le robinet.</li> <li>Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>Ouvrez la porte.</li> <li>Fermez la porte.</li> <li>Contrôlez le fusible de votre installation.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le dosage *.</li> <li>Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.</li> <li>Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.</li> <li>Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les filtres sont encrassés.</li> <li>Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/ lavez-les au besoin *.</li> <li>Remontez et bloquez les filtres en veillant à bien les positionner dans leur logement *.</li> </ul>
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jus de tomate/carotte,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pouvant facilement être éliminés</li> <li>ne pouvant pas facilement être éliminés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> <li>L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques/ ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.</li> <li>Modifiez le réglage du sélecteur de la dureté de l'eau ; ajoutez du sel si nécessaire *.</li> </ul>
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

**Service:** 0000 000 00000 00 0000 000000

