




## I. VUE D'ENSEMBLE

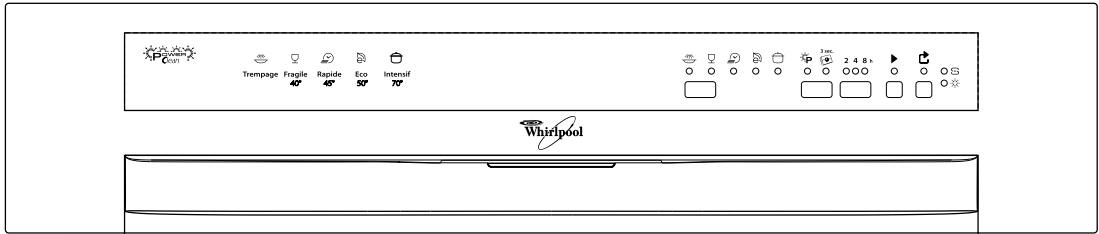

**Touche de sélection de programme**  
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche, jusqu'à ce que le voyant du programme requis s'allume (voir tableau I.1.). Le dernier programme sélectionné est mémorisé à la fin du cycle de lavage.

**Power Clean**  
Cette fonction s'active en appuyant brièvement sur la touche (le voyant s'allume). Un niveau supplémentaire d'aspersion permet d'obtenir un meilleur résultat de lavage et davantage de flexibilité au niveau du chargement du panier inférieur. En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.

**Réglage du détergent lors de la première mise en marche et en cas d'utilisation d'un détergent d'un autre type**  
Voyant éteint = Détergent en poudre/gel (réglage d'usine). Si vous utilisez un détergent multifonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume (= les indicateurs du liquide de rinçage et du sel sont désactivés).

À partir de la dureté de l'eau 5, l'indicateur du sel reste activé. En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.



**Touche de mise en marche différée**  
Appuyez (éventuellement plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme de 2, 4 ou 8 heures. Appuyez la touche Départ/Redémarrer. Le temps restant est indiqué par le voyant correspondant. Le lavage démarre dès que le temps présélectionné est écoulé. Le temps du Départ différé est mémorisé à la fin du cycle ; pour le sélectionner, appuyez à nouveau sur la touche.

**Touche Départ/Redémarrer**  
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne ; il clignote en cas d'interruption du programme ; il s'éteint lorsque le programme est terminé.



**Touche Annulation/Arrêt**  
Appuyez sur cette touche pour éteindre le lave-vaisselle ou interrompre le programme sélectionné. Le clignotement répété du voyant Annulation/Arrêt indique une panne. Consultez à ce sujet le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire en cas de...".

**Témoin de l'indicateur du niveau de sel et témoin du liquide de rinçage**  
Ils s'allument en fin de programme s'il est nécessaire d'ajouter du sel ou du liquide de rinçage. Réapprovisionnez en liquide de rinçage ou en sel juste avant de lancer un cycle de lavage.

Tableau I.1.

Tableau des programmes				Distributeur de détergent		Consommation <sup>1)</sup>		
P	Programmes	Options disponibles	Description du programme	grand	petit	Litres	kWh	Minutes
1	<b>Trempage à froid</b>	2 4 8 h ○○○ <input type="checkbox"/>	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	4,0	0,03	14 ± <sup>1)</sup>
2	<b>Fragile</b> 40°C	2 4 8 h ○○○ <input type="checkbox"/>	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	—	10,0	0,85	100 ± <sup>1)</sup>
3	<b>Rapide</b> 45°C	2 4 8 h ○○○ <input type="checkbox"/>	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	11,0	0,80	30 ± <sup>1)</sup>
4	<b>Eco</b> <sup>2)</sup> 50°C	2 4 8 h ○○○ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Normalement sale. Programme d'économie d'énergie.	X	X	12,0	1,05	165 ± <sup>1)</sup>
5	<b>Intensif</b> 70°C	2 4 8 h ○○○ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	14,0	1,55	155 ± <sup>1)</sup>

1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les données peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur, de la température de l'eau d'alimentation, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.  
2) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - Recommandation à l'intention des laboratoires de test : pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".