


Avant d'utiliser le lave-vaisselle, lisez attentivement les instructions de montage et d'entretien !

**F ADG 6446**

Whirlpool

## I. VUE D'ENSEMBLE

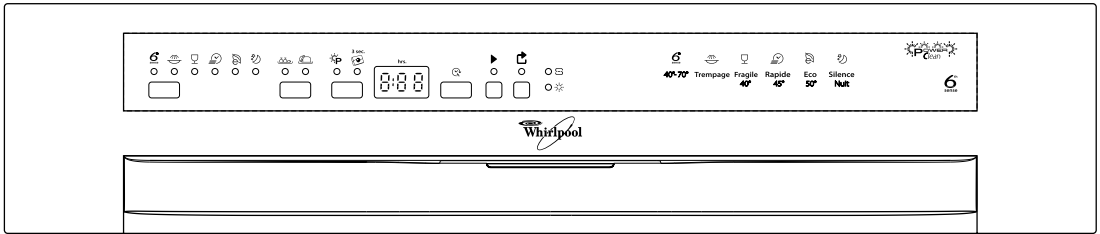

**Touche de sélection de programme**  
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche, jusqu'à ce que le voyant du programme requis s'allume (voir tableau I.1).  
Le dernier programme sélectionné est mémorisé à la fin du cycle de lavage.



**Demi-Charge/Multizone**  
Chargez **uniquement le panier supérieur ou le panier inférieur**.  
Réglage d'usine = Lavage dans les paniers supérieur et inférieur (les deux voyants s'allument)



Appuyez 1 fois = Lavage dans le **panier inférieur** (le voyant s'allume)  
Appuyez 2 fois = Lavage dans le **panier supérieur**



À la fin du programme, le dernier réglage sélectionné reste mémorisé. Si vous effectuez le lavage en excluant le panier supérieur, le voyant "Lavage dans le panier inférieur" doit être allumé.



**Power Clean**  
Cette fonction s'active en appuyant brièvement sur la touche (le voyant s'allume).



Pression élevée grâce au jet supplémentaire qui permet d'améliorer les résultats de lavage et davantage de flexibilité de chargement du panier inférieur.  
En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.



**Réglage du détergent lors de la première mise en marche et en cas d'utilisation d'un détergent d'un autre type**  
Voyant éteint = Détergent en poudre/gel (réglage d'usine).



Si vous utilisez un détergent multifonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume (= les indicateurs du liquide de rinçage et du sel sont désactivés).  
À partir de la dureté de l'eau 5, l'indicateur du sel reste activé. En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.




**Affichage de la durée de lavage et indication des pannes**  
Dans des conditions de fonctionnement normal, l'affichage visualise le temps restant (h:min); si l'option "Départ différé" est sélectionnée, il visualise le nombre d'heures/de minutes précédant le démarrage du programme (par exemple h 01). Si vous utilisez un programme commandé par des capteurs, une ligne pointillée indique que le processus de calibrage est en cours (durée maximale de 20 minutes).  
En présence d'une indication d'anomalie "F./E..", consultez le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire si...".



**Touche de mise en marche différée**  
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à "h 24", ensuite la numérotation recommence à "h 00". Appuyez ensuite sur la touche DÉPART. Le lavage démarre dès que le temps présélectionné est écoulé.



**Touche Départ/Redémarrer**  
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne; il clignote en cas d'interruption du programme; il s'éteint lorsque le programme est terminé.



**Touche d'annulation/arrêt**  
Appuyez sur cette touche pour éteindre le lave-vaisselle ou interrompre le programme sélectionné. Le clignotement répété du voyant Annulation/Arrêt indique une panne. Consultez à ce sujet le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire en cas de...".



**Témoin de l'indicateur du niveau de sel et témoin du liquide de rinçage**  
Ils s'allument en fin de programme s'il est nécessaire d'ajouter du sel ou du liquide de rinçage. Réapprovisionnez en sel ou en liquide de rinçage juste avant de lancer un cycle de lavage.

Tableau I.1.

Tableau des programmes				Distributeur de détergent		Consommation <sup>1)</sup>		
P	Programmes	Options disponibles	Description du programme	grand	petit	Litres	kWh	Minutes
1	<b>6<sup>th</sup> sense</b> Sensor 40-70°C		Normalement sale ou très sale, y compris poêles et casseroles.	X	X	7-14	1,00-1,60	70-155 ± 1)
2	Trempage à froid		Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	4,0	0,03	14 ± 1)
3	Fragile 40°C		Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	—	10,0	0,85	100 ± 1)
4	Rapide 45°C		Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	11,0	0,80	30 ± 1)
5	Eco <sup>2)</sup> 50°C		Normalement sale. Programme d'économie d'énergie.	X	X	9,0	1,05	155 ± 1)
6	Silence Nuit 55°C		Vaisselle normalement sale, programme délicat et silencieux grâce à la faible pression de giclage (39 dbA).	X	X	13,0	1,20	290 ± 1)

1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les données peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur, de la température de l'eau d'alimentation, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.  
2) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - **Recommandation à l'intention des laboratoires de test** : pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".