

Pour de plus amples explications, consultez les pages suivantes et le mode d'emploi.



Départ

Sélecteur de programmes



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.

Il clignote en cas de détection d'une panne.

Il s'éteint en fin de programme.

Fonctions supplémentaires



Touche Demi-charge / Multizone

Chargez **uniquement** le panier supérieur **ou** le panier inférieur.

Cette option est disponible pour tous les programmes.

Appuyez 1 fois = le voyant du panier supérieur s'allume

Appuyez 2 fois = le voyant du panier inférieur s'allume

Appuyez 3 fois = les voyants sont éteints : le

Multizone est désactivé.



Fonctions supplémentaires

Touche de mise en marche différée

Il est possible de présélectionner le démarrage du programme avec 3-6-9 heures d'avance.

Appuyez ensuite sur la touche Départ.

Le lavage commence après le temps présélectionné.



Indicateur de niveau de liquide de rinçage

Réapprovisionnez en liquide de rinçage.



Indicateur du niveau de sel

Réapprovisionnez en sel régénérant; ajoutez

le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage.

Indicateur de déroulement de programme



Pré-lavage



Lavage



Séchage



Fin de programme

| Programmes Symboles et Températures | Choix du programme et type de vaisselle conseillée | Versez le détergent dans le : | | Consommation ¹⁾ Charge normale / (Demi-charge / Multizone) | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|
| | | petit distributeur | grand distributeur | Eau (Litres) | Énergie (kWh) | Temps (min) |
| Trempage Trempage | Vaisselle qui sera lavée plus tard. | - | - | 5,0 (4,2) | 0,02 (0,02) | 9 (9) |
| Chrono Chrono 30 min 40° C | Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs. | - | X | 13,0 (13,0) | 0,85 (0,75) | 30 (30) |
| Eco Éco 50° C ²⁾ | Normalement sale, avec des résidus d'aliments secs. | X | X | 16,0 (14,5) | 1,24 (1,05) | 135 (128) |
| Quotidien Quotidien 65° C ³⁾ | Normalement sale ou très sale. | X | X | 16,0 (14,0) | 1,60 (1,40) | 86 (83) |
| Intensif Casseroles 70° C | Très sale pour poêles et casseroles. | X | X | 21,0 (18,0) | 1,90 (1,65) | 110 (105) |

1) Les valeurs peuvent varier en fonction de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15° C -, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

2) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type B (contenant des enzymes). Programme de référence sur l'étiquette énergétique.

3) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type A (ne contenant pas d'enzymes).

Comment utiliser le lave-vaisselle

- Après avoir chargé la vaisselle, fermez bien la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.
- Le lave-vaisselle est mis sous tension automatiquement dès que vous tournez le sélecteur de programmes. **Un des voyants des programmes s'allume.**
- Sélectionnez un programme en tournant le bouton du sélecteur. **Le voyant correspondant s'allume.** Si nécessaire, sélectionnez les fonctions supplémentaires (si disponibles).
- Appuyez sur la touche Départ pour démarrer le programme. **Le voyant Départ s'allume.** Il ne sera plus possible de modifier les données mémorisées en tournant le bouton du sélecteur de programmes.

Remarque : après avoir appuyé sur la touche Départ, le lave-vaisselle mémorise le dernier programme sélectionné. Ces données seront maintenues en mémoire même après une coupure de courant.



Pour modifier le programme sélectionné, appuyez sur la touche Départ pendant 5 secondes. Le voyant Départ s'éteint. Sélectionnez le nouveau programme et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

Remarque : si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera à où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.




Lorsque le lave-vaisselle fonctionne, n'ouvrez la porte que si cela s'avère absolument nécessaire et soyez très prudent. Attention au nuage de vapeur.

- Pour indiquer la fin du programme, le voyant Départ s'éteint et **le voyant Fin (End) (si présent) s'allume (30 min. env.).**

- Éteignez le lave-vaisselle en tournant le sélecteur des programmes sur la position de départ (attendez que le voyant Départ soit éteint). **Tous les voyants s'éteignent.**
- Ouvrez la porte (attention au nuage de vapeur). Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur. Fermez le robinet.

Panier supérieur

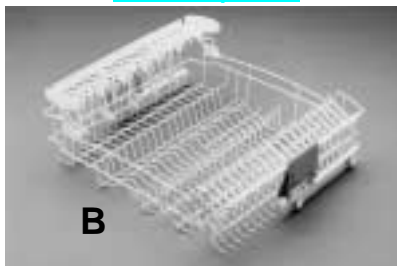

Touche demi-charge / Multizone :

Si vous avez choisi de ne charger **que** le panier supérieur, placez le panier à couverts (B) dans le panier supérieur.



Réglage de la hauteur du panier :

(Le lave-vaisselle est livré avec le panier supérieur en position haute). Vous pouvez régler en hauteur le panier même s'il est chargé.

- Pour le faire descendre : tirez les **deux** poignées latérales vers l'extérieur puis abaissez lentement le panier.

Paniers supérieur et inférieur

- Pour le monter : tirez les **deux** poignées latérales vers le haut jusqu'à ce que le panier s'emboîte (vous devez entendre un dé clic).
- Le panier doit être au même niveau des deux côtés.**

Supports de la vaisselle :

- Position horizontale : tasses et verres à pied.
- Position verticale : assiettes.



Support multi-rangement

- À utiliser, par exemple, pour les couverts de service longs (**placez les couteaux avec la lame tournée vers le bas**), les tasses et les verres.
- Peut être utilisé sur trois positions différentes (voir également les "Instructions pour le chargement de la vaisselle" page 4).


- Posé contre le bord gauche du panier.
- Renversé vers le milieu du panier.
- Renversé vers la gauche.



Stabilisateur de verres :



Panier inférieur

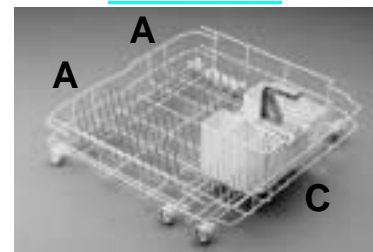

Touche demi-charge / Multizone :

Si vous avez choisi de ne charger **que** le panier inférieur : plus grande force de lavage surtout pour les assiettes et les casseroles.

Supports assiettes :

- (A) Peuvent être abaissés pour laisser plus d'espace.


A



Panier à couverts :

Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts (B + C).

- Vous pouvez le placer dans le panier supérieur (B) lorsque vous sélectionnez la fonction Demi-charge/Multizone.
- Certains modèles sont équipés d'une grille (D) qui peut être placée sur le panier à couverts.

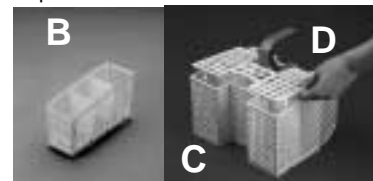

Lisez attentivement les notices d'emploi.

Conseils et suggestions

- Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Rangez les grosses pièces dans le panier inférieur et les plus petites dans le panier supérieur.
- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de manière à ce que l'eau puisse s'écouler.
- De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas, mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
- Vérifiez que le jet d'eau atteint toute la vaisselle et que les bras d'aspersion tournent librement.

Important

- Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
- Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié, tel que le bois, l'aluminium, le plastique, l'étain, la vaisselle décorée (non émaillée), les couverts en argent.
- N'introduisez pas de graisse liquide dans le lave-vaisselle (par exemple, résidus de friture) ou cire de bougies.
- En cas de détection de panne ou de modification d'un programme déjà démarré, maintenez la touche "DÉPART" appuyée (5 secondes env.) jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez **immédiatement** un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel (le rinçage préliminaire n'est pas suffisant).
- Il est possible que le voyant du réservoir à sel s'allume (si présent) pendant le premier cycle de lavage même si le réservoir a été rempli.

- Avant de lancer un programme de lavage, vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement et qu'ils ne sont pas bloqués par la vaisselle.
- Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, il redémarrera là où le cycle a été interrompu et il ne sera pas nécessaire de relancer un cycle de lavage.

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente :

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas :

- La fiche est bien branchée dans la prise de courant?
- Le courant est-il coupé?
- Le lave-vaisselle est-il allumé?
- Avez-vous appuyé sur la touche Départ?
- Le départ retardé a été programmé (si disponible)?
- Le robinet d'eau est-il ouvert?
- Le conduit d'arrivée d'eau est-il gêné par des impuretés? Dans ce cas, fermez le robinet, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau, nettoyez le filtre, rebranchez le tuyau sur le robinet, ouvrez le robinet.
- Les filtres sont-ils sales? (voir chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- La porte est-elle bien fermée?
- Y a-t-il un message de panne? (Le voyant Départ clignote).
Relancez le programme depuis le début : appuyez 5 secondes sur la touche Départ jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.
Sélectionnez le nouveau programme et appuyez sur la touche Départ.

Diagnostic rapide

La vaisselle n'est pas tout à fait propre :

- La vaisselle a-t-elle été chargée correctement?
- Les différentes pièces doivent être tournées vers le bas; faites surtout attention aux pièces de grandes dimensions.
- Les jets d'eau doivent pouvoir atteindre toutes les surfaces de la vaisselle.
- Vérifiez que la vaisselle et les couverts sont disposés correctement.
- Avez-vous choisi le bon programme?
- Avez-vous utilisé la bonne quantité de détergent? (L'utilisation de détergents de mauvaise qualité risque de compromettre le résultat du lavage).
- Les filtres sont-ils sales ou mal montés? (Voir chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- Les bras d'aspersion sont-ils bloqués ou les gicleurs sont-ils bouchés? (voir chapitre "Nettoyage et Entretien" dans le mode d'emploi).
- Le bras d'aspersion inférieur est-il monté correctement?
- Le bouchon du réservoir à sel (système d'adoucissement) est-il dévissé?

La vaisselle est tachée :

- Le sélecteur du degré de dureté de l'eau est-il réglé correctement? (Voir chapitre "Comment remplir le réservoir à sel" dans le mode d'emploi).
- Le réservoir à sel est-il vide? (Voir chapitre "Comment remplir le réservoir à sel" dans le mode d'emploi).
- Avez-vous utilisé la bonne quantité de détergent? (Voir chapitre "Comment remplir le distributeur de détergent" dans le mode d'emploi).

Les verres et les couverts présentent des taches :

- Avez-vous utilisé la bonne quantité de liquide de rinçage? (Voir chapitre "Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage" dans le mode d'emploi).

Remarque : sur certains modèles, lorsque vous appuyez sur la touche Départ, un cycle de pré-lavage interne commence avant le programme; ceci permet de régénérer l'adoucisseur.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie). En indiquant :

- Le type de panne.
- Le type et le modèle du lave-vaisselle.
- Le code de Service (numéro qui se trouve après le mot Service sur l'étiquette signalétique adhésive) à l'intérieur de la porte, sur la droite.

SERVICE 0000 000 00000




- Votre adresse complète et Votre numéro de téléphone.




Lisez attentivement les notices d'emploi.

Instructions pour le chargement de la vaisselle

PANIER SUPÉRIEUR

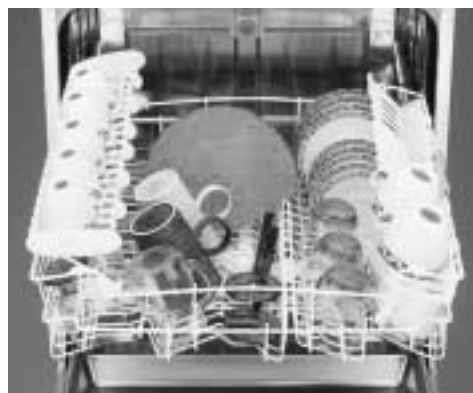

PANIER INFÉRIEUR

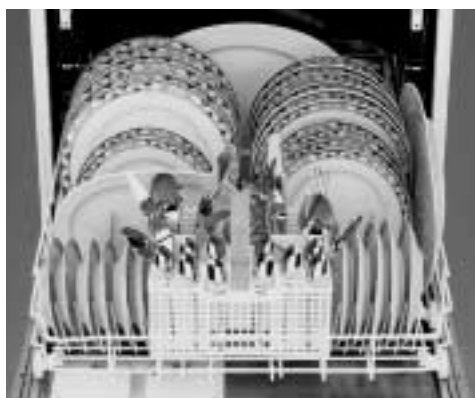

Demi- Charge / Multizone

Chaque modèle peut être équipé de paniers différents (voir description “Paniers supérieur et inférieur”).