


Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

ADG 7966

## Guide de consultation rapide

F



On Touche Marche

Off Touche Arrêt

Touche de sélection du programme

Start Touche Départ  
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

### Fonctions supplémentaires

Touche de "Mise en marche différée"  
3h ● 6h ● 9h ● Il est possible de présélectionner le démarrage du programme avec 3-6-9 heures d'avance. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Touche Demi-charge ou Casseroles  
Cette option est disponible pour tous les programmes. Le voyant correspondant s'allume. Le lavage a lieu **uniquement** dans le panier supérieur **ou** uniquement dans le panier inférieur.

### Indicateurs

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

Réapprovisionnez en sel régénérant  
Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Tableau des programmes			Détergent <sup>2)</sup>		Consommation <sup>3)</sup>		
Programmes	Conseils pour le chargement		A	B	Litres	kWh	Minutes
6ème Sens Normal	40-55°C	Programme conseillé pour les lavages habituels, pour une vaisselle sans ou avec peu de résidus d'aliments secs.	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	50-110
6ème Sens Intensif	60-70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	90-140
Trempage	à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	4,0	0,03	14
Fragile	40°C	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	10,0	0,80	55
Chrono 30 min	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	10,0	0,65	30
Quotidien <sup>1)</sup>	50°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	13,0	1,05	110

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

## Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

### Mise sous tension

Appuyez sur la touche **MARCHE**.

### Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A** :

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B** :

Uniquement pour les programmes avec trempage.



### Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.

Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

### Contrôlez le niveau du sel régénérant

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**

Indicateur mécanique **D**.

Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).



### Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

### Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume. Maintenez la touche  enfoncée, jusqu'à ce que le programme souhaité s'allume.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).

Le voyant correspondant s'allume.

### Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

#### "Comment modifier le programme"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne ;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

### Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

### Éteignez l'appareil

Lorsque le programme est terminé, un signal sonore est émis. Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

### Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

## Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

### Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

#### Support multi-rangement (A) : <sup>1)</sup>

En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

#### Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

#### Stabilisateur de verres tournant (C) : <sup>2)</sup>


En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.



#### “Demi-charge” panier supérieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier supérieur.


Disposez le panier à couverts (D) dans le panier supérieur.

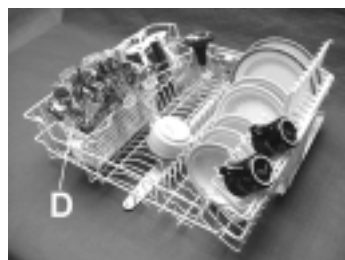

#### Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur** : tirez les deux poignées du panier (E) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur** : tirez les deux poignées (E) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

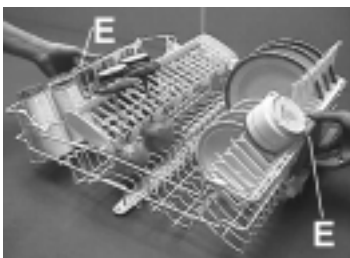


#### Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (F).

#### “Casseroles” panier inférieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier inférieur.




Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

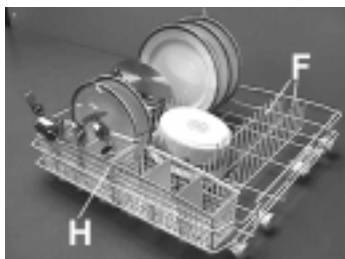

#### Panier à couverts (G) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (I) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Panier à couverts (D) uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.

Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.

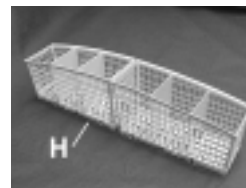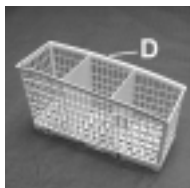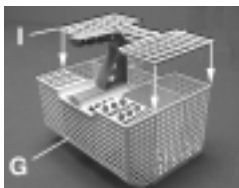

**N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.**

Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

<sup>1)</sup> Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.

<sup>2)</sup> Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

## Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'arrive pas.</li> <li>• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.</li> <li>• Le courant est coupé.</li> <li>• Démarrage du programme présélectionné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez le robinet.</li> <li>• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>• Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>• Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>• Appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>• Fermez la porte.</li> <li>• Contrôlez le fusible de votre installation.</li> <li>• Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>• Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage *.</li> <li>• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>• La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>• Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>• Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.</li> <li>• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.</li> <li>• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les filtres sont encrassés.</li> <li>• Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *.</li> <li>• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.</li> </ul>
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jus de tomate/carotte,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.</li> <li>• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pouvant facilement être éliminés</li> <li>• ne pouvant pas facilement être éliminés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques/ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>
<b>Identification des pannes de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le voyant DÉPART clignote.</li> <li>• Indicateur F... (si présent).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et lavez-les, si nécessaire *.</li> <li>• Lancez à nouveau le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>• Appelez votre Service Après-vente.</li> </ul>

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

