


Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

ADG 9440

## Guide de consultation rapide

F



 Touche Marche

 Touche Arrêt

 Touche de sélection du programme

START  Touche Départ  
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Tableau des programmes			Détergent <sup>2)</sup>		Consommations <sup>3)</sup>		
Programmes	Conseils pour le chargement		A	B	Litres	kWh	Minutes
 <b>Trempage</b> à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.		-	-	8,0	0,02	10
 <b>Chrono 30 min</b> 40 °C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.		X	-	16,0	0,70	30
 <b>Quotidien <sup>1)</sup></b> 50 °C	Normalement sale.		X	X	19,0	1,24	133
 <b>Intensif</b> 70 °C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.		X	X	25,0	2,15	125

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15 °C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

## Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

### Mise sous tension

Appuyez sur la touche **MARCHE**.


### Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A** :

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B** :

Uniquement pour les programmes avec trempage.

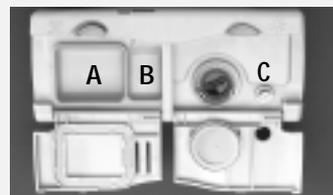

### Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.

Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

### Contrôlez le niveau du sel régénérant

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**

Indicateur mécanique **D**.

Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).



### Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

### Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume. Maintenez la touche enfoncée, jusqu'à ce que le programme souhaité s'allume.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).

Le voyant correspondant s'allume.

### Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

#### "Comment modifier le programme"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne ;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

### Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

### Éteignez l'appareil

Lorsque le programme est terminé, un signal sonore est émis. Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

### Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

## Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

### Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

#### Support multi-rangement (A) : <sup>1)</sup>

En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

#### Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

#### Stabilisateur de verres tournant (C) : <sup>2)</sup>


En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.



#### “Demi-charge” panier supérieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier supérieur.


Disposez le panier à couverts (D) dans le panier supérieur.

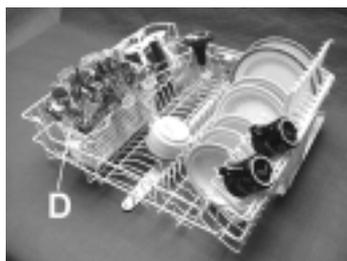

#### Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur** : tirez les deux poignées du panier (E) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur** : tirez les deux poignées (E) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

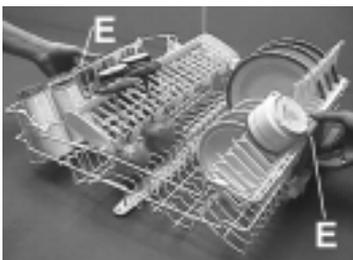


#### Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (F).

#### “Casseroles” panier inférieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier inférieur.



Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

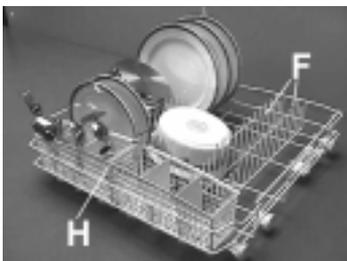

#### Panier à couverts (G) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (I) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Panier à couverts (D) uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.

Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.

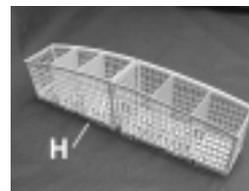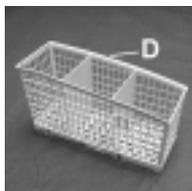

**N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.**

Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

<sup>1)</sup> Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.

<sup>2)</sup> Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

## Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau n'arrive pas.</li> <li>L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.</li> <li>Le courant est coupé.</li> <li>Démarrage du programme présélectionné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez le robinet.</li> <li>Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>Appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>Fermez la porte.</li> <li>Contrôlez le fusible de votre installation.</li> <li>Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le dosage *.</li> <li>Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.</li> <li>Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.</li> <li>Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les filtres sont encrassés.</li> <li>Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *.</li> <li>Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.</li> </ul>
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jus de tomate/carotte,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>Des taches/rayures sont présentes sur les verres.</li> <li>La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> <li>L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.</li> <li>Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques/ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>
<b>Identification des pannes de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le voyant DÉPART clignote.</li> <li>Indicateur F... (si présent).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et lavez-les, si nécessaire *.</li> <li>Lancez à nouveau le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>Appelez votre Service Après-vente.</li> </ul>

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

