



 **Indicateur du niveau de liquide de rinçage**
Réapprovisionnez en liquide de rinçage.

 **Indicateur du niveau de sel**
Réapprovisionnez en sel régénérant.

 **Indicateur de déroulement de programme**

 **Rinçage**
Il s'allume seulement en cas de programme avec pré-lavage (le symbole "+" dans le tableau ci-dessous indique que vous devez mettre du détergent).

 **Rinçage / Lavage**

 **Séchage**

 **Fin de programme**

 **Touche demi-charge / Multizone**
Chargez uniquement le panier supérieur ou le panier inférieur. Cette option peut être utilisée pour tous les programmes.
appuyez 1 fois = le voyant panier supérieur s'allume
appuyez 2 fois = le voyant panier inférieur s'allume
appuyez 3 fois = les voyants sont éteints : le Multizone est désactivé.

 **Touche Départ différé**
Le lavage démarre après le temps présélectionné. Vous pouvez sélectionner un temps de 3, 6 ou 9 heures.

Start Voyant de la touche Départ
Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.
Il clignote en cas de détection d'une panne.
Il s'éteint en fin de programme.

Programme Symbole et température	Charge Vaisselle et couverts	Détergent		Consommation * Charge normale			Consommation * Demi-charge		
		Pré-lavage (petit distributeur)	Pré-lavage (grand distributeur)	Eau (Litres)	Énergie (kWh)	Temps (min)	Eau (Litres)	Énergie (kWh)	Temps (min)
 Rinçage	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	5,0	0,02	9	4,2	0,02	9
 Délicat 40° C	Légèrement sale, verres et tasses.	-	+	12,5	0,82	60	10,5	0,78	59
 Chrono 30 min 40° C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	-	+	13,0	0,85	30	13,0	0,75	30
 Eco 50° C ²⁾	Normalement sale ou très sale avec des résidus d'aliments secs.	+	+	17,0	1,35	85	14,2	1,28	83
 Quotidien 65° C	Normalement sale.	-	+	13,0	1,45	73	11,0	1,38	71
 Très Sale 65° C ¹⁾	Normalement sale ou très sale.	+	+	21,0	1,64	93	17,0	1,55	90
 Casserole 70° C	Très sale, spécial pour poêles et casseroles.	+	+	21,5	1,70	93	18,2	1,60	90

*) Ces valeurs se réfèrent aux conditions normales. Les valeurs peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

1) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type A (ne contenant pas d'enzymes).

2) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type B (contenant des enzymes).
Confronter le programme sur l'étiquette énergétique.

5019 100 91100

(Sous réserve de modifications techniques)

Gestes quotidiens

1. Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas.
2. Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.
3. De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
4. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
5. Ouvrez le robinet d'eau avant de commencer le lavage.



Attention :

- Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, il redémarrera là où le cycle a été interrompu.
- En cas de détection d'une panne, le voyant "DEPART" clignote. Appuyez sur la touche "DEPART" 5 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne. Reprogrammez le lave-vaisselle. Si le voyant "DEPART" clignote à nouveau, contactez le Service Après-Vente.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez IMMÉDIATEMENT un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel.
- Il est possible que le voyant du réservoir à sel s'allume pendant le premier cycle de lavage après l'approvisionnement en sel.

Panier supérieur


Supports de la vaisselle :

- Abaissés : tasses et verres à pied.
- En haut : assiettes.

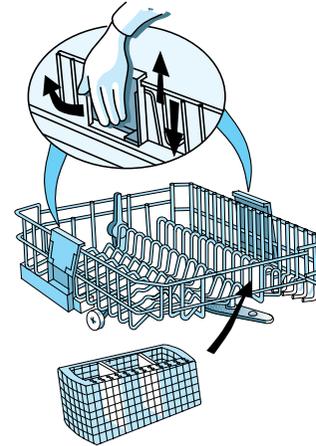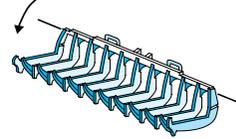

Support verres :

- Peut être déplacé latéralement.
- En bas : verres de petites dimensions.
- En haut : verres à pied.

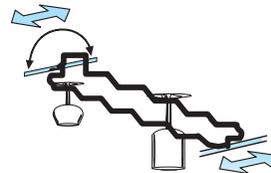

Demi-charge / Multizone :

Si vous avez choisi de ne charger que le panier supérieur, retirez le gros panier à couverts du panier inférieur et installez le petit dans le panier supérieur.


Réglage de la hauteur :

(Le lave-vaisselle est livré avec le panier supérieur en position haute).

Vous pouvez régler en hauteur le panier même s'il est chargé.

- Pour le faire descendre : tirez les deux poignées latérales vers l'extérieur puis abaissez lentement le panier.
- Pour le monter : tirez les deux poignées latérales vers le haut jusqu'à ce que le panier s'emboîte (vous devez entendre un déclic).
- Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

Panier inférieur

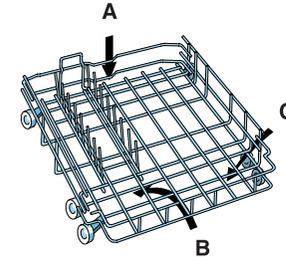


Demi-charge / Multizone :

Si vous avez choisi de ne charger que le panier inférieur : lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

Panier à couverts :

Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.



Supports pour les assiettes :

- Amovibles pour laisser plus d'espace.
- Pour les dégager : tirez la poignée vers le haut.
- Pour les réinstaller : choisissez la position souhaitée (normale ou transversale).

