

* *On pense à vous*

Sèche-linge

ADE57140W

We were thinking of you (*)
when we made this product

(*) Nous avons pensé à vous lors
de la conception de ce produit

Bienvenue dans le monde d'Electrolux

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil Electrolux qui, nous espérons vous accompagnera agréablement au fil du temps.

Au travers d'une large gamme de produits de qualité, la volonté d'Electrolux est de vous rendre la vie plus agréable.

Vous pouvez en voir quelques exemples sur la couverture de cette notice.

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour découvrir ce guide qui vous permettra de profiter au mieux de tous les avantages de votre nouvel appareil.

Nous vous assurons que son utilisation vous offrira jour après jour satisfaction et sérénité.

A bientôt

Sommaire

Avertissements et conseils

importants3

Description de l'appareil5

Le bandeau de commandes.....6

Utilisation.....7-10

Guide de séchage.....11-12

Temps de séchage.....13-14

Possibilités de pogrammations15

Entretien et nettoyage16-17

En cas d'anomalie defonctionnement.....18

Caractéristiques techniques.....20

Données dde consommation.....21

Installation22-24

Protection de l'environnemen25

Garantie rréglementaires.....26

Customer Service Centres-Service-
clientèle27

Comment lire votre notice d'utilisation?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation:



Instructions de sécurité



Conseils et recommandations



Informations liées à la protection de l'environnement

Avertissements importants



Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez ces instructions et

transmettez-les en cas de changement de propriétaire, afin que toutes les personnes amenées à utiliser l'appareil soient correctement informées sur son utilisation et les consignes de sécurité à observer.

Sécurité générale

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Assurez-vous qu'aucun petit animal domestique ne grimpe dans le sèche linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et similaires (ces pièces accumulent la chaleur).

- L'appareil ne convient pas aux textiles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex) ou autres matériaux s'apparentant au caoutchouc tels que les bonnets de bain, les textiles imperméables, les textiles pourvus d'une couche de caoutchouc et les vêtements ou coussins avec rembourrage en caoutchouc mousse.
- Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, et avant son nettoyage et entretien.
- N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le sèche-linge. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des dommages importants (blessures ou mauvais fonctionnement du sèche-linge). Seul un service après vente recommandé est habilité à intervenir. En cas d'intervention, exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
- Le linge entré en contact avec des substances telles que l'huile, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire ou ou les détachants pour la cire, doit être lavé soigneusement à la main, à l'eau chaude avec de la lessive, avant le séchage ou le repassage.
- **Risque d'explosion:** ne séchez jamais d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec. Ils pourraient provoquer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
- **Risque d'incendie:** Ne faites pas sécher dans votre appareil du linge qui a été taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile de cuisson.
- **Risque d'incendie:** Si vous avez prétraité votre linge avec du détachant (spray ou liquide) avant lavage, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le charger dans votre sèche-linge.
- Contrôlez qu'un briquet (ou allumettes) n'est pas resté dans une poche d'un vêtement qui doit être séché dans votre appareil.

AVERTISSEMENT

Ne mettez jamais à l'arrêt le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.

Risque d'incendie!

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.

4 electrolux **avertissements et conseils importants**

- Tous les dispositifs de protection pour le transport doivent être retirés avant l'utilisation de l'appareil. En cas de non respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Reportez-vous au chapitre concerné dans cette notice d'utilisation.
- Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter le froissement du linge et que celui-ci ne subisse des dommages.
- Les branchements électriques nécessaires à l'installation de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié .
- Veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec l'appareil.
- Si l'appareil est installé sur un sol recouvert de moquette, réglez les pieds de façon à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le sèche-linge est placé au dessus d'un lave linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
- Ne mettez jamais le sèche linge en fonctionnement lorsque le câble d'alimentation électrique est endommagé ou bien lorsque le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle de l'appareil sont si endommagés que l'intérieur de l'appareil présente une ouverture béante accessible.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

Sécurité des enfants


- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes.
- Veillez à ce que les enfants ne touchent pas à l'appareil et qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Les éléments constituant l'emballage (p.ex. les films plastique, les morceaux de polystyrène) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie! Gardez les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants en bas âge ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du sèche-linge.

Usage


- Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette d'entretien dont chaque article est muni.
- Ne séchez pas dans votre appareil du linge non lavé et sale.
- Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous au chapitre concerné dans cette notice d'utilisation.
- Tout le linge à sécher doit être essoré avant d'être introduit dans le tambour.
- Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le fluide se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher; mais saisissez-le au niveau de la prise.

Description de l'appareil


- 1** Le bandeau de commandes
- 2** Filtres
- 3** Plaque signalétique
- 4** Pieds réglable

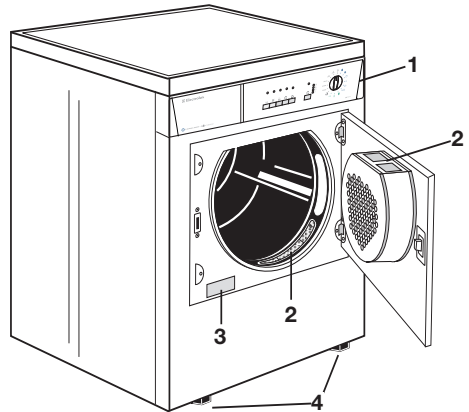

- 5** Bac d'eau de condensation
- 6** Pieds réglables
- 7** Bac d'eau de condensation

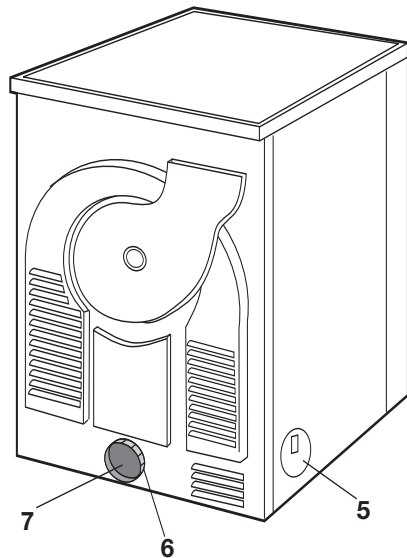

Le bandeau de commandes

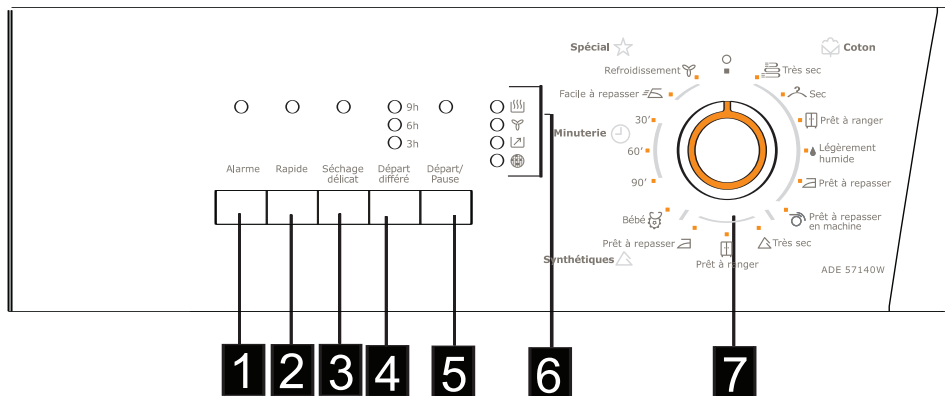

1 Touche “Alarme”

2 Touche “Rapide”

3 Touche “Séchage délicat”

4 Touche “Départ différé”

5 Touche “Départ/Pause”

6 Voyants déroulement programme:

- Voyant de séchage 

- Voyant «phase de refroidissement» 

-Voyant «fin de programme» 

- Voyant «filtres» 

7 Sélecteur de programmes

Utilisation

Préliminaire




- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'installation.
 - Retirez le bloc en polystyrène et tout autre matériel se trouvant dans le tambour.
 - Enlevez le sachet en polyéthylène avec le rembourrage en polystyrène avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- En chargeant le tambour de quelques chiffons humides (essorés), ceci afin d'éliminer d'éventuelles traces de poussières ou de graisses.

Utilisation au quotidien



Charge de linge

Branchez l'appareil. Ouvrez la porte en appuyant sur le point de pression marqué sur la porte (voir croquis).

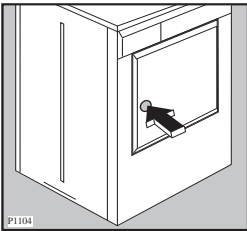


Dépliez les pièces de linge une à une et introduisez-les dans le tambour. Fermez la porte. Assurez-vous que le linge ne reste pas coincé entre la porte et le filtre.



Sélectionnez le programme souhaité

Tournez le sélecteur de programmes sur le programme désiré. Le voyant Départ/Pause commence à clignoter

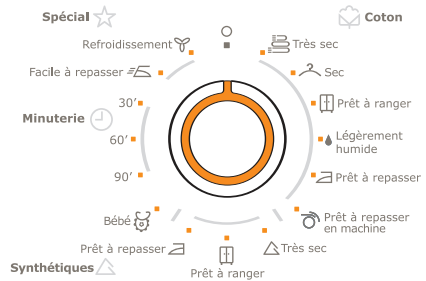

Le sélecteur de programmes est divisé en plusieurs sections :

Cotons ☼

Synthétiques △

Temps ⌚

Special ☆

Il vous permet de sélectionner un séchage électronique ou chronométrique.

Tournez la manette sur le programme ou le temps désiré.

Le séchage à contrôle électronique (automatique)

L'appareil fonctionne avec ces programmes à l'aide de sondes qui testent le degré d'humidité du linge. Il vous suffit d'afficher le programme en fonction de la catégorie de linge et du degré de séchage désiré.

Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.

Le séchage chronométrique

A utiliser pour parfaire le séchage si nécessaire. Sélectionnez le programme 60 minutes pour le linge en coton ou 30 minutes pour les synthétiques. Pour annuler un programme en cours tournez le programmeur sur "0". A la fin du séchage tournez-le sur "0" avant de sortir le linge.

A la fin du séchage tournez-le sur "O" avant de sortir le linge.

Touches de programmes additionnels

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Ces dernières doivent être sélectionnées après avoir choisi le programme désiré et avant d'avoir appuyé sur Départ/Pause. Si ces touches sont actionnées, les voyants correspondants s'allument. Si vous réappuyez, les voyants s'éteignent.

Touche annulation alarme

A la fin du cycle de séchage, un signal sonore retentit à intervalles répétés.



si l'on essaie de changer le programme ou le options  en cours de programme:

- durant la phase anti-froissage;
- à la fin du programme;
- enclenchez cette touche lors de la programmation si vous souhaitez supprimer l'alarme dans tous les cas décrits en haut.
- lorsque le bac d'eau de condensation est plein;

Le voyant correspondant s'allume

Touche "Rapide"



En appuyant sur cette touche on obtient une réduction de la durée dans les programmes "coton"

- très sec
- sec
- prêt à ranger

Cette fonction n'est pas compatible avec l'option "séchage délicat".


Touche "Séchage délicat"

Ce bouton permet d'effectuer un séchage à basse température, pour les textiles fragiles.



Le voyant correspondant s'allume. Cette option peut également être utilisée pour un séchage dont la durée est contrôlée. Le programme DELICAT n'est significatif qu'avec une charge de maximum 3kg de linge. Le voyant correspondant s'allumera. Cette option n'est pas compatible avec l'option "rapide"

Touche "Départ différé"



Le départ différé vous permet de retarder le départ d'un programme de 3, 6 ou 9 heures (pour profiter éventuellement d'un tarif de nuit avantageux). Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant correspondant aux nombres d'heures au bout desquelles vous souhaitez que le programme commence s'allume. Il faut appuyer sur cette touche après avoir sélectionné le programme souhaité et avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause. En enclenchant cette touche le décompte commence. Si par exemple vous avez choisi l'option "9 heures" (voyant 9h allumé), après 3 heures ce voyant s'éteint et le voyant 6h s'allume. Au bout de 3 heures il s'éteint et le voyant 3h s'allume. Lorsque celui-ci s'éteint, le programme commence. Durant la durée du départ différé il n'est pas possible de changer le programme sélectionné ou le départ choisi. Si cela est nécessaire, tournez le

programmeur sur "O", sélectionnez le nouveau programme et les options souhaitées, le départ différé et appuyez sur la touche Départ/Pause. Si par contre vous souhaitez changer les options cela ne sera possible que si la nouvelle option est compatible avec le programme sélectionné. A cet effet mettez la machine en PAUSE en pressant la touche Départ/Pause, sélectionnez la nouvelle option et pressez à nouveau la touche Départ/Pause. Si vous devez ouvrir la porte pour ajouter d'autre linge il faut tout d'abord mettre l'appareil en PAUSE en enclenchant la touche correspondante. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause après fermeture de la porte pour que le décompte recommence. Départ/Pause.

Si vous devez ouvrir la porte pour ajouter d'autre linge, appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. après fermeture de la porte pour que le décompte recommence.

Sélectionnez Départ/Pause

Démarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ/Pause": le voyant correspondant arrête de clignoter et seul le voyant de la phase en cours reste allumé.



Appuyez sur cette touche pendant 1 seconde environ pour mettre le sèche-linge en fonctionnement après avoir sélectionné le programme et les options.

Le voyant correspondant arrête de clignoter et reste fixe. Si l'option Delay (DEPART DIFFERE) a été choisie, le compte à rebours commence.

Si la porte de l'appareil ou le portillon en bas sont ouverts en cours de programme, cette touche doit être enclenchée à nouveau après fermeture pour que le programme démarre là où il a été interrompu.

Cette touche doit être enclenchée aussi après une coupure de courant et après avoir remis en place le bac d'eau de condensation s'il a été vidé en cours d'opération de programme.

Voyants déroulement programme

Ces voyants vous indiquent les différentes phases du programme que l'appareil est en train d'effectuer et vous rappellent des opérations d'entretien:

Voyant de SECHAGE

Ce voyant indique que l'appareil est en phase de séchage.

Voyant phase de REFROIDISSEMENT

Ce voyant indique que l'appareil est en phase de refroidissement. En fin de séchage, une phase de refroidissement de 10 minutes est prévue pour éviter le froissement du linge.

Voyant FIN de programme

Il est allumé pendant la phase anti-froissage et reste allumé à la fin du programme.

Voyant FILTRES

Il s'allume à la fin du programme pour vous rappeler que les filtres doivent être nettoyés.

A la fin du programme

Tous les programmes de séchage se terminent par une phase de "refroidissement" de 10 minutes (le voyant "refroidissement" est allumé).

Si le linge n'est pas retiré en fin de cycle, le sèche-linge effectue la phase anti-froissage (durée: 30 minutes maximum).

Si vous n'intervenez pas durant cette phase, le sèche-linge s'arrête automatiquement à la fin de la phase anti-froissage et des signaux sonores retentissent 2 minutes.

Tournez le programmeur sur "O", tous les voyants s'éteignent.

Si vous ouvrez et puis fermez la porte avant de tourner le programmeur sur

“0”, les voyants correspondant aux phases du programme qui vient d’être achevé s’allument et la durée de ce programme apparaît sur l’écran d’affichage.

Sortez le linge.



Important!

Ne pas interrompre le programme de séchage ou avant la fin, sans retirer rapidement le linge et l’étaler afin qu’il refroidisse rapidement.

La dernière partie du programme de séchage est une phase de refroidissement, afin de protéger le linge contre une détérioration due aux températures élevées.

Après chaque utilisation

- Nettoyez les filtres.

Important!

Si le programme de séchage doit être arrêté avant qu’il soit terminé, nous vous conseillons de tourner la manette du minuteur sur la position  (refroidissement) et d’attendre la fin de cette phase pour retirer le linge. Cela évitera une accumulation de chaleur à l’intérieur de l’appareil.

Cela évitera une accumulation de chaleur à l’intérieur de l’appareil. A cet effet tournez d’abord le programmeur sur “0”, après sur  et donnez le départ.

Modification du programme

Pour changer un programme en cours il faut d’abord annuler celui-ci en tournant le programmeur sur “0”, sélectionnez le nouveau programme et pressez la touche “Marche”.

Guide de séchage



Avant d'introduire le linge

- Ne faites jamais sécher en machine:
 - les lainages, les soieries et les voilages, les articles en chlorofibres (Thermolactyl etc....).
 - les matières caoutchoutées, les tissus plastifiés et les articles ouatinés (anoraks, couettes etc...)
 - les articles ayant été précédemment nettoyés avec des produits inflammables
 - les tissus ayant tendance à s'effiloquer.
- Conformez-vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge et assurez-vous que l'article peut être séché en machine.



Séchage en tambour permis



Séchage en tambour à haute température



Séchage en tambour à température modérée



Séchage en tambour interdit

- Fermez les boutons pression et les fermetures à glissière et recousez les boutons si nécessaire.
- Veillez à nouer les ceintures et les rubans des vêtements avant de les introduire dans le tambour.

- Vous obtiendrez un séchage homogène si vous prenez la précaution de trier chaque catégorie de linge selon son épaisseur, par exemple séchez séparément les tissus-éponges.
- Séchez un par un les articles tels que housses de couette, draps, draps housse afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent et forment des noeuds.
- Retournez sur l'envers les articles molletonnés et pelucheux, ainsi que les poches de pantalon afin d'éviter les épaisseurs longues à sécher.
- Tout le linge à sécher doit être essoré avant de procéder au séchage.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps: vous économiserez de l'énergie et éviterez également la formation de faux plis dans le linge.
- L'adjonction d'assouplissant au dernier rinçage (en lave-linge) permet de réduire l'électricité statique sur le linge.
- Choisissez, pour les tissus en coton épais, un temps de séchage qui rend le linge prêt au repassage (c'est-à-dire imprégné de l'humidité que requiert un repassage immédiat). Si le repassage ne peut pas se faire immédiatement, enroulez le linge pour obtenir un degré d'humidité uniforme.
- Les articles tissés ont tendance à rétrécir. Un séchage excessif renforce cet effet. Il faut, par conséquent, sélectionner une durée de séchage très courte pour ces textiles. Nous vous recommandons de tenir compte des possibilités de rétrécissement de ces textiles lors de nouvelles acquisitions.

- Si le linge devait être encore humide à la fin du séchage, affichez un temps **d'au moins 30 minutes** pour parfaire le séchage.

Pour éviter que le linge ne forme des boules : fermez les fermetureséclair, boutonnez les garnitures, attachez les bandes déliées (par ex. les attaches de tabliers).

Videz les poches. Enlevez les objets en métal (agrafes de bureau, épingles de sûreté,...).

Retournez les pièces doublées (par ex. retournez les anoracs côté doublure en coton). Ils sécheront d'autant mieux.

Charge maximale

Respecter la charge maximale de remplissage (voir tableau des programmes)

Générale règle:

Il est souvent difficile d'estimer le poids des articles à sécher. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplir le tambour:

- en totalité mais sans pression excessive, pour le linge en coton, lin, métis;
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques;
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles.
Ne surchargez pas le tambour de votre sèche-linge. Pour les articles particulièrement fragiles, il est recom-

mandé de réduire encore la charge. Une surcharge du tambour prolongerait anormalement le temps de séchage et pourrait être cause du froissement du linge.

Charge

Nous vous donnons à titre indicatif les poids moyens des pièces les plus communes:

drap	1200 g
nappe	100 g
culotte d'homme	100 g
sheet	500 g
blouse	100 g
Torchon	250 g
Serviette	200 g
Serviette-éponge	100 g
Peignoir	200 g
Taie d'oreiller	100 g
Chemise d'homme	600 g
Chemise de nuit	200 g
pyjama	500 g

Temps de séchage

Programmes	Type de linge	Fonctions	Utilisation/propriétés
 très sec	Coton 	Alarme Rapide Séchage délicat Départ différé	Séchage complet de textiles épais ou multicouches, par ex. du linge en tissu éponge ou des peignoirs de bain.
 sec	Coton 	Alarme Rapide Séchage délicat Départ différé	Séchage complet de textiles épais, par ex. du linge en tissu éponge ou des serviettes éponge.
 prêt à ranger	Coton 	Alarme Rapide Séchage délicat Départ différé	Séchage intégral de textiles d'épaisseur homogène, par ex. du linge en tissu éponge, des serviettes éponge ou des lainages.
 légèrement humide	Coton 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour textiles fins à repasser, par ex. les lainages, les chemises en coton.
 prêt à repasser	Coton 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour le linge en coton ou en lin d'épaisseur normale, par ex. le linge de lit ou de table.
 prêt à repasser en machine	Coton 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour le linge en coton ou en lin à repasser, par ex. le linge de lit ou de table.
 très sec	Synthétiques 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Séchage intégral de textiles épais ou multicouches, par ex. les pulls, le linge de lit ou de table.
 prêt à ranger	Synthétiques 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour les textiles fins ne nécessitant pas de repassage, par ex. les chemises en textiles mélangés, le linge de table, les vêtements de bébé, les chaussettes, les gaines et les corsets.
 prêt à repasser	Synthétiques 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour les textiles fins à repasser, par ex. les lainages, les chemises en coton.

Temps de séchage

Programmes	Type de linge	Fonctions	Utilisation/propriétés
Spécial  Bébé	Jumpers	Alarme Séchage délicat Départ différé	Le programme  (spécial bébé) est un programme à utiliser pour le séchage des grenouillères.
 Minuterie 30 min 60 min 90 min	Synthétiques  Coton  Coton 	Alarme Séchage délicat Départ différé	Pour sécher des pièces de linge séparées ou de petites quantités de linge n'excédant pas 1kg.
Spécial  Facile à repasser	Synthétiques	Alarme Séchage délicat Départ différé	Programme spécial doté d'un mécanisme antifroissage pour un léger repassage des textiles mélangés tels que les chemises et les blouses. Le résultat dépend du type de textile et de leur finition. (la charge complète correspond à env. 5 à 7 chemises.) Recommandation : Mettez le linge dans le sèche linge immédiatement après l'essorage. Enlevez le linge immédiatement après le séchage et suspendez-le sur un porte-manteau.
spécial  Refroidissement	Coton Synthétiques	Alarme	Programme spécial, d'env. 10 minutes permettant de rafraîchir des textiles. Ce programme peut être utilisé à toutes autres fins que le séchage du linge: pour éliminer une odeur trop prononcée, antimites par exemple, ou par rafraîchir le linge.



Charge maxi:

Coton: 7 kg

Synthétiques: 3 kg

Time: 1 kg

Spécial Baby: 2 kg

Possibilités de pogrammmations



Utilisation

Réalisation

Réglage de la conductibilité

L'eau, selon les zones géographiques, contient en quantité variable des sels calcaires et minéraux qui changent la valeur de la conductibilité.

Des variations importantes de la conductibilité, par rapport aux valeurs affichées par l'usine, pourraient légèrement influencer l'humidité résiduelle à la fin du séchage.

Votre sèche-linge permet de régler la sensibilité du capteur conductimétrique sur la base de la valeur de la conductibilité de l'eau au moyen de la procédure suivante:

Pour accéder à la modalité de réglage:

1. Mettre l'appareil sous tension en tournant le sélecteur.
2. Dans la modalité de sélection, appuyer en même temps sur les touches **Rapide** et **Départ différé** Maintenir appuyées les touches jusqu'à ce que les voyants situés au-dessus des touches clignotent et qu'une de ces voyants ,  et  s'allument.

Pour modifier la valeur de conductibilité:

Appuyer en séquence sur la touche Départ/Pause: le degré de conductibilité est signalé par l'allumagedes voyants de phase dans différentescombinaisons.

Affichage	Degré de conductibilité	Valeur indicative µS/cm
	Faible	<300
	Moyen	300-600
	Élevé	>600

Normalement, l'appareil est réglé à l'usine sur le niveau le plus haut; certains modèles pourraientcependant être configurés de façon différente.

Pour mémoriser le réglage:Appuyer en même temps sur les touches **Rapide** et **Départ différé**;Maintenir appuyées les touches jusqu'à ce que lesvoyants situés au-dessus des touches arrêtent declignoter et que l'avertisseur émette un son.

O = Arrêtez/OFF

Pour effacer de nouveau une programmation sélectionnée par mégarde, désactiver l'appareil à l'aide du bouton rotatif et le réactiver au bout d'environ.

Entretien et nettoyage



Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien


Nettoyage extérieur

Utilisez de l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

Important: N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement l'intérieur de la porte pour enlever d'éventuelles peluches des joints autour du filtre. Un nettoyage soigneux est indispensable pour un séchage correct.

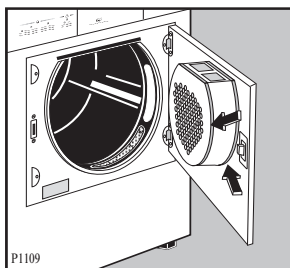


Nettoyage des filtres

Situés à l'intérieur de la porte et dans l'ouverture du hublot, les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon humide avant de sortir le linge. L'allumage du voyant correspondant sur le bandeau de commandes vous rappelle cette opération d'entretien.




Le filtre à l'intérieur de la porte doit être enlevé pour pouvoir le nettoyer. A cet effet, tirez sur la poignée vers le haut.

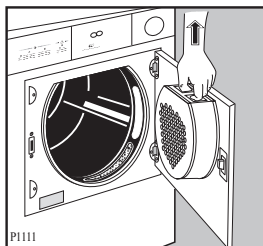

La quantité de peluches recueillies ne doit pas vous inquiéter, elle est due à une usure normale du linge et non à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Un frottement des fibres et du tissu se produit pendant l'utilisation et le lavage du linge provoquant une formation de peluches. Si le séchage du linge est effectué sur un séchoir ou un fil ces peluches s'envolent, tandis qu'à l'intérieur du sèche-linge elles s'accumulent et se gonflent fortement sous l'action du séchage.

Si une légère couche blanchâtre due aux résidus de lessive dans le linge, se forme sur les filtres, ceux-ci doivent être nettoyés à l'eau chaude à l'aide d'une brosse. En ce cas, enlevez aussi le filtre situé dans l'ouverture du hublot comme indiqué dans le croquis. Il peut être remis en place la languette tournée à gauche ou à droite.

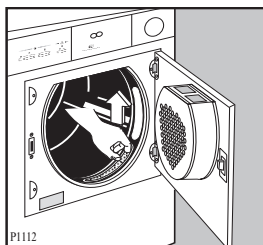

N'utilisez jamais votre sèche-linge sans filtres.



Nettoyage du tambour

Quand le linge n'atteint pas le degré de séchage voulu, à savoir quand le linge est soit trop sec soit encore trop humide, nous conseillons de nettoyer l'intérieur du tambour avec un chiffon imbibé de vinaigre. Cela permettra d'éliminer la légère patine qui se forme dans le tambour, causée par les restes de lessive et des éventuels produits assouplissants utilisés durant le lavage et par le calcaire contenu dans l'eau, qui empêche les sondes de tester le degré correct de séchage.

En cas d'anomalie defonctionnement

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après-vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même.


En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant Départ/Pause clignote pour indiquer une anomalie. Le problème une fois résolu, appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre Centre de service après-vente

Symptômes	Cause possible	Solutions
Le séchoir ne fonction-ne pas.	● Il est débranché ou le fusible est défectueux. ● Le hublot est ouvert. ● Avez-vous appuyé sur la touche Départ/Pause?	● Branchez l'appareil. Vérifiez le fusible dans le boîtier (installation domestique). ● Fermez le hublot. ● Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.
Le séchage n'est pas satisfaisant.	● Vous n'avez pas sélectionné le programme adéquat. ● Les filtres à peluches sont obstrués. ● La charge est inadéquate. ● La fente d'aération du socle est recouverte. ● Il y a un dépôt à l'intérieur du tambour ou sur les nervures du tambour.	● Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (voir chapitre "Tableau récapitulatif des programmes"). ● Nettoyez les filtres à peluches. ● Respectez les charges indiquées. ● Dégagez la fente d'aération du socle ● Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour
Il est impossible de fermer le hublot.	● Le filtre fin n'est pas installé et/ou le filtre grossier n'est pas verrouillé.	● Installez le filtre fin et/ou verrouillez le filtre grossier.

Symptômes	Cause possible	Solutions
Si l'on appuie sur une touche, le voyant s'affiche plusieurs fois.	● Protection du linge. Après le démarrage du programme, il est impossible de sélectionner quelque touche de fonction complémentaire que ce soit.	● Positionnez le sélecteur de programmes sur ARRÊT. Réselectionnez le programme
Le cycle de séchage s'arrête juste après le démarrage du programme. Le voyant FIN s'allume.	● Pour le programme sélectionné, vous avez mis trop peu de linge ou du linge trop sec.	● Sélectionnez une autre durée ou un degré de séchage plus élevé (par ex. TRES SEC au lieu de SEC).
Le cycle de séchage est plus long que d'habitude. Remarque : Le cycle de séchage s'arrête automatiquement au bout de 5 heures maximum (voir "Fin du cycle de séchage").	● les filtres à peluches sont obstrués. ● Le programme DELICATE est sélectionné et la charge est trop importante. ● Charge trop importante. ● Le linge n'a pas été suffisamment pré-essorté.	● Nettoyez les filtres à peluches ● Le programme DELICATE n'est utile que pour des charges inférieures à un maximum de 3kg! ● Réduisez la charge. ● Essorez suffisamment le linge avant de le mettre dans le séchoir.



Si vous appelez un service après-vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique.

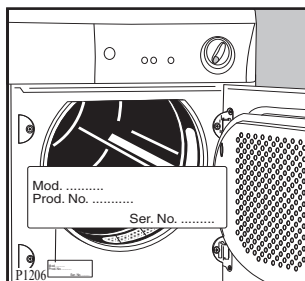

IMPORTANT : si vous faites appel à un spécialiste pour résoudre l'un des problèmes cités plus haut ou pour réparer un vice ayant pour origine une mauvaise utilisation ou installation, son intervention vous sera facturée même si l'appareil se trouve encore sous garantie.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS:	hauteur	60 cm
	largeur	85 cm
	profondeur	58 cm
Branchement électrique Courant - Puissance totale absorbée: - Fusible:	Les indications relatives au type de courant et au fusible requis se trouvent sur la plaque signalétique	
Profondeur hublot ouvert		109 cm
Capacité de séchage:	Coton, lin	7 kg
	Synthétiques:	3 kg
Utilisation	Domestique + 5°C + 35°C	



Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:

- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse tension) et modifications successives;
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successiveve

Données de consommation			
Programme	Temps (en minutes)	Consommation électrique (en kWh)	Tours par minute
Coton, prêt à ranger  ¹⁾	103	3.9	1000
Coton prêt à repasser  ¹⁾	78	3,05	1000
Coton prêt à ranger  ¹⁾	94	3,7	1400
Coton prêt à repasser  ¹⁾	70	2.7	1400
Synthétiques prêt à ranger  ²⁾	32	1.15	1200



Charge maxi:

¹⁾ Coton  : 7 kg

²⁾ Synthétiques  : 3 kg




Les données de consommation ont été établies en fonction des normes en vigueur. Elles peuvent diverger lors de l'utilisation domestique de l'appareil. .

Installation

Débridage



Enlevez le sachet en polyéthylène avec l'embourrage en polystyrène avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Enlevez le urbanadhésif de la partie supérieure à l'intérieur du tambour.

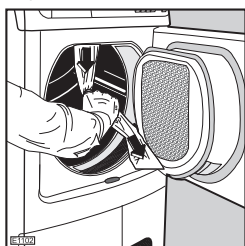

Si l'appareil doit être déplacé par la suite, il devra être transporté verticalement.


N'installez pas l'appareil derrière

- une porte verrouillable
- une porte coulissante
- une porte dotée d'une charnière se trouvant en face de la charnière de l'appareil.

Emplacement

Votre appareil doit être installé dans un local aéré afin de permettre l'évacuation de l'air humide dégagé de l'appareil pendant son fonctionnement.

Un excès de condensation dans la pièce prolonge le temps de séchage et, par conséquent, la consommation d'énergie. L'aération de la pièce peut être obtenue par l'ouverture d'une fenêtre ou par l'adaptation d'un raccordement sur l'extérieur. Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, il est indispensable de le mettre parfaitement de niveau (emploi d'un niveau à bulle) en agissant sur les quatre pieds réglables.

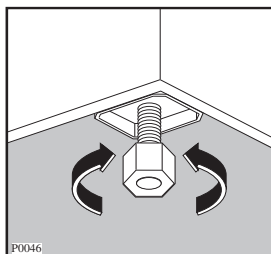

Un fonctionnement correct exige une arrivée d'air exempte de poussière. Ne démontez pas les pieds, ne limitez pas la circulation de l'air au sol par de tapis à longs poils, des moulures, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du moteur ou risquerait de l'endommager.



Remarque:

Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

L'air doit pouvoir circuler librement à l'arrière de l'appareil. La grille d'aspiration postérieure ne doit pas être obstruée.


Evacuation de l'air humide

L'évacuation de l'air humide peut s'effectuer par l'arrière ou par les côtés de l'appareil. Les orifices d'évacuation non utilisés doivent être obstrués à l'aide des caches fournis avec l'appareil.


Le raccordement sur l'extérieur

Ce mode d'évacuation de l'air humide est possible en raccordant le tuyau flexible de 100 mm de diamètre, livré avec l'appareil, sur la sortie choisie. Pour relier le tuyau à l'appareil il faut appliquer d'abord à une extrémité du tuyau le raccord en plastique «A» se trouvant sur

l'orifice arrière et ensuite introduire le tuyau dans l'orifice d'évacuation choisi. Bouchez les autres orifices à l'aide des caches.

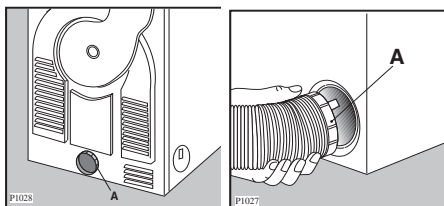


Si votre appareil est placé dans un local très froid, percez un trou au point B de 3 mm et déposez un récipient plat dessous pour y récupérer l'eau de condensation.

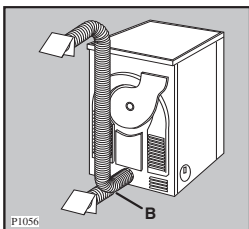

Le tuyau ne devra pas présenter plus de deux coudes.



Attention: ce sèche-linge ne doit pas être raccordé sur un conduit de fumées.

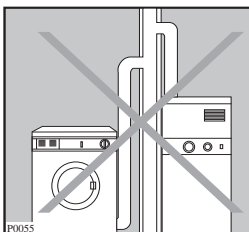

Remarque:

Si vous avez équipé l'extrémité du tuyau de raccordement sur l'extérieur d'un clapet anti-retour ou d'une grille, ils devront être régulièrement entretenus

pour ne pas être obstrués par des peluches. Un débit maximum d'évacuation d'au moins 150 m³/h doit être assuré.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de surchauffe provoquée par une obstruction due à un corps étranger. Vous avez également la possibilité d'orienter l'extrémité du tuyau vers le bas afin d'empêcher l'eau et le vent d'entrer.




Important: Il est possible que vous constatiez des anomalies de fonctionnement si le local est équipé d'une V.M.C. (ventilation mécanique centralisée). Si le temps de séchage est anormalement long, débranchez la VMC ou fermez l'orifice d'aspiration. Si le sèche-linge est installé à côté de meubles de cuisine, vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité de séchage sera réduite, avec une augmentation conséquente des temps de séchage et de consommation d'électricité. Si le tuyau est complètement écrasé, les dispositifs de sécurité dont la machine est dotée pourraient se déclencher. Dans ce cas, appelez le Service Après- Vente.

Installation en colonne

Ce sèche-linge peut être installé en colonne sur certains lave-linge de notre marque à chargement frontal ayant une profondeur du couvercle entre 48 et 60 cm. La fixation de ces deux appareils s'effectue à l'aide du kit vendu sur demande.

Ce kit est à commander auprès de votre revendeur. Les instructions de montage se trouvent dans l'emballage.

Veuillez les lire attentivement

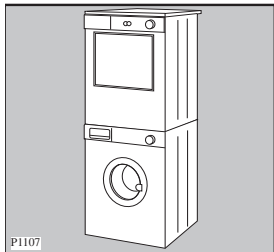

Réversibilité de la porte

Si nécessaire, le sens d'ouverture de la porte peut être changé de droite à gauche. Les grosses irrégularités du sol peuvent être compensées en réglant individuellement les pieds vissés dont la hauteur est réglable. Pour ce faire, soulevez l'appareil et tournez les pieds vissés réglables vers l'intérieur ou l'extérieur.



Cette opération ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Pour ce faire adressez-vous au service après-vente le plus proche de votre domicile.

Raccordement électrique

Ce sèche-linge ne peut être branché qu'en 220-230V/ 50 Hz, 16 A. Vérifiez que le compteur et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, en tenant compte des autres appareils électriques branchés. Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre qui doit être obligatoirement raccordée conformément aux normes en vigueur.



Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incident ou d'accident provoqué par une mise à la terre défectueuse ou inexistante. Le remplacement éventuel du câble d'alimentation ne devra être effectué que par notre service après-vente.



Important!

Le câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Protection de l'environnement

Elimination du matériel d'emballage



Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

Les matières plastiques portent un signe distinctif, par ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les matériaux d'emballage en fonction de leur signe distinctif dans les conteneurs prévus à cet effet sur le site de collecte de votre commune.

Elimination de l'ancien appareil!

Informez-vous auprès de la municipalité au sujet de l'endroit où déposer l'ancien appareil pour qu'il puisse être ensuite recyclé ou détruit.



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise au rebut réglementaire de l'appareil, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions appropriées. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Conseils écologiques



Afin de réaliser des économies d'énergie, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes:

- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité; des charges partielles sont peu économiques.
- Tout le linge à sécher doit être essoré avant d'être introduit dans le tambour. Plus la vitesse d'essorage sera importante, plus courte sera la durée du séchage d'où économie d'énergie.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps: choisissez le programme de séchage en fonction de la nature des textiles et du degré de séchage désiré.
- Pour utiliser l'appareil à pleine capacité vous pouvez sécher en une fois du linge "prêt à ranger" avec du linge "prêt à repasser". Sélectionnez le programme de séchage pour "prêt à repasser" et à la fin du programme retirez le linge. Complétez le programme en sélectionnant un séchage chronométrique pour le linge "prêt à ranger".
- Nettoyez régulièrement les filtres pour éviter des temps de séchage trop longs: vous économiserez de l'énergie.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la température ambiante ne doit pas dépasser + 35°C.

Garantie

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous garantir et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

Service-clientèle

Electrolux Home Products France S.A.S.
au capital de 67 500 000 € - 552 042 285
RCS SENLIS

ELECTROLUX ARTHUR MARTIN

Pour tenir nos engagements, nous
écoutons les Consommateurs

Info Conso Electrolux est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

AVANT L'ACHAT

Toute une équipe répond avec clarté et précision à vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des infos pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

APRES L'ACHAT

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois temps essentiels pour tenir l'en-

gagement de la marque dans le plus grand respect du Consommateur.

A bientôt !

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

Info Conso

 **Electrolux**

**BP 50142 - 60307 SENLIS
CEDEX**

**Tél. : 08 90 71 03 44 (0,15€
TTC/mn)**

Fax : 03 44 62 21 54

e-mail : info.conso@electrolux.fr

**Permanence téléphonique
du lundi au vendredi**



**Pour toute question technique :
Centre Contact Consommateurs
BP 20139 - 60307 SENLIS CEDEX
Tél. : 08 92 68 24 33 (0,34€ TTC/mn)**

Fax : 03 44 62 26 53

e-mail : ehp.consommateur@electrolux.fr

**Permanence téléphonique du lundi
au vendredi**

Service-clientèle

www.electrolux.com

		
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1602 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 60 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
Hellas	+30 23 10 66 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+38 61 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 666600	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituanija	+370 6 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 262 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 6 30 222	Risløkkv. 2, 0608 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 6/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q35 - 2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 681	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-6506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáče spotrebiče SK, Seberního 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajamanta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabazı caddesi no : 36 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"

www.electrolux.com

www.electrolux.fr