

Important:

- En cas de détection de panne ou de modification d'un programme déjà démarré, appuyez sur la touche Marche/ Arrêt! Pour toute information complémentaire pour éliminer l'anomalie, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" du mode d'emploi.
- Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.



Touche Marche/Arrêt

Appuyez sur cette touche après avoir sélectionné le programme désiré et les options spéciales.

	Programme Numéro et symbole	Charge Vaisselle et couverts	Pour obtenir les programmes/ cycles Rapide et Délicat, appuyez sur la touche suivante:	Température de rinçage final:	Distributeur de détergent:		Consommation***		
					+) avec prélavage -) sans prélavage		Charge normale		
					** Petit distributeur	Grand distributeur	Eau (Litres)	Energie (kWh)	Temps (min)
1	Prélavage	Vaisselle qui doit être lavée plus tard.	-	-	-	-	-	-	-
2	Intensif 65° C	Très sale, pour poêles et casseroles.	-	65° C	+	+	-	-	-
3	Normale 65° C	Normalement sale ou très sale.	-	65° C	+	+	26	1,75	115
4	Quotidien 65° C	Normalement sale.	-	65° C	-	+	-	-	-

**) Pour le prélavage.

***) Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales. Elles peuvent varier en fonction : de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

Contrôles quotidiens:

1. Ouvrez le robinet.
2. Chargez la vaisselle de sorte que les différentes pièces ne se touchent pas.
3. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
4. Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
5. Fermez bien la porte.

Conseils:

Vaisselle :

- Chargez la vaisselle tournée vers le bas.

Couverts :

- Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.
- Chargez les couverts sans les trier et avec le manche tourné vers le bas.
- Chargez les couverts qui pourraient vous blesser en tournant les manches vers le haut.

Tasses :

- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.

Couverts en argent:

- Lavez-les à la main immédiatement après les avoir utilisés. Suivez les conseils indiqués sur l'emballage du détergent.

Important:

- **Ne mettez dans la machine que de la vaisselle et des ustensiles lavables en lave-vaisselle.**
- Le bois et l'aluminium peuvent changer de couleur.
- Les accessoires en plastique ou collés risquent de ne pas résister à la chaleur.
- L'étain peut devenir opaque.
- La vaisselle décorée (non émaillée) peut ternir.
- Les verres peuvent devenir opaques.

MODE D'EMPLOI DU LAVE-VAISSELLE

Fermez la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.


1. Avant de sélectionner le programme, assurez-vous que la **touche Marche/Arrêt** est sur la position **Arrêt**.
2. Sélectionnez le programme désiré en tournant le **sélecteur de programmes**. Si nécessaire, sélectionnez les fonctions supplémentaires.
3. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour démarrer le programme préalablement sélectionné.
4. Pour modifier le programme sélectionné, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour arrêter le programme. Choisissez le nouveau programme désiré en tournant le bouton sélecteur de programmes dans le sens horaire. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour démarrer le programme désiré. Si nécessaire, sélectionnez des options supplémentaires.
Remarque: Si vous arrêtez l'appareil au cours du programme de lavage, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.
5. Pour éteindre le lave-vaisselle, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt**.

Ouvrez la porte et déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur.

1




2

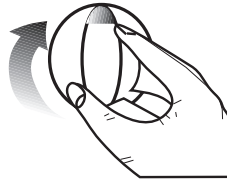

3





4

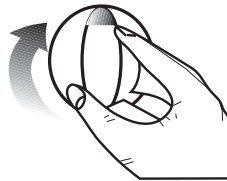

5




Panier supérieur

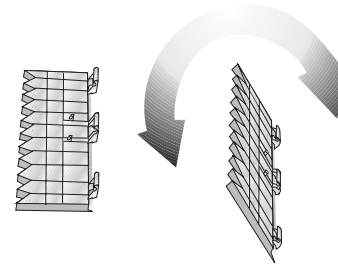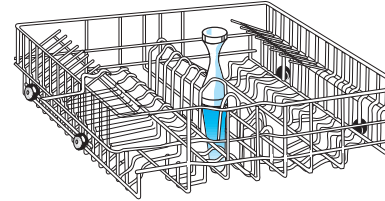


Supports de la vaisselle:

- Position horizontale : deux niveaux de tasses.
- Position verticale : verres à pied.

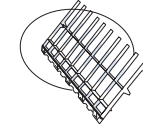

Panier inférieur

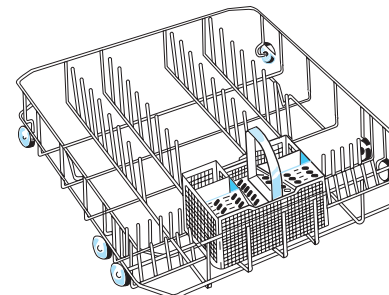

Panier à couverts :

Vous pouvez le retirer pour disposer de plus d'espace.

