

## Comment utiliser l'appareil


Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

### Allumez l'appareil

Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**.

### Remplissez le distributeur de détergent

Compartiment **A** :  
À chaque cycle de lavage.  
Compartiment **B** :  
Uniquement pour les programmes avec trempage (prélavage).  
Si vous utilisez des détergents combinés type "2 en 1" ou "3 en 1" ou "4 en 1" respectez les consigne d'utilisation !

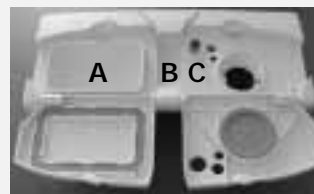

### Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.  
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

### Contrôlez le niveau du sel régénérant

**Uniquement sur modèles avec adoucisseur.**  
Indicateur mécanique **D**. Voyant sur le bandeau de commande (si présent).



### Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

### Fermez la porte et ouvrez le robinet d'eau

### Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume.  
Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

### Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).  
Le voyant correspondant s'allume.

### Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également en l'absence de courant).

#### "Modifiez le programme en cours"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne.
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention : jet de vapeur chaude).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

### Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

### Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

**Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !**  
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

# Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

## Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

### Support multi-rangement (A) : <sup>1)</sup>

En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

### Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

### Stabilisateur de verres tournant (C) : <sup>2)</sup>

En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

**Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.**




### “Demi-charge” panier supérieur (selon modèle) :

Chargement du panier supérieur (voir description Fonctions supplémentaires).  
Disposez le panier à couverts (D) dans le panier supérieur.

**Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :**



- **Réglage inférieur** : tirez les deux poignées du panier (E) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur** : tirez les deux poignées (E) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

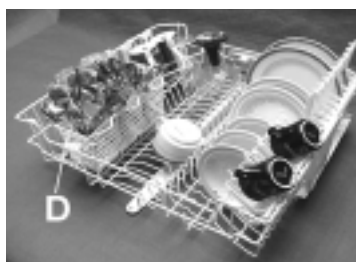

**Le panier doit être au même niveau des deux côtés.**

**Retrait du panier supérieur pour le lavage dans le panier inférieur d'assiettes ou de plats à four de grande dimension :**

Soulevez les arrêts (F) qui bloquent le panier sur ses rails, à gauche et à droite, et extrayez le panier supérieur. Lorsque le panier supérieur est installé, les arrêts doivent toujours être fermés.

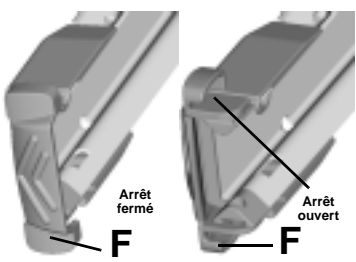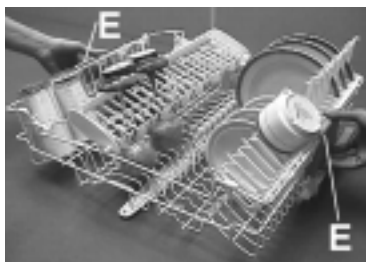

## Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (G).

### “Casseroles” panier inférieur (selon modèle) :



Chargement du panier inférieur (voir description Fonctions supplémentaires).  
Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.



### Panier à couverts (J) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (I) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Panier à couverts (D), si présent, uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.

**Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.**

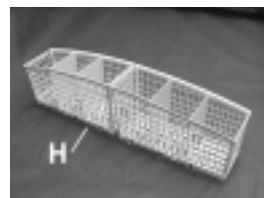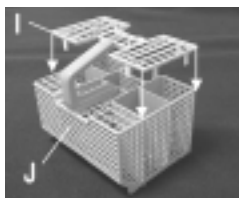

**Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.**

Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

<sup>1)</sup> Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.

<sup>2)</sup> Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

## Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (\* consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution	
<b>L'appareil ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'arrive pas.</li> <li>• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante</li> <li>• Le courant est coupé.</li> <li>• Démarrage du programme présélectionné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez le robinet.</li> <li>• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet.</li> <li>• Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.</li> <li>• Branchez la fiche dans la prise de courant.</li> <li>• Appuyez sur la touche DÉPART.</li> <li>• Fermez la porte.</li> <li>• Contrôlez le disjoncteur.</li> <li>• éventuellement, réglez le démarrage du programme sur "0".</li> </ul>	
<b>La vaisselle n'est pas sèche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.</li> <li>• Il reste de l'eau dans les parties creuses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage *.</li> <li>• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.</li> </ul>	
<b>La vaisselle n'est pas tout à fait propre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.</li> <li>• La quantité de détergent est insuffisante.</li> <li>• Le programme sélectionné ne convient pas.</li> <li>• Les bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.</li> <li>• Le détergent ne convient pas/est périmé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas.</li> <li>• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.</li> <li>• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.</li> <li>• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.</li> <li>• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.</li> <li>• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.</li> </ul>	
<b>Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les filtres sont encrassés.</li> <li>• Les filtres ne sont pas installés correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez régulièrement si les filtres sont propres/lavez-les au besoin *.</li> <li>• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.</li> </ul>	
<b>Les éléments en plastique sont décolorés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jus de tomate/carotte, ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.</li> </ul>	
<b>Il y a des dépôts sur la vaisselle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminables</li> <li>• Non éliminables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.</li> <li>• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.</li> <li>• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.</li> <li>• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.</li> <li>• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.</li> <li>• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.</li> </ul>
<b>Les verres sont opaques, ils ne brillent pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.</li> </ul>	
<b>Des taches de rouille sont présentes sur les couverts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez des couverts appropriés.</li> </ul>	
<b>Identification des pannes de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le voyant DÉPART clignote.</li> <li>• Indicateur F.. (si présent).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire *). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.</li> </ul>	

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne
- Type et modèle de l'appareil
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du service après-vente qui se trouve à l'intérieur de la porte, sur la droite.




Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!

ADP 4307

## Guide de consultation rapide

F

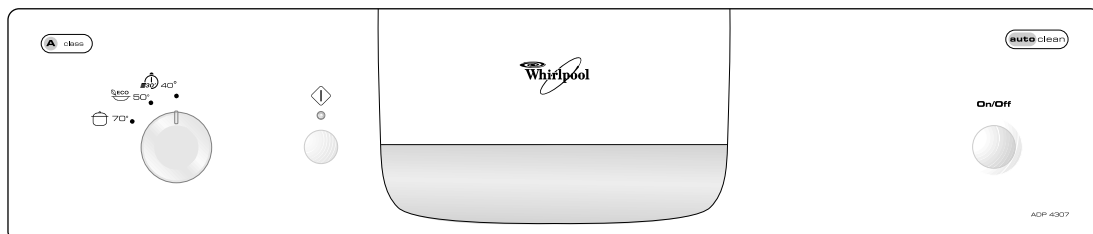

Sélecteur de programmes

On/Off






Touche Marche/Arrêt



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.



Tableau des programmes		Détergent <sup>2)</sup>		Consommations <sup>3)</sup>		
Programmes	Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
 <b>Chrono 30 min 40°C</b>	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	13,0	0,70	30
 <b>Quotidien <sup>1)</sup> 50°C</b>	Normalement sale.	X	X	17,0	1,24	133
 <b>Intensif 70°C</b>	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	18,0	1,65	145

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de fonctions supplémentaires, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".