


## F AWM 6120

- A.** Indicateur "Déroulement du programme"  
**B.** Touche "Départ/Pause"  
**C.** Indicateur "Ouverture de porte"  
**D.** Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

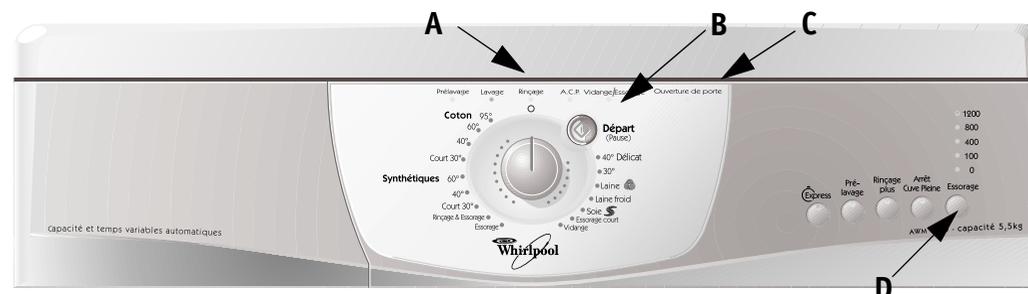

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

\* : option / Oui : dosage nécessaire

- Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 800 tr/min.
- Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est 0 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge /Remarques	Charge maximale kg	Détergent et produits additifs				Options spéciales					Vitesse d'essorage max. tr/min	Sélecteur de programme
				Eau de Javel 	Assouplissant 	Lavage principal 	Pré-lavage 	Express	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Sélection de la vitesse d'essorage		
Coton/Couleurs		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales. <i>L'option "Pré-lavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	Normal 5,5 Express 3,0	*	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1200	Coton 95°, 60°, 40°
Coton court		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement sales.	Normal 5,5 Express 3,0	*	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1200	Coton Court 30°
Synthétiques		Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	Normal 2,5 Express 1,5	—	*	Oui	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	Synthétiques 60°, 40°
Synthétiques Court		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,0	—	*	Oui	—	—	—	*	*	*	1200	Synthétiques Court 30°
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	*	Oui	*	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	Délicat 40°, 30°
Laine		Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	—	*	Oui	—	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	Laine, Laine Froid
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Sans cycle d'essorage.</i>	1,0	—	*	Oui	—	—	—	—	*	—	0 <sup>2)</sup>	Soie
Rinçage + Essorage	—	<i>Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,5	—	*	—	—	—	—	*	*	*	1200	Rinçage + Essorage
Essorage	—	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	Essorage
Essorage court	—	<i>Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	Essorage court
Vidange	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vidange

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 301 05207/A**

**DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU**

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures : minutes)
Coton	90	5,5	54*	1,90	2:00
Coton	60	5,5	49	1,04	2:20
Coton	40	5,0	44	0,60	2:05
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Synthétiques Court	30	3,0	37	0,40	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Laine	30	1,0	60	0,30	0:40
Soie	30	1,0	45	0,30	0:40

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. La consommation électrique indiquée sur l'étiquette énergétique se réfère au programme "Coton 60°C".

Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

**VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME**

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et la température désirés.
2. Le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
3. L'indication de séquence de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume.

**SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE**

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

**Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.**

**Touche "Express"**

- Pour un lavage rapide et économique. Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges.

**Remarque:** Réduisez la quantité de détergent.

**Touche "Prélavage"**

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

**Touche "Rinçage Plus"**

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

**Touche "Arrêt Cuve Pleine"**

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

**Remarque:** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume.

**Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":**

- Appuyez de nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**" lorsqu'elle clignote.

**Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"**

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

**DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" s'allume.

Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence va de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage.

Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

**VERROUILLAGE DU HUBLLOT**

Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque l'indicateur "Sécurité hublot" est allumé.

**FIN DU PROGRAMME**

- Tous les indicateurs de déroulement du programme s'éteignent.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
  4. Fermez le robinet d'eau et laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

**CHANGEMENT DE PROGRAMME ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

**INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN**

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme "Vidange". Le voyant d'essorage indique "0".
3. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme de vidange.