

Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

ADP 552

Guide de consultation rapide

F



Fonctions supplémentaires



Bouton du sélecteur de programmes

65°C



Touche "65°C"

Si vous choisissez un programme de lavage à 65°C, sélectionnez la fonction à l'aide du bouton du sélecteur de programmes.



Touche Marche/ Arrêt

Tableau des programmes		Conseils pour le chargement	Option touche 65°	Détergent ²⁾		Consommations ³⁾		
Programmes				B	C	Litres	kWh	Minutes
Trempage à froid		Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	-	5,0	-	10
Quotidien 50°C		Normalement sale.	-	X	X	22,0	1,37	105
Peu sale ¹⁾ 50°C		Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	-	X	-	17,0	1,24	95
Quotidien 65°C		Normalement sale ou très sale.	X	X	-	17,0	1,44	94
Intensif 65°C		Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	X	22,0	1,50	104

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Comment utiliser l'appareil" ;

3) Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Ouvrez la porte

Appuyez sur **A** pour ouvrir le distributeur.


Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **B** :

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **C** :

Uniquement pour les programmes avec trempage (prélavage).

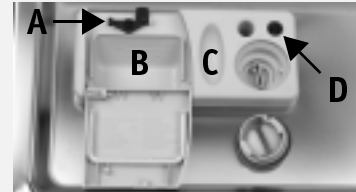

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage


Indicateur mécanique **D**.

Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement en présence d'adoucisseur.

Indicateur mécanique **E**. Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

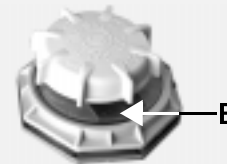

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement.

Fermez la porte et ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Sélectionnez le programme en tournant le bouton du sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour lancer le programme

"Comment modifier le programme"

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, le voyant Marche/Arrêt s'éteint ;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant Marche/Arrêt s'éteint.

Cycle de lavage

- Lorsque le lave-vaisselle fonctionne, n'ouvrez la porte que si cela s'avère absolument nécessaire (faites attention au nuage de vapeur).

Éteignez l'appareil

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Fermez le robinet, déchargez les paniers

Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.



Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil



Supports de la vaisselle (A) en fonction du modèle :

Ustensiles longs, tasses et verres.
Les verres doivent être positionnés latéralement par rapport au panier ou aux supports.
Les objets longs et étroits doivent être rangés au centre du panier ou des supports.
Pour obtenir plus d'espace, il est possible de rabattre les supports vers le côté du panier.

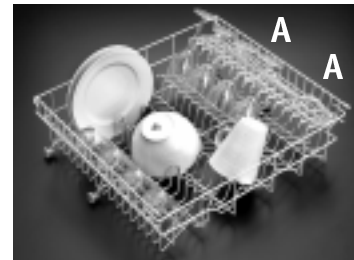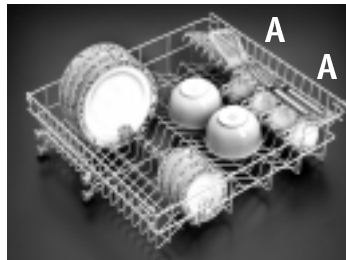





Réglage de la hauteur du panier (position à la livraison : supérieure) :

- Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

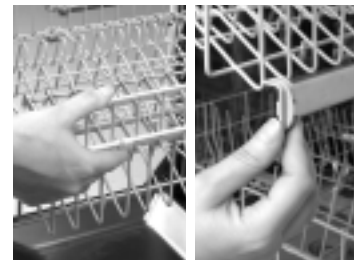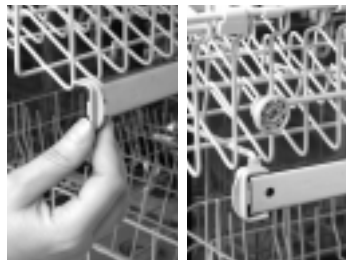

Panier inférieur :

En fonction du modèle de l'appareil, supports pour plats de service rabattables (4 supports rabattables séparément) (F).

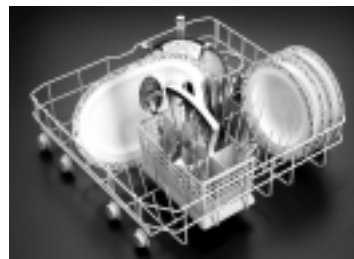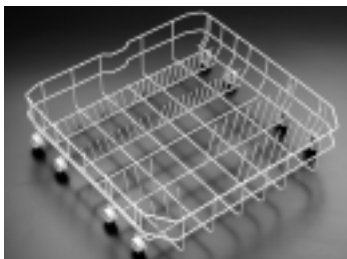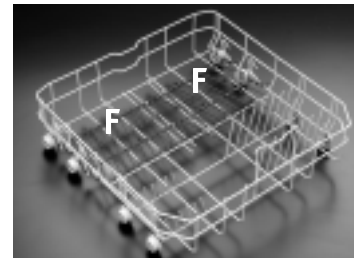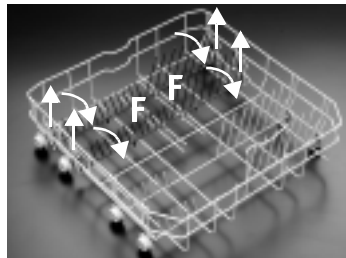

Panier à couverts (G) :

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec le manche tourné vers le haut.
Certains modèles sont équipés d'une grille qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation.



N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'arrive pas. • L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante. • Le courant est coupé. • Démarrage du programme présélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet. • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas tordu. • Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation. • Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
La vaisselle n'est pas sèche	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité de produit de rinçage est insuffisante. • Il reste de l'eau dans les parties creuses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage *. • Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	<ul style="list-style-type: none"> • Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. • La quantité de détergent est insuffisante. • Le programme sélectionné ne convient pas. • Les bras d'aspersion sont bloqués. • Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. • Le détergent ne convient pas/est périmé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas. • Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. • Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. • Les bras d'aspersion doivent tourner librement. • Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *. • Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont encrassés. • Les filtres ne sont pas installés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *. • Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	<ul style="list-style-type: none"> • Jus de tomate/carotte, ... 	<ul style="list-style-type: none"> • En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> • pouvant facilement être éliminés • Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. • Des taches/rayures sont présentes sur les verres. • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage du liquide de rinçage *. • Diminuez le dosage du liquide de rinçage • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
<ul style="list-style-type: none"> • ne pouvant pas facilement être éliminés 	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques/ils ne brillent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	<ul style="list-style-type: none"> • Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des couverts appropriés.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau, puis contactez le Service Après-vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Le type et le modèle du lave-vaisselle.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

