


F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Zone d'affichage
- C. Touche "Température"
- D. Touche "Essorage"
- E. Touche "Départ différé"
- F. Touche "Départ (Pause)"
- G. Touche "Annulation/Vidange"
- H. Touche "Favoris"

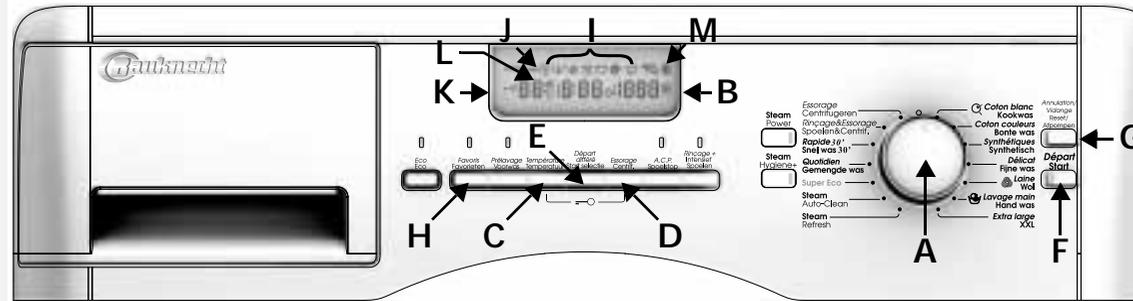

- I. Indicateur de déroulement du programme
- J. Voyant "Ouverture porte"
- K. Voyant "Sécurité enfants"
- L. Voyant "Surdosage de détergent"
- M. Voyants de panne rouges

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options					Départ différé Start Sellette	Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Eco	Pré-lavage Voorwas	A.C.P. Spoelstop	Rinçage+ Intensief Spoelen	Steam Power <sup>2)</sup>		Steam Hygiene+ <sup>2)</sup>	Essorage Centrif.	Vitesse max. d'essorage tr/min
Coton blanc / Hygiène +	70 - 95 °C	95	8,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Coton couleurs	20 - 60 °C	60 40 30	8,0	A une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de novembre 2001.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Synthétiques	20 - 60 °C	60 50 40 30	3,5	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévíra), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat	20 - 40 °C	40 30	2,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	—	*	*	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Laine	20 - 40 °C	Woolmark	2,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Lavage main	20 - 40 °C	40	2,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	—	*	*	400 <sup>1)</sup>
Grands articles	20 - 60 °C	60 40 30	3,0	Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain, etc.	*	Oui	*	—	*	*	*	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Rafraîchissement vapeur	—	Steam Refresh	1,0	Nettoie et sèche le linge en coton et/ou synthétique déjà porté. Rafraîchit, réduit les odeurs et défroisse les vêtements en 20 minutes. À la fin du programme, suspendre aussitôt les vêtements pendant 10 minutes avant de les porter. Pendant ce programme, "St" s'affiche.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Auto-nettoyage vapeur	—	Steam Auto Clean	—	Programme d'auto-nettoyage. Nettoie l'intérieur de votre lave-linge pour éliminer les odeurs et les dépôts. Activez régulièrement ce programme si vous ne lavez jamais ou rarement votre linge à des températures supérieures à 60 °C ou si vous n'avez pas utilisé votre lave-linge pendant une période prolongée. <b>REMARQUE IMPORTANTE : N'introduisez pas de linge dans le lave-linge !</b> Pendant ce programme, "St" s'affiche.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Super Eco	20 - 60 °C	95 60	8,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et/ou lin, de légèrement à moyennement sales. Ce programme permet la réalisation d'une économie d'énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage la nuit, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".	—	Oui	*	—	—	*	*	—	—	*	*	max.
Quotidien	20 - 60 °C	60 40 60 40	6,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	—	—	*	*	—	—	*	*	max.
Rapide 30'	20 - 30 °C	30	6,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	—	—	*	*	—	—	*	*	max.
Rinçage & Essorage	—	—	8,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	*	*	—	—	*	*	max.
Essorage	—	—	8,0	Ce programme est suivi d'un essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Couleurs".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.

\* : Option / Oui : dosage nécessaire  
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.  
 2) Peut-être sélectionné uniquement avec la fourchette de températures de 40 à 60°C

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "lavage en machine" ou "lavage main", à condition que les vêtements soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0702

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05491

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton blanc / Hygiène +	95	8,0	82**	2,40	2:10
Coton couleurs	60	8,0	77	1,52	2:10
Coton couleurs avec option "Eco"***	60	8,0	59	1,36	2:20
Coton couleurs	40	8,0	77	0,75	2:05
Synthétiques	60	3,5	46**	0,85	1:35
Synthétiques	40	3,5	42	0,50	1:20
Délicat	30	2,5	60	0,40	0:45
Laine	40	2,0	60	0,60	0:45
Lavage main	40	2,0	45	0,60	0:40
Grands articles	40	3,0	74	0,75	1:30
Rafraîchissement vapeur	—	1,0	0,5	0,20	0:10
Auto-nettoyage vapeur	—	—	11	0,50	0:35
Super Eco	60	8,0	75	0,95	4:00
Quotidien	40	6,0	73	0,60	1:00
Rapide 30'	30	6,0	73	0,30	0:30

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

\* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau, car il prend en compte les conditions d'utilisation.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique (avec séparateur du bac à produits retiré pour l'utilisation de lessive en poudre).

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation (si nécessaire, retirez le séparateur du bac à produits pour l'utilisation de lessive en poudre).

Positionnez le sélecteur sur le programme souhaité ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote. La température et la vitesse d'essorage indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via l'enfoncement de la touche "Température" ou "Essorage".

## SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une légère augmentation de la durée du lavage permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage associée à une réduction de la consommation énergétique.

### Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Le programme s'arrête sur "Arrêt cuve pleine" lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine"  clignote au niveau de la zone d'affichage ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote également.
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le cycle d'essorage.

- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est étendue.
- Particulièrement conseillé dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

### Touche "Steam Power"

- Ce programme traite le linge à la vapeur pendant le cycle de lavage, de façon à éliminer les tâches.
- Pour le linge en coton et/ou synthétique dans une fourchette de températures de 40 à 60 °C.
- Si vous sélectionnez cette option, "St" est affiché pendant la durée du traitement à la vapeur.

### Touche "Steam Hygiène +"

- Élimine les bactéries et désinfecte le linge.
- Linge en coton et/ou synthétique portant l'étiquette , dans une fourchette de températures de 40 à 60 °C. Ne chargez pas plus de 6 kg de linge en coton lorsque cette option est activée.
- Prolonge la durée du programme d'environ une demi-heure ou une heure selon la charge.
- Si vous sélectionnez cette option, "St" est affiché pendant la durée du traitement à la vapeur.

## MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme, permettant ainsi leur réutilisation via la simple activation d'une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, puis appuyez sur la touche "Favoris" pendant au moins 3 secondes. Le voyant de la touche "Favoris" clignote brièvement, puis s'allume en continu : le réglage du programme est mémorisé.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez sur la touche "Favoris" puis démarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ (Pause)". Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre, procédez comme décrit ci-avant.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées.
- Appuyez sur la touche Départ différé pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, entre 00:30 et 23:00 heures.
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" ; le voyant arrête de clignoter et reste allumé. Le compte à rebours du temps différé démarre ; le symbole de l'horloge affiché à côté du temps différé et la colonne entre les heures et les minutes clignotent.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.

### Pour annuler la fonction "Départ différé"

- ..avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" : Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange", ou réglez le délai pour le départ différé sur "0:00". Le temps restant avant le départ différé disparaît au bout de quelques secondes.

### ..après l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" : le temps restant disparaît de la zone d'affichage ; appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)" pour faire démarrer immédiatement le programme sélectionné.

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et au terme d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin".

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" ; le voyant clignotant de la touche "Départ (Pause)" s'allume en continu. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage, essorage, vidange. Dans certaines phases, le temps restant est recalculé. Le cas échéant, le "capteur intelligent vert"  (iSense) s'estompe et une animation le remplace au niveau de la zone d'affichage.

## SÉCURITÉ ENFANTS

Cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est positionné sur "Off/O".

Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Appuyez simultanément sur les touches "Température" et "Essorage" pendant au moins 3 secondes. Le voyant "Sécurité enfants"  clignote brièvement puis s'allume pour indiquer l'activation de l'option Sécurité enfants.

Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le positionnement du sélecteur de programme sur "Off/O". Pour désactiver la sécurité enfants, procédez de la même façon que pour l'activer.

## VOYANTS DE PANNE ROUGES

Si l'un des voyants de panne rouges s'allume au niveau de la zone d'affichage, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre "Notice d'emploi".

## FIN DU PROGRAMME

- L'indication "Fin" s'affiche et le voyant "Ouverture porte"  s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  - Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.
  - Si vous omettez de replacer le sélecteur de programme sur "Off/O", tous les voyants du bandeau de commande s'éteignent au bout de quelques minutes pour économiser l'énergie ; seul le voyant "Fin" reste allumé au niveau de la zone d'affichage.

## VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si vous avez utilisé trop de détergent. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le voyant s'allume et que la zone d'affichage indique "Fod", cela signifie que l'abondance de mousse a interrompu le processus de lavage. Consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÀZ) D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05491