





TABLEAU DES PROGRAMMES



Start Voyant et touche Départ

Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.
Il clignote en cas de détection d'une panne.
Il s'éteint en fin de programme.

Programme Symbole et température	Charge Vaisselle et couverts	Détergent		Consommation * Charge normale					
		Prélavage (petit distributeur)	Lavage (grand distributeur)	Eau (Litres)	Énergie (kWh)	Temps (Min)			
 Rinçage	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	8,0	0,02	12	-	-	-
 Chrono 30' min 40° C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	-	+	13,0	0,85	30	-	-	-
 Quotidien 50° C	Normalement sale.	-	+	15,0	1,50	85	-	-	-
 Très Sale 65° C ¹⁾	Normalement sale ou très sale.	+	+	21,0	1,60	87	-	-	-

*) Ces valeurs se réfèrent aux conditions normales. Les valeurs peuvent varier en fonction, de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

Gestes quotidiens

1. Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas.
2. Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.
3. De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas, mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
4. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
5. Ouvrez le robinet de l'eau avant de commencer le lavage.



Attention

- Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche. Pour annuler le programme en cours, appuyez 5 secondes sur la touche "DEPART" jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.
- En cas de détection d'une panne, le voyant "DEPART" clignote. Appuyez sur la touche "DEPART" 5 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne. Reprogrammez le lave-vaisselle. Si le voyant "DEPART" clignote à nouveau, contactez le Service Après-Vente.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez **IMMÉDIATEMENT** un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel.


Panier supérieur

Supports de la vaisselle :

- Abaissés: tasses et verres à pied.
- En haut: assiettes.

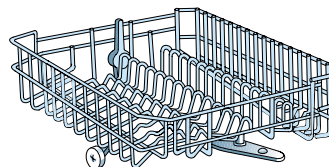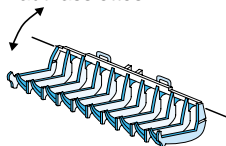

Panier inférieur

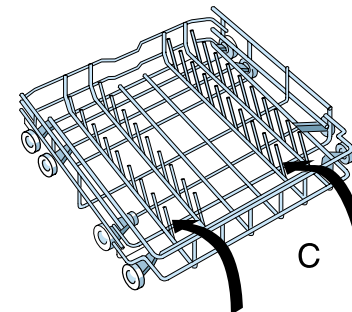

Panier à couverts :

Vous pouvez le retirer pour disposer de plus d'espace.

