

NOTICE D'UTILISATION

lave-linge
AWF 1270


ARTHUR MARTIN





Pour une vie plus facile.


Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.


Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.


-  Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle).
Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.


-  Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.


-  Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

-  Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

-  Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

-  Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

-  Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

-  Pendant le cycle de lavage, le hublot s'échauffe. Tenez les enfants éloignés pour éviter de se brûler.

Veillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

Sommaire

A l'attention de l'utilisateur

- Avertissements importants 4-5
- Description de l'appareil 6
- Utilisation de votre lave-linge 7-11
- Comment faire un lavage? 12-14
- Tableau des programmes 15-17
- Guide de lavage 18-20
- Symboles internationaux 20
- Entretien et nettoyage 21-22
- En cas d'anomalie de fonctionnement 23-24
- Service Après-Vente 25
- Garantie 25

A l'attention de l'installateur

- Caractéristiques techniques 25
- Installation 26
- Débridage 26
- Emplacement 26
- Mise à niveau 26
- Raccordement d'eau 27
- Vidange d'eau 27
- Branchement électrique 27

Comment lire votre notice d'utilisation?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.



Instructions de sécurité



Conseils et recommandations



Informations liées à la protection de l'environnement

Avertissements importants

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
 - A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves **par écrit sur le bon de livraison** dont vous garderez un exemplaire.
 - Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
 - Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
 - Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
 - Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
 - Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
 - Laissez le hublot entrouvert lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cela dans le but de préserver le joint du hublot et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.
 - Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
 - Rassemblez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie. Cela dans le but d'éviter que ces pièces se glissent entre le tambour et la cuve.
- Utilisez strictement la quantité de produit assouplissant indiquée par le fabricant. Un surdosage de produit assouplissant peut occasionner des traces indélébiles sur le linge.
 - Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et à son entretien.
 - Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
 - Assurez-vous que les boutons et les fermetures à glissière sont fermés.
 - Contrôlez toujours avant d'ouvrir le hublot, que l'eau a bien été évacuée. Dans le cas contraire, terminez le cycle en suivant les indications de la notice d'utilisation.
 - Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du lave-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
 - Le hublot s'échauffe durant le fonctionnement de l'appareil. Eloignez les enfants lorsque vous effectuez un cycle de lavage.
 - Si le lave-linge est installé sur un sol recouvert de moquette, réglez les pieds de façon à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
 - Lavez uniquement les quantités indiquées dans la notice d'utilisation pour le linge délicat. Le linge pourrait être endommagé si vous remplissiez le tambour.

Installation

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre "Branchement électrique".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins : voir rubrique **A L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR**. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.


Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.

Les sécurités


- **Hublot:** le lave-linge ne peut fonctionner que si le hublot est fermé.
- Une sécurité électrothermique interdit l'ouverture du hublot pendant tout le fonctionnement de l'appareil.
- **Moteur lavage:** une sécurité thermique protège le moteur contre tout risque de surcharge mécanique, surtension, sous-tension.
- **Chauffage:** le chauffage ne peut s'effectuer que si la quantité d'eau nécessaire au lavage est introduite dans la cuve. Cette sécurité intervient notamment lors d'une coupure d'eau ou si l'on oublie d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
- **Anti-balourd:** cette sécurité permet de conserver à l'appareil une bonne stabilité pendant l'essorage final. Si la charge de linge est mal répartie (petite charge ou linge noué), le cycle de l'essorage final n'est pas effectué : le linge est simplement égoutté.



Protection de l'environnement

- Tous les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.
- Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et, donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes:
 - Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
 - N'utilisez la fonction de pré-lavage que pour du linge très sale.
 - Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.

- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture du hublot ou de la porte (selon modèle).

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique "EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT". Si malgré toutes les vérifications, une intervention est nécessaire, le service après-vente du vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), consultez le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après-vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après-vente les pièces de rechange certifiées Constructeur.



Description de l'appareil

- 1 Le distributeur de produits
- 2 Le bandeau de commandes
- 3 Le voyant "hublot verrouillé"
- 4 La poignée du hublot
- 5 La pompe de vidange
- 6 Les vérins

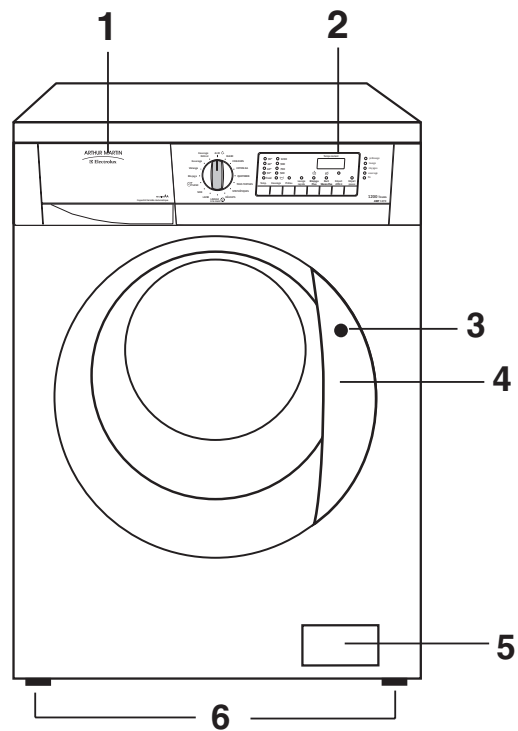






Le voyant "verrouillé"

Le hublot est verrouillé durant tout le programme. Il ne peut être ouvert qu'à certaines conditions et après l'extinction du voyant (voir page 14).

Le distributeur de produits

Symboles

-  Prélavage
-  Lavage
-  Assouplissant
-  Javellisation

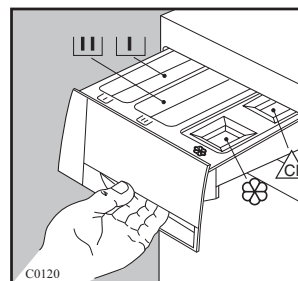


Utilisation de votre lave-linge

Attention!

Il est possible que, lors de la première utilisation du lave-linge, un zéro clignotant apparaisse sur l'écran et qu'un signal sonore se déclenche lorsque vous mettez le lave-linge sous tension. Cela est dû au fait que le lave-linge a effectué un cycle de lavage durant les tests de contrôle en usine et que le cycle, une fois terminé, n'a pas été annulé.

Le bandeau de commande


AWF 1270

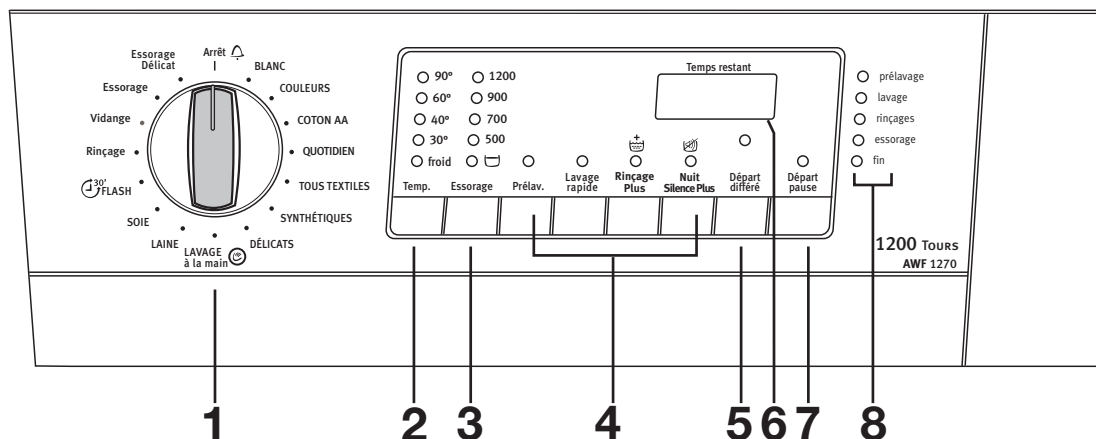


1 Le sélecteur de programmes

Cette manette est divisée en 3 secteurs:

- Coton et lin
- Tous Textiles, synthétiques, délicats, lavage à la main, laine, soie et Flash 30'
- Programmes supplémentaires

Arrêt  = Annulation de programme/Mise hors tension

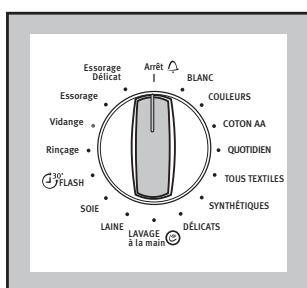

Le sélecteur de programmes peut être tourné soit vers la droite soit vers la gauche.

Le programme "**COTON AA**" peut être sélectionné pour du linge peu ou normalement sale (blancs et couleurs résistants) à 60°C et 40°C. La température sera automatiquement réduite et le temps de lavage sera prolongé pour obtenir la classe **AA** aussi bien en efficacité de lavage qu'en consommation d'énergie.

A la fin du programme le sélecteur doit être tourné sur "Arrêt" pour mettre le lave-linge hors tension.

2 Touche "Temp."

Appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche pour augmenter ou diminuer la température, si vous souhaitez choisir une valeur différente de celle qui est proposée par le lave-linge; le voyant correspondant s'allume. La température maximum est de 90° pour le coton **BLANC**, de 60° pour le coton **COULEUR** et **TOUS TEXTILES**, de 40° pour le programme **QUOTIDIEN**, les **SYNTHÉTIQUES**, le linge délicat, la **LAINES** et le lavage "**LAVAGE à la main**", de 30° pour la soie et le programme "**Flash 30'**".


A la position "**froid**" le lave-linge lavera à froid, c'est-à-dire sans chauffer l'eau. Cette option peut être choisie pour le linge très délicat, tel que les voilages par exemple.

3 Touche "Essorage"


Appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche pour modifier la vitesse de l'essorage si vous souhaitez choisir une valeur différente de celle qui est proposée par le lave-linge; le voyant correspondant s'allume.

Les vitesses maximum pour les divers types de tissus sont les suivantes :

- coton:1200 tr/min ;
- synthétiques, laine, lavage "à la main" : 900 tr/min;
- linge délicat, soie et «**Flash 30'**» : 700 tr/min.

En choisissant la fonction  (arrêt cuve pleine) l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée à la fin du programme sélectionné pour éviter le froissage du linge s'il n'est pas sorti immédiatement du tambour

dès l'arrêt de l'appareil.

A la fin du programme le voyant "hublot verrouillé" reste allumé, le voyant de la touche "Départ pause" s'éteint, un zéro clignotant apparaît sur l'écran, les voyants "fin" et  restent allumés, le hublot est bloqué et l'eau doit être vidangée.

Pour ce faire, il est possible de:

- **sélectionner le programme "Vidange".**
L'eau est vidangée sans essorer.
- **sélectionner les programmes "Essorage" ou "Essorage Délicat".**
Choisissez la vitesse de l'essorage en appuyant sur la touche "Essorage" et puis appuyez sur la touche "Départ pause". L'eau est vidangée et le linge est essoré à la vitesse d'essorage sélectionné.

Attention!

N'oubliez pas de tourner le sélecteur de programmes avant sur "Arrêt", puis sur "Vidange", "Essorage" ou "Essorage Délicat".

4 Touches OPTIONS

Il est possible choisir différentes fonctions. Choisissez avant le programme désiré, puis sélectionnez les fonctions et appuyez sur la touche "Départ pause".


En appuyant sur ces touches les voyants correspondants s'allument. En appuyant de nouveau sur les touches ils s'éteignent.


Si on a sélectionné une option incorrecte, les voyants clignotent pendant 2 secondes, l'écran affiche les lettres **Err** et 3 signaux sonores retentissent.

Ces touches permettent de choisir les fonctions:

- **Prélavage (Prélav.):** si vous souhaitez effectuer un prélavage avant le lavage, choisissez cette fonction (**qui ne peut pas être sélectionnée pour la laine, le lavage "à la main", la soie et le programme FLASH 30'**).
Le prélavage se termine avec un essorage bref à 650 tr/min pour les programmes coton et synthétiques alors que pour le programme linge délicat, seule la vidange de l'eau est effectuée.

- **Lavage rapide:** à utiliser pour le linge peu sale (**cette option ne peut pas être sélectionnée pour les programmes suivants: COTON AA, QUOTIDIEN, SYNTHÉTIQUES, LAINE, LAVAGE "À LA MAIN", SOIE et FLASH 30'**). Le temps de lavage sera réduit en fonction du tissu et des températures sélectionnées.

- **Rinçage Plus **: la machine a été conçue pour consommer peu d'eau. Pour les personnes particulièrement sensibles, il peut être toutefois nécessaire de rincer le linge avec une quantité d'eau supérieure (2 rinçages). Les rinçages supplémentaires ne peuvent être effectués que pour les programmes coton, synthétiques, délicats et soie.

- **Nuit Silence Plus **: en choisissant cette fonction l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée à la fin du programme sélectionné pour éviter le froissage du linge s'il n'est pas sorti immédiatement du tambour dès l'arrêt de l'appareil.

Puisque le fonctionnement de l'appareil est très silencieux (aucun essorage n'est effectué), cette option peut être choisie pour un lavage de nuit, pour profiter du tarif heures creuses.

Dans les programmes pour coton, l'appareil effectuera 3 rinçages supplémentaires et 1 rinçage dans les programmes synthétiques.

A la fin du cycle, le voyant correspondant à la fonction NUIT SILENCE PLUS et le voyant "hublot verrouillé" restent allumés, le voyant de la touche "Départ Pause" s'éteint et l'écran d'affichage visualise un zéro clignotant pour indiquer que l'eau doit être vidangée.

Pour compléter le cycle, choisissez l'une de ces possibilités:

- **sélectionner le programme "Vidange".**
L'eau est vidangée sans essorer.
- **sélectionner les programmes "Essorage" ou "Essorage Délicat".**
Choisissez la vitesse de l'essorage en appuyant sur la touche "Essorage" et puis appuyez sur la touche "Départ Pause". L'eau est vidangée et le linge est essoré à la vitesse d'essorage sélectionné.

Attention!

N'oubliez pas de tourner le sélecteur de programmes avant sur "Arrêt", puis sur "Vidange", "Essorage" ou "Essorage Délicat".

IMPORTANT

Si vous appuyez simultanément sur les touches "Rinçage plus" et "Départ/Pause" pendant environ 4 secondes, le signal sonore à l'affichage, à la fin du cycle de lavage et en cas de sélection incorrecte, est supprimé.

5 Touche "Départ différé"

Avec cette touche, il est possible de retarder le départ du programme de 30, 60, 90 min. jusqu'à 2 heures et puis toutes les heures jusqu'à un maximum de 23 heures. Le nombre d'heures au bout desquelles vous souhaitez que le programme commence est visualisé sur l'écran pendant 3 secondes environ puis la durée du programme préalablement sélectionné réapparaît.

Cette option **ne peut pas** être sélectionnée **avec** les programmes "Vidange", "Essorage" et "Essorage Délicat".

Cette option doit être sélectionnée **après** avoir sélectionné le programme et les options et **avant** d'appuyer sur la touche "Départ Pause".

Le décompte (en heures) est visualisé sur l'écran.

Le départ différé peut être modifié à tout moment tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche "Départ pause".

Pour annuler le départ différé, si vous avez déjà appuyé sur la touche "Départ Pause":

- mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur "départ pause";
- appuyez sur la touche "Départ différé" jusqu'à ce que l'écran l'écran affichera 0';
- appuyez de nouveau sur la touche "Départ Pause" pour faire redémarrer le programme.

Attention!

Durant toute la durée du départ différé, le hublot est bloqué (voyant du hublot allumé).

Si vous devez ouvrir le hublot, mettez d'abord le lave-linge en PAUSE. Lorsque vous refermez le hublot, appuyez de nouveau sur la touche "Départ Pause".

6 Écran d'affichage (Temps restant)

L'écran affiche les informations suivantes :

- Annulation du programme
- Durée du programme choisi
- Départ différé
- Fin du programme


- Sélection erronée des options
- Code d'alarme

• Annulation du programme

Si on a annulé un programme - le sélecteur de programmes est tourné sur la position "Arrêt" - l'écran et tous les voyants sont éteints.

- **la durée du programme de lavage en heures et en minutes**, qui apparaît une fois que le programme a été sélectionné (voir tableau des programmes).


Elle est calculée automatiquement en fonction de la charge maximum prévue pour chaque type du linge.

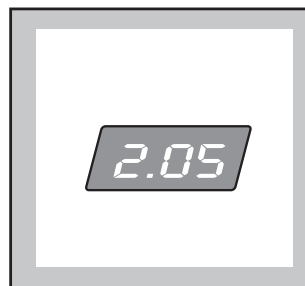

Après le départ du programme, (une fois que l'on a appuyé sur la touche "Départ pause") le temps restant s'actualise à chaque minute.

• Départ différé


Si on a sélectionné cette option à l'aide de la touche correspondante (23 heures maximum), le nombre d'heures au bout desquelles vous souhaitez que le programme commence apparaît sur l'écran pendant 3 secondes environ. La durée du programme s'affiche ensuite.

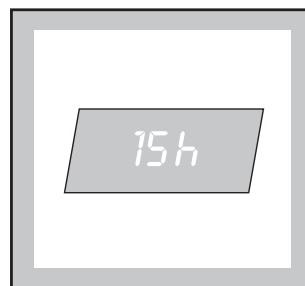

Une fois que vous avez appuyé sur la touche "Départ Pause", le décompte s'actualise toutes les heures et, lorsqu'il ne reste que 2 heures, tous les 30 minutes.


• Fin du programme

Un zéro clignotant apparaît sur l'écran à la fin du programme (le hublot peut être ouvert à condition que le voyant du hublot soit éteint).

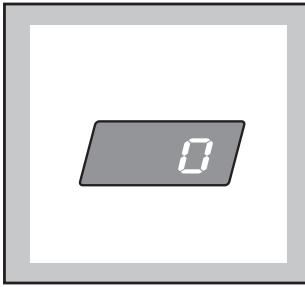

• Sélection erronée des options

Si lors de la sélection du programme de lavage vous choisissez une option non compatible avec ce programme, le code "Err" apparaît sur l'écran d'affichage pendant 2 secondes environ.

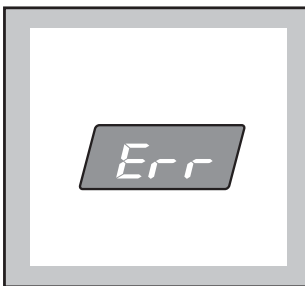

• Code d'alarme

En cas d'anomalie de fonctionnement un code d'alarme apparaît sur l'écran (p.ex. E20). Voir informations plus détaillées au chapitre "En cas d'anomalie de fonctionnement".



7 Touche "Départ Pause"

Cette touche a 2 fonctions :

- **départ**: une fois que vous avez sélectionné le programme et les options éventuelles, appuyez sur cette touche pour que le programme démarre. Le voyant situé au-dessus de la touche arrête de clignoter et reste allumé de manière fixe.

Si un départ différé a été sélectionné avec la touche 5, le décompte commence et est visualisé sur l'écran;

- **pause**: si vous appuyez à nouveau sur la touche, le programme en cours est interrompu. Le voyant situé au-dessus de la touche commence à clignoter. Pour faire repartir le programme, appuyez de nouveau sur cette touche.

Quand le cycle en cours est mis en mode PAUSE, il est possible d'ouvrir le hublot à condition que :


- le lave-linge ne soit pas en phase de chauffage
- le niveau d'eau ne soit pas haut
- le tambour ne soit pas en mouvement.

En ce cas le voyant du hublot s'éteint.

Attention! Avant d'effectuer une modification quelconque du programme en cours, le lave-linge doit être mise en PAUSE.

8 Voyants de déroulement du programme

Lors de la sélection du programme, les voyants correspondant aux différentes phases s'allument. Quand le programme commence, seul le voyant correspondant à la phase en cours reste allumé.

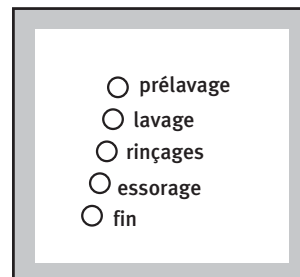

A la fin du programme le voyant "fin" s'allume".

Si le voyant "fin" clignote et un code d'alarme apparaît sur l'écran, cela signifie qu'il y a une anomalie dans le fonctionnement de la machine:



- **E40**: 4 clignotements: hublot ouvert
- **E20**: 2 clignotements: difficulté de vidange.
- **E10**: 1 clignotement: difficulté d'arrivée d'eau

Reportez-vous au chapitre "En cas d'anomalie de fonctionnement" pour l'élimination du problème.

Informations des programmes

FLASH 30'

Programme complet qui peut être sélectionné avec les options suivantes:

“Essorage”, , “Nuit Silence Plus ” et “Départ différé”.

Utilisez ce programme pour le linge peu sale ou nécessitant d'être rafraîchi.

Charge maxi: 2 kg

Température du lavage: 30°C

Durée du programme: 30 min. (2 rinçages)

Essorage final: 700 tr/min.



Rinçage

En choisissant ce programme il est possible de rincer et essorer le linge de coton lavé à la main.

L'appareil effectuera 3 rinçages et après un essorage final à la vitesse maximum.

La vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche “**Essorage**”.

Vidange

Pour vidanger l'eau du dernier rinçage dans les programmes avec l'option “**Nuit Silence Plus **” ou  (**Arrêt Cuve Pleine**).

Avant tournez le sélecteur de programmes sur “**Arrêt**” et puis sélectionnez le programme “**Vidange**” et appuyez sur la touche “**Départ Pause**”.

Essorage

Essorage séparé à la vitesse maximum pour le linge lavé à la main. Utilisez ce programme seulement pour le coton.

La vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche “**Essorage**”.

Essorage Délicat

Essorage séparé à la vitesse de 700 tr/min. pour le linge lavé à la main. Utilisez ce programme pour les synthétiques, les délicats, la laine, le lavage à la main et la soie.

La vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche “**Essorage**”.

Arrêt

Annulation du programme en cours et mise hors tension de l'appareil.

Comment faire un lavage?

i Avant d'effectuer un premier lavage dans votre lave-linge, nous vous recommandons d'effectuer un lavage préliminaire, sans linge, pour un nettoyage éventuel du tambour et de la cuve.

1. Versez un 1/2 de dose de lessive dans le distributeur "lavage" (LII).
2. Affichez un programme à 90°C.
3. Enclenchez la touche "Départ/Pause": le cycle de lavage commence.


i Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des cycles de lavage à haute température (90°C) dans un but sanitaire (bactéries, odeurs, ...).

1. Chargement du linge


Ouvrez le hublot.

Introduisez les pièces de linge une à une dans le tambour après les avoir dépliées. Alternez les grandes et les petites pièces.

Fermez le hublot.

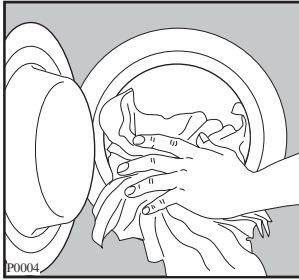


Ne dépassez jamais le repère MAX.
Refermez le tiroir.

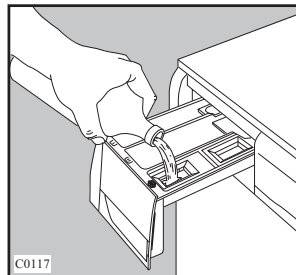

4. Mise sous tension du lave-linge

Tournez le sélecteur sur la position souhaitée.

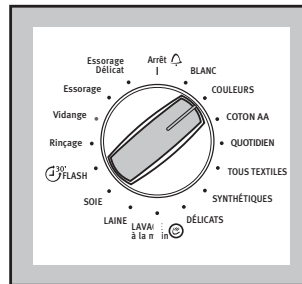


2. Dosage de la lessive

Votre lave-linge a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive.

Versez la dose de lessive en poudre dans les compartiments lavage "LII" et pré-lavage "LI" si vous avez choisi l'option "pré-lavage".

Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe "Produits" du guide de lavage.


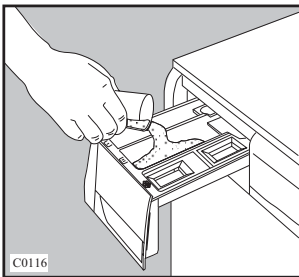


5. Choix du programme



Tournez le sélecteur sur la position souhaitée.

Les voyants des différentes phases qui composent le programme s'allument.

L'écran visualise la durée du programme.

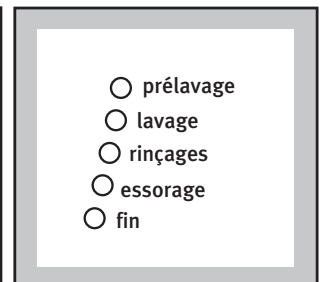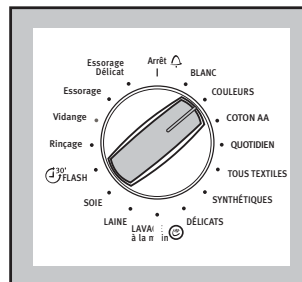


3. Dosage de l'additif


Versez éventuellement l'assouplissant dans le bac  et l'eau de Javel dans le bac .


6. Choix de la température


Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche si vous souhaitez sélectionner une température différente de celle qui est proposée par le lave-linge ou le lavage à froid; le voyant correspondant s'allume.

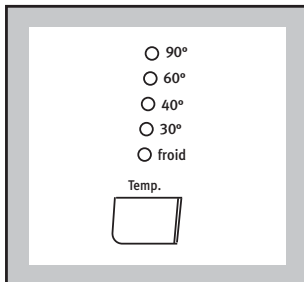



7. Choix de la vitesse d'essorage ou de la fonction (Arrêt Cuve Pleine)

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le voyant correspondant à la vitesse choisie ou à la fonction  s'allume.

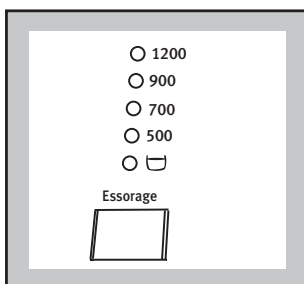Si vous choisissez la fonction , le lave-linge s'arrêtera, à la fin du programme, avec l'eau dans la cuve.




8. Sélectionnez éventuellement :

- l'option PRELAVAGE et/ou
- l'option LAVAGE RAPIDE et/ou
- l'option RINÇAGE PLUS 
- l'option NUIT SILENCE PLUS 


à l'aide des touches correspondantes en fonction du degré de salissure du linge et du type de textile.

Le(s) voyant(s) correspondant(s) s'allume(nt).

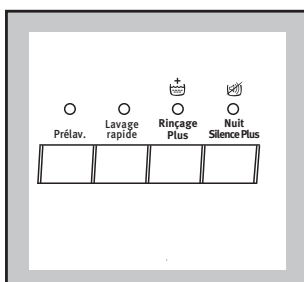


9. Sélectionnez éventuellement l'option "Départ différé"

Avant de faire démarrer le programme, si vous souhaitez en retarder le départ, appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le nombre d'heures au bout desquelles vous souhaitez que le programme démarre. Ce nombre est visualisé sur l'écran d'affichage pendant 3 secondes, puis la durée du programme réapparaît.

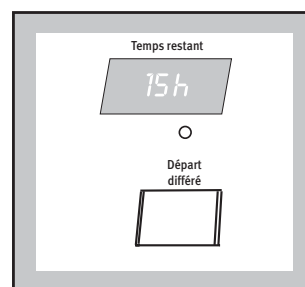

10. Démarrage du programme

Appuyez sur la touche "Départ Pause": le voyant correspondant arrête de clignoter, le voyant du hublot s'allume et seul le voyant de la phase en cours reste allumé.

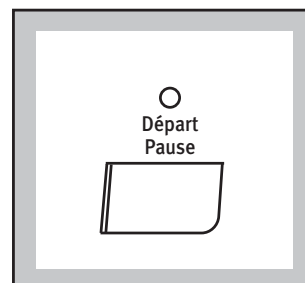

Si vous avez sélectionné le "Départ Différé", le lave-linge commence le décompte.

L'écran visualise la durée du programme ou le départ différé sélectionné.

11. Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier n'importe quelle option avant que le programme ne l'exécute.

Si le programme est en cours, avant de procéder à une modification quelconque, il faut tout d'abord mettre le lave-linge en PAUSE, changer les options et appuyer de nouveau sur la touche "**Départ Pause**".

Si vous souhaitez changer le programme en cours il faudra tourner le sélecteur sur "**Arrêt**" pour annuler le programme que la machine est en train d'effectuer, sélectionner le nouveau programme et appuyer de nouveau sur la touche "**Départ Pause**" pour le faire démarrer. Le lave-linge reprend le cycle **depuis** le début et l'eau reste dans la cuve.

12. Interruption du programme

Appuyez sur la touche "Départ Pause", le voyant correspondant commence à clignoter. Appuyez de nouveau sur la même touche pour le faire démarrer.

13. Annulation d'un programme en cours

Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programmes sur la position "**Arrêt**". Sélectionnez le nouveau programme.

14. Ouverture du hublot durant le déroulement d'un programme

Le hublot peut être ouvert, après avoir mis le lave-linge en PAUSE, à condition que :

- la machine ne soit pas en phase de chauffage;
- le niveau de l'eau ne soit pas haut;
- le tambour ne soit pas en mouvement.

Si ces conditions sont respectées, lors de la mise en PAUSE du lave-linge, le voyant du hublot s'éteindra et vous pourrez ouvrir le hublot.



S'il n'est pas possible de l'ouvrir mais que cela est absolument nécessaire, il faut mettre le lave-linge hors tension en tournant le sélecteur sur la position "**Arrêt**" et attendre environ 3 minutes avant d'ouvrir le hublot .

Attention au niveau et à la température de l'eau dans le lave-linge!

Après la fermeture du hublot il faudra sélectionner de nouveau le programme et les options éventuelles. Ensuite appuyez sur la touche "**Départ Pause**".

15. Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement, .

Si vous avez choisi les options "**Nuit Silence Plus**"  ou , les voyants des touches correspondantes, les voyants "**fin**" et celui sur le hublot restent allumés pour signaler que l'eau doit être vidangée avant d'ouvrir le hublot. L'écran visualise un zéro clignotant.

Pour compléter le cycle, tournez le sélecteur sur "**Arrêt**" et ensuite sélectionnez le programme "Vidange", "Essorage" ou "Essorage Délicat" en choisissant la vitesse convenant au linge qui vient d'être lavé;

Le déverrouillage du hublot est signalé par l'extinction du voyant correspondant et par l'allumage du voyant "**fin**".

Tournez le sélecteur sur "**Arrêt**" à nouveau pour mettre le lave-linge hors tension.

Sortez le linge.




Contrôlez que le tambour soit complètement vide en le faisant tourner avec les mains. Cela permet d'éviter que le linge éventuellement oublié dans le tambour ne soit abîmé lors du lavage suivant (par exemple, il peut se rétrécir) ou ne déteigne sur d'autres tissus.

Il est conseillé de fermer le robinet de l'eau et de débrancher la prise de courant.

Laissez le hublot entrouvert pour aérer le lave-linge.

Tableau des programmes

Programmes de lavage

| Type de linge et symboles sur les étiquettes | Charge maxi | Programme/ Température | Description du programme | Options possibles | Consommations* | | |
|--|-------------|------------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------|
| | | | | | Energie kWh | Eau litres | Durée h/min |
|  Blanc , par ex. draps, nappes, linge de maison | 5.5 kg | BLANC 40°-90°C (COTON) | Lavage à 40°-90°C 3 rinçages Essorage long | Essorage/☐ Prélavage Lavage rapide Rinçage plus Nuit silence plus | 2,1 | 56 | 2.22 |
|  Couleurs , par ex. chemises, blouses, lingerie, serviettes, linge de maison | 5.5 kg | COULEURS froid-60°C (COTON) | Lavage à froid-60°C 3 rinçages Essorage long | Essorage/☐ Prélavage Lavage rapide Rinçage plus Nuit silence plus | 1,25 | 52 | 2.00 |
| Coton énergie | 5.5 kg | COTON AA** 40°-60°C | Lavage à 40°-60°C 3 rinçages Essorage long | Essorage/☐ Prélavage Rinçage plus Nuit silence plus | 0,93 | 52 | 2.28 |
| Linge de coton peu sale | 5.5 kg | QUOTIDIEN 40°C | Lavage à 40°C 3 rinçages Essorage long | Essorage/☐ Prélavage Rinçage plus Nuit silence plus | 1,04 | 52 | 2.20 |
|  Synthétiques, mixtes , par ex. chemises, blouses, lingerie | 2.5 kg | TOUS TEXTILES froid-60°C | Lavage à froid-60°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/☐ Prélavage Lavage rapide Rinçage plus Nuit silence plus | 0,9 | 54 | 1.33 |
| Synthétiques délicats | 2.5 kg | SYNTHETIQUES 40°C | Lavage à 40°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/☐ Prélavage Rinçage plus Nuit silence plus | 0,40 | 54 | 1.30 |

* Les données reportées ici ont une valeur purement indicative et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau et de la température ambiante. Elles se réfèrent à la température la plus élevée prévue pour chaque programme.

** Le programme "**COTON AA**" à 60°C avec une charge normalisée de 5.5 kg est le programme de référence pour les données contenues dans l'étiquette énergie, conformément à la norme CEE 92/75.

En choisissant une température de 40°C avec le programme "COTON AA" permettra d'obtenir la classe **AA** aussi bien en efficacité de lavage, qu'en consommation d'énergie.

La durée du programme est réajustée automatiquement au cours du programme de lavage en fonction de la quantité de linge, la quantité de produit lessiviel, de la température de l'eau...

Tableau des programmes

Programmes de lavage












| Type de linge et symboles sur les étiquettes | Charge maxi | Programme/ Température | Description du programme | Options possibles | Consommations* | | |
|---|-------------|---|---|--|----------------|------------|-----------|
| | | | | | Energie kWh | Eau litres | Durée min |
|   Délicats , par ex. acrylique, viscose, polyester, laine, mixte synthétique | 2.5 kg | DELICATS froid-40°C | Lavage à froid - 40°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/  Prélavage Lavage rapide Rinçage plus Nuit silence plus | 0,5 | 55 | 1.00 |
|  Linge délicat portant l'étiquette "lavage à la main" | 2 kg | LAVAGE à la main  froid-40°C | Lavage à froid - 40°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/  Nuit silence plus | 0,35 | 55 | 56 |
|  Laine ,  avec la marque "pure laine vierge" | 2 kg | LAINES froid-40°C | Lavage à froid - 40°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/  Nuit silence plus | 0,35 | 55 | 55 |
| Soie | 1 kg | SOIE 30°C | Lavage à 30°C 3 rinçages Essorage court | Essorage/  Rinçage plus Nuit silence plus | 0,28 | 55 | 40 |
| Coton, synthétiques et délicats peu sales ou nécessitant d'être rafraîchis | 2 kg | FLASH 30' 30°C | Lavage à 30°C 2 rinçages Essorage court | Essorage/  Nuit silence plus | 0,30 | 40 | 30 |

Tableau des programmes

Programmes spéciaux

| Type de linge | Charge maxi | Programme | Description du programme | Options possibles | Consommations* | | |
|---|-------------|-------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|
| | | | | | Energie kWh | Eau litres | Durée min |
| Coton et synthétiques lavés à la main | 5.5 kg | Rinçage | 3 rinçages avec additifs Essorage long | Essorage/☐ Rinçage plus Nuit silence plus | 0,08 | 48 | 45 |
| Coton, synthétiques, soie, délicats et laine lavés avec les options Nuit Silence Plus ☒ ou ☐ | 5.5 kg | Vidange | Vidange de l'eau | | - | - | 2 |
| Coton lavé à la main ou avec l'option Nuit Silence Plus ☒ ou ☐ | 5.5 kg | Essorage | Vidange et essorage long | Essorage | - | - | 10 |
| Synthétiques, délicats, laine, soie, lavage à la main ou avec l'option Nuit Silence Plus ☒ ou ☐ | 2.5 kg | Essorage Délicat | Vidange et essorage bref | Essorage | - | - | 6 |
| | - | Arrêt 🔔 | Annulation du programme en cours et mise hors tension | | - | - | - |

Guide de lavage

Charges de linge maximales selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.

Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges.

Charge maximum

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:

- en totalité mais sans pression excessive pour le linge coton, lin, métais,
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques,
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles. Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes.

| | |
|-----------------------|---------------|
| peignoir de bain | 1200 g |
| serviette de toilette | 180 g |
| grand drap | 1300 g |
| drap 1 personne | 800 g |
| taie d'oreiller | 200 g |
| chemise de nuit | 180 g |
| pyjama homme | 500 g |
| pyjama enfant | 200 g |
| chemise homme | 250 g |
| chemisier | 150 g |
| torchon | 100 g |
| blouse de travail | 300 g à 600 g |

Vérification du linge

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures à glissière et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez les voilages dans une housse.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.
- Pour les protéger, mettez les voilages dans une taie d'oreiller par exemple.
- Recousez ou enlevez les boutons qui ne tiennent qu'à un fil.

Le tri du linge par catégorie

Nous vous conseillons de trier le linge par catégorie:

- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques,
- de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.
- Pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément.

Températures

Température élevée : 90° C

Pour coton, lin et chanvre comme les torchons, les serviettes, les draps, les taies d'oreiller, etc.

Les fibres, blanches en général, qui peuvent être très tachées.

Température moyenne : 60° C

Pour les blancs qui ne sont pas très tachés ou pour les couleurs bon teint, pour les synthétiques ou les cotons mélangés. **Tous ces articles portent une étiquette indiquant qu'ils peuvent être lavés à une température maximale de 60°C.**

Basse température: froid - 30° C - 40° C

Pour les synthétiques délicats, la soie, l'acrylique et les articles en laine lavables en machine (voir l'étiquette d'entretien). Tous les autres articles en laine doivent en général être nettoyés à sec ou lavés à la main.

Lavage du linge couleur


Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les linges de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.

Pour s'assurer qu'un linge de couleur ne déteint pas, nous vous conseillons d'effectuer le simple test suivant:





Programme laine Woolmark

Le programme laine de votre lave-linge porte le sigle . Cela signifie que vous pouvez laver en toute sécurité les articles portant l'étiquette ci-contre.

Pour éviter le feutrage, vous devez limiter la charge à 2 kg.

Le cycle laine de cette machine à laver a été approuvé par la Woolmark pour le lavage des articles Woolmark lavables en machine, sous réserve que ces articles soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette de l'article et celles indiquées par le fabricant de cette machine à laver. M9604.

Traitement des taches

Traitez certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.

Herbes. Savonnez soigneusement, traitez à l'eau de Javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90°C peut donner de bons résultats.

Crayons à bille - feutre. Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

Rouille. Utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant.

Roussi. Si le tissu n'est que légèrement roussi et dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de Javel, sinon imbibe le tissu d'eau oxygénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 min.

Chewing-gum. Diluez-le à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongles puis enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

Cambouis-goudrons. Etalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouge à lèvres. Tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton ou au trichloréthylène si l'article est en soie.

Vernis à ongles. Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

Peinture. Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez, puis rincez.

Bougie. Grattez la cire avec une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible, puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer chaud et le tissu taché.

Produits

A. Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge.

Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Dosage:

La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Remarque:

N'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine.

Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction. Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un prélavage. Pour tout cycle sans prélavage, elles peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer sans délai le cycle de lavage.

Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse. Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.

Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer sans délai le cycle de lavage.

B. Assouplissant

Versez un produit assouplissant sous forme liquide dans le bac du tiroir à produits destiné à cet effet. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas les doses maximales.

C. Javellisation

L'emploi d'eau de Javel n'est possible qu'avec les programmes pour le coton.
































Assurez-vous toutefois que le textile supporte ce traitement. L'eau de Javel est entraînée automatiquement lors du premier rinçage. Il vous suffit, avant de mettre le lave-linge en marche, de verser, dans le compartiment correspondant selon l'action désirée, de 1/4 à 1 verre d'eau de Javel à 12°chl.

L'eau de Javel à 12°chl est obtenue en versant un berlingot à 48°chl dans un flacon d'un litre et en complétant avec de l'eau.

Ne pas dépasser les doses maximales.

Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

La plupart des articles sont munis d'une étiquette d'entretien spécifiant comment les traiter. Suivez scrupuleusement ces indications.

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
|  LAVAGE NORMAL |  Temp. maxi 95°C |  Temp. maxi 60°C |  Temp. maxi 40°C |  Temp. maxi 30°C |  Lavage à la main |  Lavage interdit |
|  LAVAGE DELICAT |  Temp. maxi 95°C |  Temp. maxi 60°C |  Temp. maxi 40°C |  Temp. maxi 30°C | | |
|  JAVELLISATION |  Chlorage dilué à froid | |  Chlorage interdit | | | |
|  REPASSAGE |  Fort 200°C maxi |  Moyen 150°C maxi |  Doux 110°C maxi |  Ne pas repasser | | |
|  NETTOYAGE A SEC |  Tous solvants |  Perchloréthylène ou essences minérales (essence F, White Spirit) |  Uniquement essences minérales (Pour linge et tissus blancs) |  Ne pas nettoyer à sec | | |
|  SECHAGE |  Linge étendu |  Linge suspendu |  Sur cintre |  Haute temp. Temp. modérée Séchage en tambour |  Ne pas sécher en tambour | |

Entretien et nettoyage



Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce.

Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque cycle de lavage



Nous vous recommandons de laisser le hublot entrouvert après chaque utilisation, ceci afin d'aérer la cuve et d'éviter la formation de moisissure et d'odeurs.

La carrosserie


Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Le distributeur de produits

- Enlevez le tiroir de son logement comme l'indique la figure ci-dessous.
- Lavez-le sous l'eau courante.
- Pour faciliter le nettoyage la partie supérieure du bac réservé à l'additif peut être enlevée.

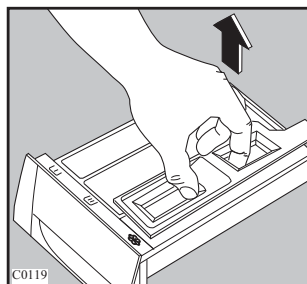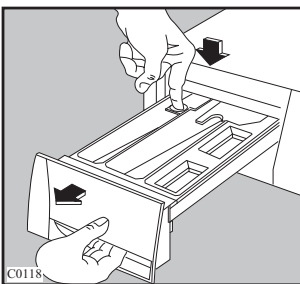

- Nettoyez le logement interne du tiroir avec une brosse à dents.
- Remettez le tiroir en place.

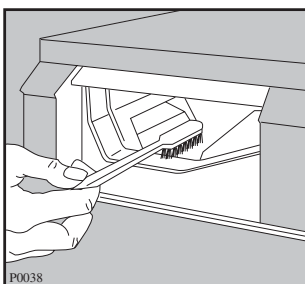

Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau


Si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir, contrôlez que ce filtre ne soit pas obstrué.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez l'embout du tuyau du robinet.

Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

Revissez bien l'embout du tuyau.

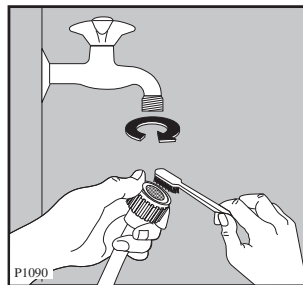



La pompe de vidange

La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si


- l'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas;
- l'appareil fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit:

- débranchez l'appareil;
- attendez que l'eau refroidisse (dans le cas d'un lavage à 60°C ou plus);
- ouvrez le volet de pompe;
- placez un récipient sur le sol pour recueillir l'eau qui devait éventuellement sortir de la pompe;
- sortez le petit tuyau d'évacuation se trouvant à côté de la pompe, placez-le dans le récipient et enlevez le bouchon;
- quand l'eau ne sort plus dévissez le couvercle de la pompe et sortez cette dernière.

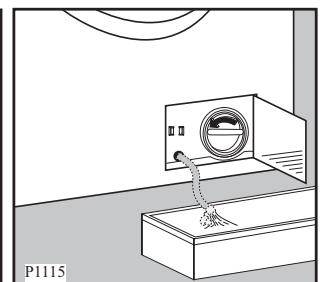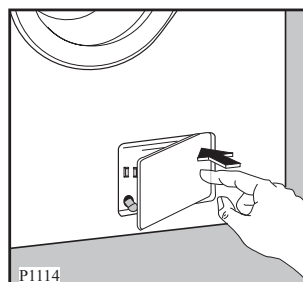

- enlevez les éventuels objets bloquant la pompe en la tournant comme indiqué dans le croquis;
- bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation et remettez-le à sa place;

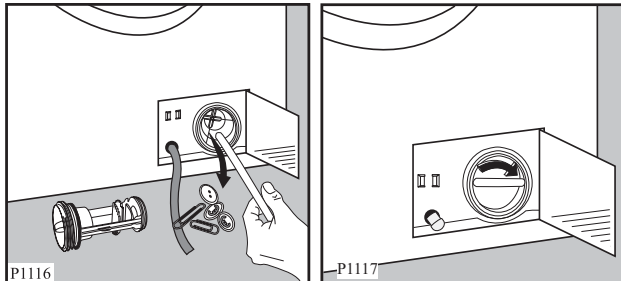

- revissez le couvercle de la pompe;
- fermez le volet.

Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes:

- débranchez l'appareil;
- fermez le robinet et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet;
- placez le tuyau d'arrivée et le petit tuyau d'évacuation dans une cuvette sur le sol et laissez l'eau s'écouler;
- revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et remettez le petit tuyau d'évacuation à sa place, après l'avoir bouché.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de l'appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

Si l'appareil ne vidange pas

Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la manière suivante pour évacuer l'eau:

- Débranchez l'appareil.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Attendez que l'eau refroidisse (dans le cas d'un lavage à 60°C ou plus).
- Ouvrez le volet de pompe.
- Placez un récipient sur le sol, sortez le petit tuyau d'évacuation, placez-le dans le récipient et enlevez le bouchon. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, bouchez à nouveau le petit tuyau et videz l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir.
- Contrôlez la pompe comme décrit au paragraphe précédent.
- Remettez le petit tuyau d'évacuation à sa place après l'avoir bouché.
- Revissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

En cas d'anomalie de fonctionnement





La fabrication de votre appareil a fait l'objet de nombreuses vérifications.

Cependant, si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez le tableau ci-dessous, avant d'appeler le service après-vente.

Pendant le fonctionnement du lave-linge, on peut entendre des signaux sonores et voir apparaître les codes d'alarme suivants qui clignotent sur l'affichage:

- **E10**: Difficultés de l'alimentation de l'eau
- **E20**: Difficultés de vidange
- **E40**: Hublot ouvert

Après avoir éliminé les causes éventuelles de l'anomalie, appuyez sur la touche "**Départ Pause**" pour faire redémarrer le programme interrompu. Si l'anomalie n'a pas pu être éliminée, consultez le service après-vente de votre magasin vendeur.

| Symptômes | Solutions |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la lessive convient au lavage en machine, ● il n'y a pas trop de linge, ● le programme de lavage et la température sont appropriés. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine s'arrête pendant un cycle de lavage | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la pression d'eau est suffisante, ● la pompe de vidange n'est pas obstruée, ● les fusibles sont en bon état et n'ont pas disjoncté, ● ce n'est pas un arrêt cuve pleine d'eau (fonction "Nuit Silence Plus"  ou ). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine ne démarre pas | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● les fusibles sont en bon état, ● l'appareil est correctement branché, ● le hublot est correctement fermé (E40), ● le départ du programme a été effectivement commandé (touche "Départ Pause" enclenchée). ● il n'y a pas de coupure de courant. ● ce n'est pas un Départ différé. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine n'essore pas ou ne vidange pas | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le tuyau de vidange n'est pas bouché ou plié (E20), ● la pompe de vidange n'est pas obstruée (E20), ● la charge de linge est correctement répartie dans le tambour (voir paragraphe "anti-balourd") ● ce n'est pas un arrêt cuve pleine d'eau (fonction "Nuit Silence Plus"  ou ). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine ne se remplit pas | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que la pression est suffisante (E10), ● il n'y a pas de coupure d'eau (E10), ● le hublot du lave-linge est correctement fermé (E40), ● le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié (E10), ● le filtre d'arrivée d'eau n'est pas obstrué (E10). |

| Symptômes | Solutions |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine vibre, est très bruyante | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'appareil est de niveau et bien calé, ● l'appareil n'est pas trop près du mur ou des meubles, ● le linge est bien réparti dans le tambour, ● la charge est suffisante |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Le cycle de lavage est beaucoup trop long | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la pression d'eau est suffisante (E10), ● la pompe n'est pas obstruée (E20), ● il n'y a pas eu de coupure de courant. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● La machine se remplit mais vidange aussitôt | <p>Vérifiez que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la crosse de vidange n'est pas accrochée trop bas. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge | <p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il n'y a pas trop de lessive, ● la lessive est adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse), ● un des compartiments du distributeur de produits n'est pas obstrué, ● la crosse de vidange est correctement accrochée, ● le couvercle de la pompe est correctement vissé après son nettoyage, ● le petit tuyau de vidange est bouché, ● le tuyau d'arrivée d'eau est étanche. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Le hublot ne s'ouvre pas | <p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le programme est terminé, ● l'appareil n'est pas en train de chauffer l'eau, ● le tambour n'est pas en mouvement, ● le niveau d'eau n'est pas trop haut. <p>En tout cas il ne sera possible d'ouvrir le hublot que lorsque le voyant correspondant sera éteint.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● On entend un bruit inhabituel | <ul style="list-style-type: none"> ● La machine est équipée d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, provoque un bruit particulier. <p>Ce moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une meilleure distribution du linge dans le tambour, d'où une plus grande stabilité de l'appareil.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● On ne voit pas d'eau dans le tambour | <ul style="list-style-type: none"> ● Par soucis d'économie, les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent en utilisant moins d'eau. |

Service après-vente

En cas d'anomalie de fonctionnement, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat ...), veuillez consulter le Centre Contact Consommateur.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.




Garantie

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située près du hublot (voir figure ci-dessous).

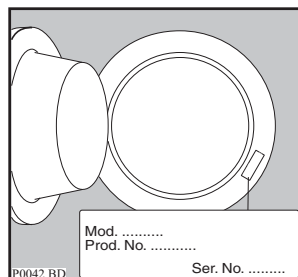

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées.

N'hésitez pas à le contacter.

A l'attention de l'installateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| DIMENSIONS | Hauteur | 85 cm |
| | Largeur | 60 cm |
| | Profondeur | 62.5 cm |
| RACCORDEMENT | Tension/Frequence | 230 V / 50 Hz |
| | Puissance max. | 2200 W (10 A) |
| PRESSION D'EAU | Minimum | 0.05 MPa |
| | Maximum | 0.8 MPa |
| CAPACITE MAXIMUM | Coton, lin | 5.5 kg de linge sec |
| | Synthétiques, délicats | 2.5 Kg de linge sec |
| | Laine/Lavage à la main/ FLASH 30' | 2 kg de linge sec |
| | Soie | 1 kg de linge sec |
| VITESSE D'ESSORAGE | Maximum | 1200 tr/min. |
| Consommations pour le lavage d'une charge maximum de coton avec le programme COTON AA 60° : | | 0,93 kWh |
| | | 52 litres |
| | | 140 minutes |




Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:


- 73/23 CEE du 19/02/73 (Basse tension) et modifications successives;
- 89/336 CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives.

Installation


Débridage

 Avant la première mise en marche, vous devez impérativement retirer de votre appareil les dispositifs de protection mis en place pour le transport. Suivez les instructions données ci-dessous. Conservez ces dispositifs de sécurité: ils devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil (déménagement par exemple).


- Après avoir enlevé les protections de transport, appuyez avec soin l'appareil sur la partie arrière pour retirer le bloc en polystyrène qui constitue le socle de l'emballage.
- Redressez l'appareil et retirez la fixation du câble d'alimentation électrique et du tuyau de vidange de leur support placé à l'arrière de l'appareil.

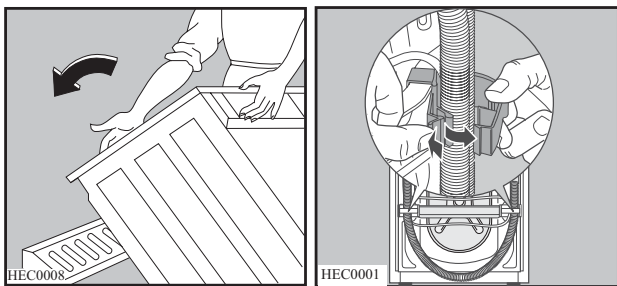

- Avec une clé dévissez et ôtez la vis centrale arrière **A**, en haut. Enlevez avec soin le goujon en plastique correspondant.
- Dévissez et ôtez les deux grandes vis arrière **B** et les six petites vis **C**, en bas.

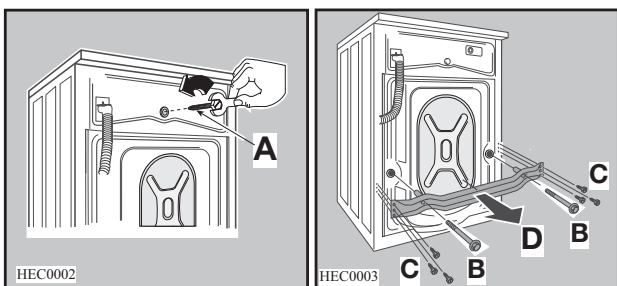


- Sortez le rail de transport **D** et revissez les six petites vis **C** à leur place (voir figure ci-dessous).
- Ouvrez le hublot et enlevez le bloc en polystyrène accroché avec du ruban adhésif au joint du hublot.

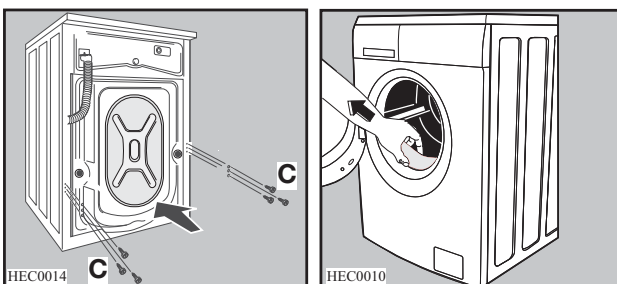


- Bouchez l'ouverture centrale et les deux

ouvertures (en bas) à l'aide des caches plastique se trouvant dans l'enveloppe contenant la notice d'utilisation.

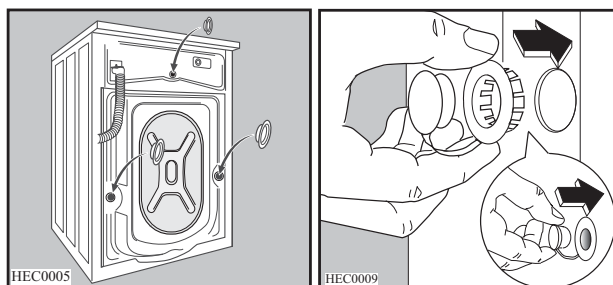

- Branchez le tuyau d'alimentation de la façon décrite au paragraphe "Raccordement d'eau".

 Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.

Emplacement


L'installation de votre appareil nécessite:

- Une alimentation électrique (voir raccordement électrique)
- Une arrivée d'eau avec branchement 20x27
- Une évacuation d'eau
- Un local aéré

Placez l'appareil sur un sol plat et dur. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine. Le robinet, l'installation pour la vidange et la prise de courant doivent se trouver à proximité des tuyaux de la machine et du câble d'alimentation. La machine ne doit pas être installée dans un local sujet au gel.

Mise à niveau

Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet. Si nécessaire, contrôlez la mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle d'air.

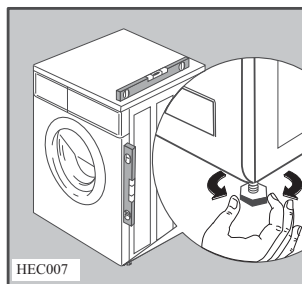

Une mise à niveau correcte évite des vibrations, du bruit ou des déplacements de l'appareil durant son fonctionnement. Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc.

Raccordement d'eau


Le tuyau d'alimentation livré avec l'appareil se trouve dans la cuve.

N'employez jamais pour le raccordement un tuyau déjà utilisé précédemment.


1. Ouvrez le hublot et sortez de la cuve le tuyau d'alimentation d'eau.
2. Branchez le tuyau d'alimentation à l'appareil.

Important!

Ne raccordez jamais le tuyau verticalement. Disposez le tuyau en angle vers la direction (droite ou gauche), la plus proche au robinet de l'eau.

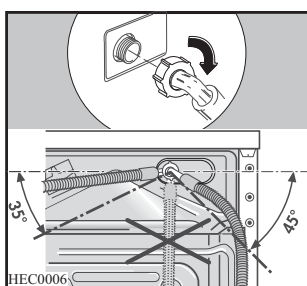

3. Pour ajuster l'orientation du raccord du tuyau d'alimentation dévissez la bague de serrage placée à l'arrière de l'appareil. Veillez ensuite à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.
4. Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27). Utilisez toujours le tuyau d'alimentation livré avec l'appareil. Vissez correctement pour éviter toute fuite.

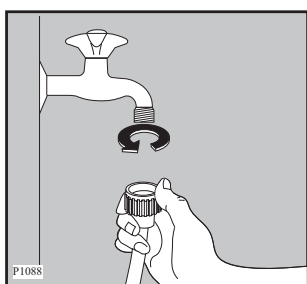

Si le branchement se fait sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau de remplissage. De cette façon, on évitera que du sable ou de la rouille bouche le filtre placé à l'intérieur de l'appareil.


Vidange d'eau

La crosse du tuyau de vidange peut être placée de deux manières différentes:

- **Sur le bord d'un lavabo à l'aide du coude en plastique livré avec l'appareil:**

Dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ce que l'extrémité ne puisse pas tomber au sol lorsque la machine effectue la vidange. Vous pouvez, par exemple, la fixer avec une petite ficelle au robinet ou l'accrocher au mur.

- **Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo) dont la distance au sol doit être comprise entre 60 et 90 cm.** Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonnage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude.

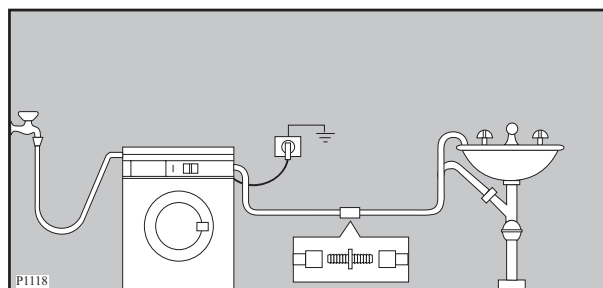

L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.

Pour un fonctionnement correct de l'appareil le tuyau de vidange doit rester accroché au support en plastique se trouvant à la partie arrière, en haut.

Branchement électrique



Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incidents ou d'accidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

Le remplacement éventuel du câble d'alimentation ne devra être effectué que par notre service après-vente.

Cette machine ne peut être branchée qu'en 230 V monophasé 50Hz. Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase): 10 ampères. Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit obligatoirement être raccordée conformément à la norme N.F.C. 15100 et aux prescriptions de l'E.D.F. La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 2,5 mm² par conducteur.

Le câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.

ARTHUR MARTIN ELECTROLUX

Pour tenir nos engagements, nous écoutons les Consommateurs

Info Conso Electrolux est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

AVANT L'ACHAT

Toute une équipe répond avec clarté et précision à vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des infos pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

APRÈS L'ACHAT

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois temps essentiels pour tenir l'engagement de la marque dans le plus grand respect du Consommateur.

A bientôt !

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

Info Conso

 **Electrolux**



BP 50142 – 60307 SENLIS CEDEX

Tél. : 08 90 71 03 44 (0,15 € TTC/mn)

Fax : 03 44 62 21 54

E-MAIL : info.conso@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi

Pour toute question technique :

Centre Contact Consommateurs

BP 20139 – 60307 SENLIS CEDEX

Tél. : 08 92 68 24 33 (0,34 € TTC/mn)


E-MAIL : ehp.consommateur@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi

ARTHUR MARTIN

 **Electrolux**

Pour une vie plus facile.

 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'euros dans plus de 150 pays à travers le monde.