

## A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Éclairage leds
4. Galerie supérieure
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale-bouteilles (si présent)
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Panneau électronique de contrôle.
10. Ventilateur avec filtre (si présent) - pour le filtre, voir les instructions s'y rapportant


## B. Compartiment congélateur (si présent)

1. Bac à glaçons (dans le compartiment)
2. Contre-porte du compartiment congélateur
3. Grille (dans le compartiment)

**Remarque :** Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

**Attention :** ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

# DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

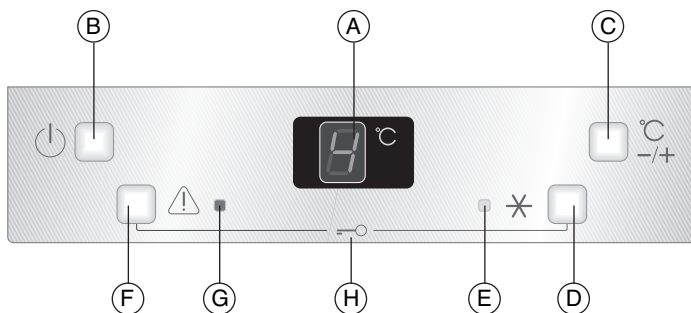

- A.** Indicateur de la température programmée. Si la lettre "A" clignote sur l'afficheur, contactez le Service Après-vente.
  - B.** Touche "On" de stand by.
  - C.** Touche de réglage de la température souhaitée (+3, +4, +5, +6, +7°C).
  - D.** Touche Fast Freezing, pour appareils dotés de compartiment Congélateur \* \*\* \* (la fonction Fast Freezing doit être activée au moins 3 heures avant d'introduire des aliments frais dans le congélateur et se désactive automatiquement après 26 heures).
  - E.** Touche Fast Cooling, pour appareils sans compartiment congélateur (la fonction se désactive automatiquement après 6 heures).
  - F.** Voyant jaune allumé si la fonction Fast Freezing (ou Fast Cooling) est activée.
  - G.** Touche d'exclusion de l'alarme acoustique (l'alarme commence à sonner après que la porte du réfrigérateur est ouverte depuis 2 minutes)
  - H.** Voyant rouge, clignote à l'activation de l'alarme porte ouverte ou quand la lettre "A" clignote sur l'afficheur.
- H.** Sécurité "Child Lock". Pour l'activation, appuyer simultanément les touches **F** et **D**, pour empêcher d'autres personnes (ex.enfants) de modifier la température et les fonctions sélectionnées. Pour désactiver la fonction "Child Lock" répéter de nouveau, en maintenant appuyées les touches **F** et **D**

---

# RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée de +5°C. Il est possible de modifier la température intérieure de -3°C à -7°C, en intervenant de la façon suivante :

- Appuyez une fois sur la touche C de réglage de la température intérieure: l'indicateur numérique clignote en indiquant la température de réglage préalablement programmée.
- La température de conservation peut être modifiée de 1°C chaque fois que vous appuyez sur le bouton : la valeur clignote cycliquement entre (entre +3°C et +7°C).

- Environ 5 secondes après avoir appuyé sur la touche pour la dernière fois, la température programmée est mémorisée, et l'indicateur numérique cesse de clignoter.
- La température interne du compartiment congélateur ❄️ (environ -18 / -24°C) ne peut pas être sélectionnée. Elle est programmée automatiquement par l'unité de commande électronique.

**Remarque :** En cas de coupure de courant (black-out) les fonctions sélectionnées restent programmées.

## VENTILATEUR À TOUCHE

Le ventilateur garantit une répartition homogène de la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, ce qui permet de conserver les aliments de façon optimale.

Pour actionner le ventilateur, appuyez sur la touche correspondante (10a). Nous vous conseillons d'allumer le ventilateur lorsque la température ambiante est supérieure à 27 - 28°C, si des gouttes d'eau se forment sur les clayettes en verre, ou encore en présence d'un taux d'humidité élevé.

**Remarque :** Ne bouchez pas l'ouverture de ventilation avec des aliments. (10b)

Le ventilateur s'activera **UNIQUEMENT** lorsque le compresseur est en marche. Rappelez-vous d'éteindre le ventilateur dès que la température ambiante diminue.