


-  Laine
-  Soie
-  Arrêt

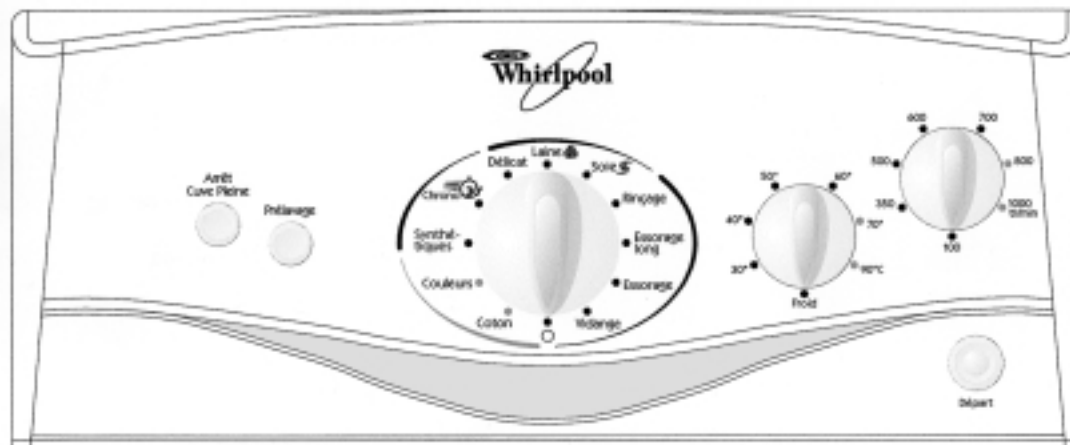

1) Les durées de programmes (fournies à titre indicatif) sont valables pour un lavage à température maximale sans option.

Programme	Type de tissu / Degré de salissure / Remarques	Charge max kg	Détergent et produits additifs				Options		Sélecteur de température °C	Vitesse maximale d'essorage tr/min	Vitesse d'essorage recommandée tr/min	Durée du programme approx. min ¹⁾
			Pré-lavage	Lavage	Assouplissant	Eau de Javel	Arrêt Cuve Pleine	Pré-lavage				
Coton	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales.	5,0	Oui	Oui	*	*	*	*	de Froid à 90	1000	1000	120
Couleurs	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales.	5,0	Oui	Oui	*	—	*	*	de Froid à 60	1000	800 à 1000	120
Synthétiques	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement à moyennement sales.	2,0	Oui	Oui	*	—	*	*	de Froid à 60	800	600 à 700	120
Chrono 30 min	Tissus en coton mixtes, synthétiques et délicats peu sales.	3,0	—	Oui	*	—	*	—	30	1000	600 à 700	30
Délicat	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	Oui	Oui	*	—	*	*	de Froid à 40	800	100 à 500	45
Laine	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	1,0	—	Oui	*	—	*	—	de Froid à 40	800	100 à 500	45
Soie	Soie et autres tissus très délicats dont le lavage est recommandé à la main.	1,0	—	Oui	*	—	*	—	de Froid à 30	—	—	35
Rinçage + Essorage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	*	—	*	—	—	1000	800 à 1000	30
Essorage long	Programme avec cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1000	800 à 1000	15
Essorage	Programme avec cycle d'essorage délicat.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	800	100 à 700	5
Vidange	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer les programmes après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. L'excès de détergent dans le compartiment pourrait entraîner des problèmes techniques.

DONNÉES SUR LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme (min)
Coton	90	5,0	49	1,60	120
Couleurs	60	5,0	48	1,15	120
Synthétiques	60	2,0	54	0,70	120
Synthétiques	40	2,0	50	0,50	80
Chrono 30 min	30	3,0	35	0,40	30
Délicat	40	1,5	50	0,50	45
Laine	40	1,0	50	0,50	45
Soie	30	1,0	35	0,40	35

Les programmes avec prélavage durent de 5 à 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

DÉTERGENT ET PRODUITS ADDITIFS

Versez le détergent et les produits additifs dans les compartiments respectifs comme suit :

- Programme avec prélavage et lavage principal
- Programme de lavage principal sans prélavage
- Assouplissants et amidon
- Eau de Javel
- Détachants
- Anticalcaires (dureté de l'eau 4)



Remarque importante :

- Veillez à ne pas dépasser le repère "MAX".
- Pour les programmes avec prélavage : n'utilisez pas de détergent liquide.
- Pour les programmes sans prélavage de froid à 40°C, il est recommandé d'utiliser un détergent liquide afin d'éviter des traces blanches sur le linge de couleur.

FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. Les voyants du temps restant s'allument et le voyant de la touche "Départ" clignote.
3. Tournez le **sélecteur de température** jusqu'à la température désirée.
4. Tournez le **sélecteur de vitesse d'essorage** jusqu'à la vitesse désirée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT A L'OPTION DÉSIRÉE. Le voyant s'allume.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissure grossière, etc).
- La durée du cycle de lavage est augmentée de 5 à 15 minutes.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter le froissage et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette option convient parfaitement si vous désirez différer l'essorage ou si vous ne désirez pas essorer le linge.

Note: Le programme est arrêté en "Arrêt Cuve Pleine" lorsque le voyant de la touche "Arrêt Cuve Pleine" clignote.

Pour terminer le programme

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage correspondant au programme de lavage préalablement sélectionné.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche "Départ". Le voyant de la touche "Départ" s'allume.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pendant le programme, vous pouvez ouvrir la porte pour ajouter du linge.

La porte se verrouille automatiquement pendant tous les cycles d'essorage. Si le programme est interrompu ou si une panne de courant survient, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

Remarque : Si vous ouvrez la porte pendant le programme, le voyant de la touche "Départ" clignote. Appuyez à nouveau pour redémarrer le programme.

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant "Fin" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
 2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
 3. Ouvrez la porte du lave-linge et les portes du tambour. Retirez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME APRÈS LE DÉMARRAGE DU CYCLE

1. Appuyez sur la touche "Départ" pour arrêter l'appareil. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme, la température, la vitesse d'essorage et les options.
3. Appuyez sur la touche "Départ" pour redémarrer l'appareil. Le voyant s'allume.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN DU CYCLE

1. Appuyez sur la touche "Départ" pour arrêter l'appareil. Le voyant clignote.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange".
3. Appuyez sur la touche "Départ" pour démarrer le programme "Vidange". N'ouvrez la porte que lorsque le voyant "Fin" est allumé et que la porte est déverrouillée (après environ 1 minute).

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES DÉFAUTS

Ce lave-linge est équipé de fonctions de sécurité permettant de détecter et de signaler tous défauts éventuels. Il est possible de remédier vous-même à ces défauts, par exemple:

- L'appareil ne démarre pas.
- Les produits additifs n'ont pas été correctement évacués dans le bac à produit.
- La machine est instable pendant l'essorage.
- L'essorage ne fonctionne pas en fin de programme.

Reportez-vous au chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation pour toutes informations.

Que dois-je faire quand la machine détecte un défaut?

Le programme est interrompu et les défauts sont indiqués comme suit:

Voyants clignotants	Solution
Minuterie et arrivée d'eau	Voir paragraphe "L'eau n'entre que lentement ou pas du tout"
Minuterie	Autres défauts (voir "Diagnostic rapide")