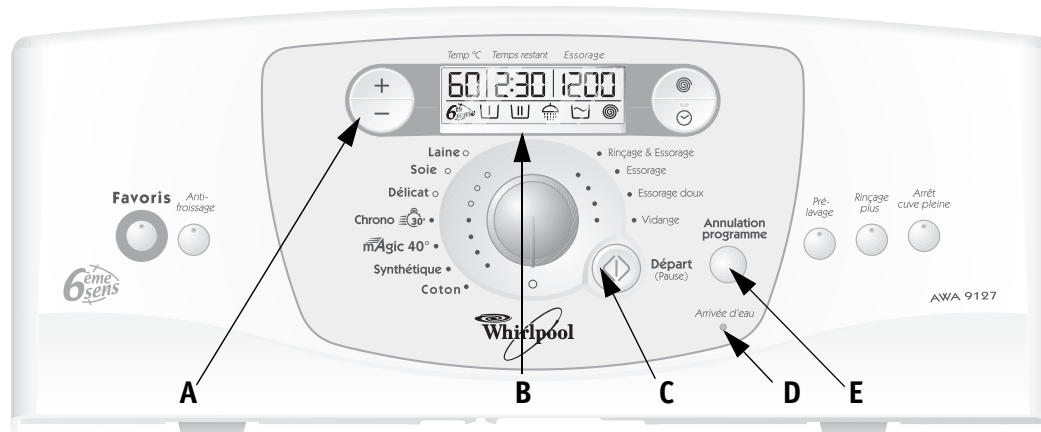


F AWA 9127

Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation



Touche "Favoris"
Vous avez la possibilité de mémoriser vos combinaisons préférées de programme et d'options. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide d'utilisation.

6th Sense
S'allume lorsque les réglages de la durée, de l'énergie et de l'eau sont actualisés automatiquement pour optimiser le lavage.

Ouverture du tambour
S'allume pendant le réglage automatique de l'ouverture du tambour.

Touche de réinitialisation
Si vous sélectionnez cette touche avant d'appuyer sur la touche "Départ", toutes les sélections et options seront réinitialisées. Si vous la sélectionnez après avoir appuyé sur la touche "Départ", l'eau sera vidangée pendant 2 minutes environ et le symbole "Fin" s'allumera. Vous pouvez alors sélectionner un autre programme et d'autres options.

Fin
S'affiche lorsque le programme est terminé et que vous pouvez ouvrir le tambour.

- A. Sélecteur de température
 - B. Indicateurs de déroulement du programme
 - C. Touche "Départ/Pause" (appuyez sur cette touche pour démarrer ou interrompre le programme)
 - D. Indicateur de robinet (s'allume lorsque l'arrivée d'eau est fermée ; si c'est le cas, veuillez ouvrir le robinet)
 - E. Touche de réinitialisation
- Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume, sauf si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge / Remarques	Charge max. kg	Détergents et produits additifs				Options					Température °C	Vitesse d'essorage max. tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Eau de javel	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Réduction de la vitesse d'essorage		
Coton		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton, de moyennement à très sales. <i>L'option "Prélavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	5,0	* ¹⁾	Oui	*	*	*	*	*	*	*	20 à 95	1200
Synthétique		Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	* ¹⁾	Oui	*	—	*	*	*	*	*	20 à 60	1000 ²⁾
magic 40°		Vêtements en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	3,0	—	Oui	*	—	*	—	*	*	*	30 à 60	1200
Chrono		Vêtements d'extérieur et de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, ayant peu servi.	3,0	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	20 à 30	1200
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	* ¹⁾	Oui	*	—	—	*	—	*	* ²⁾	20 à 40	800 ²⁾
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	—	Oui	*	—	—	—	—	*	* ³⁾	20 à 30	— ³⁾
Laine		Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	—	Oui	*	—	—	—	—	*	* ²⁾	20 à 40	800 ²⁾
Rinçage + Essorage	—	<i>Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant ou d'humidifier le linge. Pour le linge délicat, réduisez la vitesse d'essorage à 400 - 800 tr/min.</i>	5,0	—	Oui	*	—	—	*	*	*	*	—	1200
Essorage	—	<i>Ce programme permet un essorage intensif du coton ou du lin à la vitesse d'essorage maximale.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1200
Essorage court	—	<i>Ce programme permet un essorage court du linge délicat à une vitesse d'essorage réduite.</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* ²⁾	—	800 ²⁾
Vidange	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

* : option / Oui : dosage nécessaire

¹ N'utilisez pas de détergents liquides.

² Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée à la vitesse d'essorage minimum de ce programme.

³ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est nulle.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU


Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	95/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:00/2:05
Coton	60	5,0	48	0,95	2:05
Magic 40°	40	3,0	45	0,45	1:00
Synthétique	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Chrono	30	3,0	35	0,40	0:30
Délicat	40	1,5	50	0,50	0:45
Laine	40	1,0	50	0,50	0:45
Soie	30	1,0	35	0,40	0:35

Les programmes avec pré-lavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans pré-lavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. Les données figurant sur l'étiquette "Énergie" font référence au programme "Coton 60°C".

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions d'utilisation peuvent varier.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produits comme suit, sans dépasser le repère "MAX" :
 - Lessive pour pré-lavage et lavage principal | ||
 - Lessive pour lavage principal sans pré-lavage ||
 - Assouplissant et produit amidonnant ☼
 - Eau de Javel ▲
 - Détachants ||
 - Anticalcaires (si nécessaire) ||
3. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
Le temps restant de la durée du programme choisi s'affiche (en heures et minutes) et le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote.
La température et la vitesse d'essorage préprogrammées correspondant au programme sélectionné s'affichent. Vous pouvez modifier la température (+/-) et la vitesse d'essorage  en appuyant sur la touche correspondante.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option autorisée par le programme, le voyant correspondant s'allume, sauf si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible.

Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- La quantité d'eau de rinçage est augmentée et les vêtements sont essorés très délicatement.

Touche "Prélavage"


- Pour le lavage du linge particulièrement sale (boue, salissures grossières, par exemple).

Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée pour assurer un rinçage plus intensif du linge.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce ou pour le linge des personnes allergiques.


Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter le froissage et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
- Utilisez cette option si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.


Remarque : Le programme avec "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine"  s'affiche.

Appareil en "Arrêt Cuve Pleine" :

- Si vous ne souhaitez pas poursuivre le programme, appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause" : le programme se terminera automatiquement par l'essorage sélectionné. Si le linge est sec, appuyez sur la touche "Départ/Pause".

- Si vous ne désirez pas essorer le linge, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ/Pause".
- Touche "Réduction de la vitesse d'essorage"**
- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce vous ayez atteint la vitesse d'essorage requise affichée.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais pas les essorages intermédiaires. Le programme se termine par une vidange.

DÉPART RETARDÉ

La touche "Départ retardé"  permet au consommateur de démarrer l'appareil à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ retardé" pour obtenir un départ retardé de 1 à 24 heures (le départ retardé est affiché).
- Appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant correspondant à la touche "Départ/Pause" s'allume, le voyant de la touche "Départ retardé" clignote et le départ retardé sélectionné s'affiche.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacée par l'indication du temps restant.
- Le nombre d'heures présélectionné peut ensuite être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ retardé".

Pour supprimer le "Départ retardé" présélectionné :

- Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Après avoir sélectionné à nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche "Départ/Pause".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant correspondant à la touche "Départ/Pause" s'allume. Lorsque le programme démarre, les séquences atteintes par le programme s'affichent.

Remarque : En cas de panne de courant pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pour des raisons de sécurité, la porte est verrouillée pendant certaines phases du cycle. À la fin du cycle ou lors d'une interruption, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

FIN DU CYCLE DU LAVAGE

- À la fin du programme, "End" s'affiche.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez la porte de l'appareil et les volets du tambour et retirez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME OU D'OPTIONS EN COURS DE CYCLE

Appuyez sur la touche **Départ/Pause**. Sélectionnez le nouveau programme et/ou les nouvelles options, la température, la vitesse d'essorage et appuyez à nouveau sur la touche **Départ/Pause**. Le nouveau programme démarre à la position à laquelle le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

Remarque : Les options "Départ retardé" et "Prélavage" ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle sélection après le changement du programme.

INTERRUPTION DE PROGRAMME/PAUSE

Si, pour ajouter des vêtements oubliés ou pour une autre raison quelconque, vous désirez interrompre le programme pendant un certain temps et le poursuivre ultérieurement :

1. Appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant clignote.
2. Après la pause voulue, appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause".

ANNULATION DE PROGRAMME

Pour annuler un programme, appuyez sur la **touche de réinitialisation** pendant 3 secondes.

Remarque : Après une coupure de courant ou une déconnexion de l'appareil après la fin du programme, l'afficheur LCD peut rétablir les réglages précédents. Dans ce cas, nous vous conseillons de vérifier l'humidité du linge dans le tambour. Si le linge est humide, le cycle s'est terminé correctement. Retirez le linge du tambour et appuyez sur la **touche de réinitialisation** pendant 3 secondes avant de sélectionner un nouveau cycle pour la lessive suivante.