


F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Ouverture porte"
- B. Voyant "Service"
- C. Voyant "Arrivée d'eau"
- D. Voyant "Nettoyage filtre"

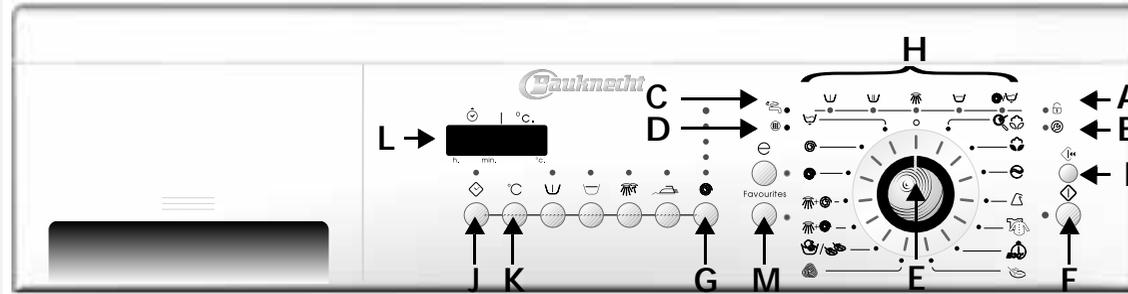

- E. Sélecteur de programme
- F. Touche "Départ"
- G. Touche "Essorage"
- H. Indicateur de déroulement du programme
- I. Touche "Annulation"
- J. Touche "Départ différé"
- K. Touche "Température"
- L. Zone d'affichage
- M. Touche "Favoris"

| Programme                          | Température | Symboles d'entretien | Charge max. kg | Type de linge/Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Détergents et produits additifs |                  |               |     | Options spéciales |                   |              |                  | Départ différé | Essorage | Vitesse max. d'essorage tr/min |                    |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|
|                                    |             |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pré-lavage                      | Lavage principal | Assouplissant | Eco | Pré-lavage        | Arrêt cuve pleine | Rinçage plus | Repassage facile |                |          |                                |                    |
| <b>Coton blanc / Hygiène +</b>     | 70 - 95 °C  |                      | 7,0            | Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |               |     |                   |                   |              |                  |                |          |                                |                    |
| <b>Coton</b>                       | 20 - 60 °C  | <br><br>             | 7,0            | A une température de 80 °C ou plus, le programme "Coton blanc" élimine toutes les bactéries, garantissant ainsi une parfaite désinfection du linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de novembre 2001.                                                                                                                                                                                                                                                      | *                               | Oui              | *             | *   | *                 | *                 | *            | *                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>SuperEco</b>                    | 20 - 60 °C  | <br>                 | 7,0            | Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et/ou lin, de légèrement à moyennement sales. <i>Ce programme permet la réalisation d'une économie d'énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage la nuit, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".</i> | —                               | Oui              | *             | —   | —                 | *                 | *            | —                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Synthétique</b>                 | 20 - 60 °C  | <br><br><br>         | 3,0            | Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                               | Oui              | *             | *   | *                 | *                 | *            | *                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Quotidien</b>                   | 20 - 60 °C  | <br><br><br>         | 4,0            | Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                               | Oui              | *             | —   | —                 | *                 | *            | *                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Chrono 30 min</b>               | 20 - 30 °C  |                      | 4,0            | Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                               | Oui              | *             | —   | —                 | *                 | —            | —                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Délicat</b>                     | 20 - 40 °C  | <br>                 | 1,5            | Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                               | Oui              | *             | —   | *                 | *                 | —            | —                | *              | *        | *                              | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Laine</b>                       | 20 - 40 °C  | <br>                 | 1,0            | Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                               | Oui              | *             | —   | —                 | *                 | —            | —                | *              | *        | *                              | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Lavage main / Lingerie</b>      | 20 - 40 °C  | <br><br>             | 1,0            | Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Jusqu'à une température de 30 °C, ce programme est particulièrement adapté à la lingerie délicate (utilisation d'un filet à linge fortement recommandée). Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.                                                                                                                                                                                                   | —                               | Oui              | *             | —   | —                 | *                 | —            | —                | *              | *        | *                              | 400 <sup>1)</sup>  |
| <b>Rinçage &amp; Essorage</b>      | —           | —                    | 7,0            | Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                               | —                | *             | —   | —                 | *                 | *            | —                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Rinçage &amp; Essorage doux</b> | —           | —                    | 1,0            | Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Laine".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                               | —                | *             | —   | —                 | *                 | *            | —                | *              | *        | *                              | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Essorage</b>                    | —           | —                    | 7,0            | Ce programme est suivi d'un essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                               | —                | —             | —   | —                 | —                 | —            | —                | *              | *        | *                              | max.               |
| <b>Essorage doux</b>               | —           | —                    | 1,0            | Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Laine".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                               | —                | —             | —   | —                 | —                 | —            | —                | *              | *        | *                              | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Vidange</b>                     | —           | —                    | —              | Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                               | —                | —             | —   | —                 | —                 | —            | —                | *              | —        | —                              | —                  |

\* : Option / Oui : dosage nécessaire  
<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par la société The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "lavage en machine" ou "lavage main", dans la mesure où les vêtements sont lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0620

Bauknecht is a registered trademark

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

| Programme                  | Température (°C) | Charge (kg) | Eau (l) | Energie (kWh) | Durée approx. du programme (heures : minutes)* |
|----------------------------|------------------|-------------|---------|---------------|------------------------------------------------|
| Coton blanc / Hygiène +    | 95               | 7,0         | 74**    | 2,10          | 2:10                                           |
| Coton                      | 60               | 7,0         | 69      | 1,33          | 2:10                                           |
| Coton avec option "Eco"*** | 60               | 7,0         | 54      | 1,19          | 2:20                                           |
| Coton                      | 40               | 7,0         | 69      | 0,75          | 2:10                                           |
| SuperEco                   | 60               | 7,0         | 69      | 0,84          | 4:00                                           |
| Synthétique                | 60               | 3,0         | 50**    | 0,80          | 1:35                                           |
| Synthétique                | 40               | 3,0         | 46      | 0,50          | 1:20                                           |
| Quotidien                  | 40               | 4,0         | 45      | 0,50          | 1:00                                           |
| Chrono 30 min              | 30               | 4,0         | 45      | 0,40          | 0:30                                           |
| Délicat                    | 30               | 1,5         | 60      | 0,50          | 0:45                                           |
| Laine                      | 40               | 1,0         | 60      | 0,55          | 0:40                                           |
| Lavage main / Lingerie     | 40               | 1,0         | 45      | 0,55          | 0:40                                           |
| Lavage main / Lingerie     | 30               | 1,0         | 45      | 0,45          | 0:36                                           |

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

\* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau, car il prend en compte les conditions d'utilisation.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme souhaité. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ**"  clignote.
2. La **température** peut être modifiée à l'aide de la touche "Température" .
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume. Pour définir une vitesse d'essorage différente, appuyez sur la touche "Essorage" .

## SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées ; les voyants correspondants s'allument.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Quotidien" et "Délicat".
- Elle s'avère particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.

- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

**Remarque :** le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ**"  clignote.

### Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez sur la touche "**Départ**"  ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage active.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange", puis appuyez sur la touche "**Départ**" .

### Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Repassage facile"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Quotidien" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

### Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

### Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une légère augmentation de la durée du lavage permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage associée à une réduction de la consommation énergétique.

## MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme, permettant ainsi leur réutilisation via la simple activation d'une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées, puis appuyez sur la touche "**Favoris**" pendant au moins 3 secondes. Le voyant afférent à la touche "**Favoris**" clignote brièvement, puis s'allume en continu : le réglage du programme est mémorisé.

Si vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez brièvement sur la touche "**Favoris**" puis démarrez le programme en appuyant sur la touche "**Départ**" .

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :

- Appuyez sur la touche du programme, sélectionnez la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées, puis appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le réglage mémorisé précédemment est remplacé par le nouveau réglage.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé"  permet de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaitées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir de 1 à 23 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ**" . Le voyant situé au-dessus de la touche "Départ différé" se met à clignoter et le compte à rebours du délai différé commence. Pendant toute la durée du compte à rebours, le voyant associé à la touche "Départ différé" reste allumé et le point clignote au niveau de la zone d'affichage.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour modifier le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "**Départ**" , appuyez sur la touche "Départ différé" et maintenez-la enfoncée. À partir d'une heure, il est également possible de réduire ce temps par incréments d'une minute.

### Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant l'activation de la touche "**Départ**"  :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**" .

...après l'activation de la touche "**Départ**"  :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**"  pendant au moins 3 secondes : le temps restant disparaît de la zone d'affichage.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ**" . Le voyant de la touche "**Départ**"  s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange.

Le temps restant pour le programme est indiqué dans la zone d'affichage. Le temps restant est recalculé dans certaines phases du programme en raison des variations de charge et de température. Le cas échéant, **une animation apparaît dans la zone d'affichage.**

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation (RaZ) d'un programme avant la fin".

## VOYANTS ROUGES

### "Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenché par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique. Consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

### "Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte"  s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
  4. Laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ**"  pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ**" . Le nouveau programme démarre au point où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÀZ) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**"  annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**"  pendant au moins 3 secondes. L'indication "rES" s'affiche. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05496