

NOTICE D'UTILISATION

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

PREMIER CYCLE DE LAVAGE

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

SÉCURITÉ ENFANTS

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

NETTOYAGE DU FILTRE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC RAPIDE

SERVICE APRÈS-VENTE

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

INSTALLATION

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Déballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.
- Si la machine a été exposée au froid avant d'être livrée, maintenez-la à température ambiante pendant quelques heures avant de la mettre en marche.

2. Retrait du bridage de transport

- L'appareil est équipé d'un bridage de transport, afin d'éviter tout dommage éventuel pendant le transport. **Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser le lave-linge** (voir "Installation"/"Retrait du bridage de transport").

3. Installation du lave-linge

- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. Si le sol n'est pas parfaitement stable, installez l'appareil dans un angle de la pièce.
- Réglez les pieds de manière à ce que l'appareil soit bien stable et à niveau (voir "Installation"/"Réglage des pieds").
- Si la machine est installée sur un plancher en bois ou un "plancher flottant" (certains parquets ou planchers laminés, par exemple), installez-la sur un panneau en contreplaqué de 60 x 68 cm d'une épaisseur de 3 cm minimum, préalablement fixé au sol.

4. Arrivée d'eau

- Branchez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de la Compagnie locale de distribution d'eau (voir "Installation"/"Branchez le tuyau d'arrivée d'eau" et instructions sur le sachet du tuyau).
- Arrivée d'eau : Eau froide uniquement (si aucune instruction contraire ne figure dans le tableau des programmes)
- Robinet : Raccord à vis pour tuyaux 3/4
- Pression: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour raccorder votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas de tuyaux usagés ; mettez-les au rebut.

5. Tuyau de vidange de l'eau

- Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange (voir "Installation"/"Branchement du tuyau de vidange").


6. Raccordement électrique

- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur.
- Les données techniques sur la tension, la puissance de consommation et les fusibles figurent sur la plaque signalétique placée derrière la structure du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels aux personnes ou aux animaux résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions mentionnées dans cette notice.
- N'utilisez ni rallonge, ni adaptateur multiple.
- Débranchez le lave-linge ou éteignez l'interrupteur avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas le lave-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Informez-en le Service Après-vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par le Service Après-vente.
- Le lave-linge ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques prévues.

PREMIER CYCLE DE LAVAGE


Nous recommandons de faire le premier cycle de lavage à vide.

Cela permettra d'éliminer l'eau résiduelle utilisée par le fabricant pour tester votre machine.

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez un peu de détergent (environ 30 ml) dans le bac à produit .
4. Choisissez un programme court (voir le "Tableau des programmes" séparé).
5. Appuyez sur la touche "Départ/Pause".

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES


1. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, conformez-vous aux réglementations locales en vigueur.

2. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, rendez-le inutilisable en enlevant la fiche principale et en sectionnant le câble d'alimentation.
- Les résidus de détergent doivent également être enlevés du bac à produit, du tambour, du tuyau de vidange et de la pompe avant de vous débarrasser de votre appareil. Autrement ces résidus peuvent contaminer la nappe phréatique lors de la mise au rebut.

3. Sécurité enfants

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par les enfants. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ou dans l'appareil et qu'ils ne touchent pas au tiroir de rangement ou à son contenu.


4. Mesures de sécurité

- Ne posez aucun autre appareil sur le plan de travail du lave-linge (à savoir, sèche-linge, chauffe-eau, etc.).
- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité du lave-linge.
- N'utilisez jamais le couvercle de filtre, le panneau de façade ou le bac à produits pour soulever l'appareil.

5. Recommandations générales

- Ne laissez jamais l'appareil sous tension inutilement. Fermez le robinet.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, veillez à débrancher l'appareil ou à éteindre l'interrupteur.
- Pour nettoyer la carrosserie de l'appareil, utilisez du détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez pas de poudre à récuser.
- N'ouvrez pas le hublot brusquement.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

6. Déclaration de conformité CE

- L'appareil répond aux exigences des Directives Communautaires :
Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
Directive 93/68/CEE relative au marquage CE 

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Étiquette du Service Après-Vente. (derrière la porte du hublot)
5. Hublot
6. Poignée d'ouverture du hublot
 - Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot
 - Fermez le hublot en le poussant fermement (un déclic signale que le hublot est bien fermé)
7. Pieds réglables
8. Position du filtre derrière le couvercle



SÉCURITÉ ENFANTS

Nous sommes heureux que le tambour à grande capacité et la grande ouverture du hublot de notre lave-linge vous plaisent. Cependant, ils peuvent plaire aussi à vos enfants, c'est pourquoi nous avons veillé à éliminer tout danger pour protéger les enfants qui décident de jouer avec le lave-linge ou d'entrer à l'intérieur. Ces dispositifs de sécurité ont pour but de prévenir les accidents, mais n'oubliez jamais que les enfants ne doivent jamais jouer avec le lave-linge, qu'il soit en marche ou non.

Ouverture du hublot

Le hublot n'a pas de verrou spécial, il peut donc être ouvert de l'intérieur sans beaucoup forcé par un jeune enfant si le lave-linge n'est pas en marche. Si le lave-linge est en marche, le hublot est bloqué de façon à ce que l'eau chaude ou le linge ne puisse pas sortir.

Verrouillage du hublot

Après le démarrage du programme, le hublot est verrouillé et environ 0,5 litre d'eau est envoyé dans le tambour. Le hublot est ensuite déverrouillé pendant quelques secondes puis à nouveau verrouillé jusqu'à la fin du programme.

Le voyant "Hublot verrouillé" s'allume si le hublot est verrouillé. Si le hublot doit être ouvert pendant le programme, appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant "Hublot verrouillé" s'éteint et le voyant "Départ/Pause" clignote. Le hublot peut maintenant être ouvert. Pour remettre le lave-linge en marche, il suffit de refermer le hublot et d'appuyer sur la touche "Départ/Pause".

Le hublot ne peut jamais être ouvert pendant certaines phases du cycle de lavage, par ex. quand l'eau est très chaude ou lorsqu'elle pourrait s'écouler. Dans ces conditions, le hublot reste verrouillé et le voyant "Hublot verrouillé" se rallume après la nouvelle pression de la touche "Départ/Pause". Si vous avez besoin d'ouvrir le lave-linge de toute urgence, ne débranchez pas la prise mais appuyez sur la touche "Annulation / Déverrouillage hublot". Toute l'eau sera vidangée et le hublot pourra être ouvert.

SÉCURITÉ ENFANTS

Touche de Sécurité Enfants

Vous pouvez empêcher les enfants d'allumer l'appareil en désactivant les commandes. Pour ce faire, **MAINTENEZ ENFONCÉE** pendant 5 secondes la touche "sécurité enfants". Le voyant s'allumera et toutes les commandes seront verrouillées. Seul le sélecteur de programme pourra être tourné, de manière à pouvoir arrêter immédiatement l'appareil en cas d'urgence. Pour ce faire, placez le sélecteur sur la position "0". Si l'appareil est en marche lorsque vous enclenchez la "Sécurité enfants", le programme en cours se poursuivra jusqu'à la fin mais il sera impossible de changer le programme. Si le lave-linge est éteint après l'enclenchement de la "Sécurité enfants", il sera impossible de démarrer un nouveau programme. Si vous sélectionnez un programme, le voyant de la "Sécurité enfants" clignotera brièvement pour indiquer qu'elle est activée. Pour désactiver la sécurité à tout moment, **APPUYEZ** de nouveau sur la touche "Sécurité enfants" et **MAINTENEZ-LA** appuyée pendant 5 secondes.

Vis de la Sécurité enfants (à l'intérieur du hublot)

Activation de la Sécurité enfants

1. Ouvrez le hublot.
2. En utilisant l'accessoire du bac à produit, tournez la vis en plastique sous la poignée, de 180° environ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La vis maintenant dépasse et empêche le hublot de se refermer.

Désactiver la Sécurité Enfants

1. Utilisez l'accessoire du bac à produit pour revisser la vis dans sa position originale. Le hublot peut être fermé.

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

Versez le détergent et les produits additifs

Tirez le bac à produits à fond vers vous.



Versez le détergent :


Compartiment 

- Détergent pour le prélavage

Compartiment 

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Adoucisseur (dureté de l'eau 4)

Placez l'accessoire de cloisonnement dans la fente de devant si vous utilisez un détergent liquide et dans la fente à l'arrière  (voir le marquage) si vous utilisez de la lessive en poudre .

Compartiment 

- Assouplissant
- Amidon liquide


Ajoutez l'adoucissant ou le produit amidonnant sans dépasser le repère "Max".

Poussez à fond le bac à produits jusqu'au déclic.


Si vous utilisez de l'eau de Javel

- Lavez votre linge avec le programme désiré (Coton, Synthétique), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment de l'ADOUCISSANT (refermez le bac à produits).
- Dès le programme de lavage terminé, démarrez un cycle de "Rinçage et Essorage" pour éliminer l'odeur résiduelle d'eau de Javel ; si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'adoucissant.






Accessoire de cloisonnement
fente à l'avant-
pour le détergent liquide 



Accessoire de cloisonnement
fente à l'arrière-
pour le détergent en poudre 

Remarques :


- Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Si vous utilisez des produits anticalcaires, des teintures ou des agents de décoloration, assurez-vous qu'ils conviennent pour les lave-linge. Certains produits anticalcaires contiennent des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (comme de l'essence de térébenthine, de la benzine, etc.)
Ne lavez pas du linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.
- Vous pouvez utiliser un détergent liquide dans la phase de pré-lavage pour les programmes offrant cette option. Dans ce cas, ne versez que des détergents en poudre dans le compartiment du lavage principal .
- En cas d'utilisation d'assouplissants concentrés, diluez avec de l'eau dans le bac à produits jusqu'au repère "MAX".
- Pour que les détergents en poudre ou les détergents liquides très concentrés se diffusent bien, utilisez la boule de dosage fournie avec le détergent et placez-la dans le tambour.
Si vous utilisez des détergents de type gel, utilisez l'accessoire pour le détergent en poudre.
- Pour le Départ Différé, utilisez seulement du détergent en poudre. Les détergents en poudre restent dans le bac à produit jusqu'à ce que le programme démarre, mais les détergents liquides peuvent s'écouler du bac à produit.
- Si vous utilisez de l'amidon en poudre, suivez les consignes de son fabricant et procédez comme suit :
 1. Lavez votre linge en utilisant le programme de lavage désiré.
 2. Mélangez l'amidon selon les consignes du fabricant.
 3. Sélectionnez le programme "Rinçage et essorage", réduisez la vitesse à 800 tr/min et lancez le programme.
 4. Tirez le bac à produits de façon à pouvoir voir 3 cm environ du compartiment de lavage principal .
 5. Versez la solution d'amidon dans le compartiment de lavage principal  lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits.
 6. Si le bac à produits contient des résidus d'amidon à la fin du programme, nettoyez-le (voir "Nettoyage et entretien").

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

Vidange de l'eau résiduelle

L'eau résiduelle doit être évacuée :

- avant de déplacer le lave-linge (en cas de déménagement),
 - si le lave-linge doit être installé dans un endroit exposé au gel et
 - avant d'enlever le filtre.
1. Éteignez le lave-linge et débranchez la fiche avant de procéder à la vidange de l'eau résiduelle. Vérifiez que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.
 2. Tournez la fente à 180°, de façon à ce que le point se trouve en face de la position d'ouverture. Pour ce faire, utilisez la languette du bac à produits ou une pièce de monnaie. Le couvercle est incliné vers le sol.
 3. Retirez le tuyau, placez un récipient plat en dessous et enlevez le bouchon du tuyau.
 4. Laissez l'eau s'écouler complètement. Puis fermez le tuyau de vidange de l'eau résiduelle.
 5. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le au moyen de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
 6. Versez environ 1 l d'eau dans le bac à produits pour réactiver le Système Économique. Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
 7. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

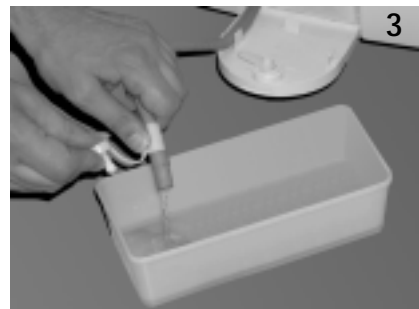

NETTOYAGE DU FILTRE


Nettoyage du filtre

Le filtre doit être retiré si :

- le lave-linge ne vidange pas correctement,
- de petits objets, par ex. des boutons ou des pièces de monnaie font du bruit à l'intérieur de la pompe et
- 2 à 3 fois par an pour effectuer un contrôle.

L'eau résiduelle doit obligatoirement être évacuée avant d'extraire le filtre. Effectuez, dans l'ordre, les opérations décrites dans "Vidange de l'eau résiduelle", mais seulement jusqu'au point 4. Poursuivez en suivant les points ci-après.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Faites tourner très lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler. Assurez-vous que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.
2. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule.
3. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et l'extraire.
4. Nettoyez le filtre et son logement.
5. Vérifiez que la turbine de la pompe tourne librement.
6. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le à l'aide de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
7. Versez environ 1 litre d'eau dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
8. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

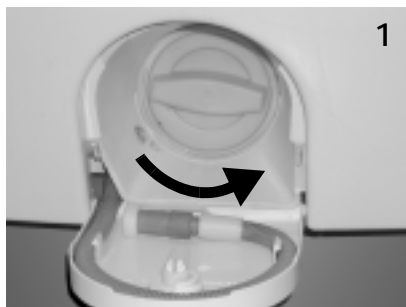



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Carrosserie et bandeau de commandes

- Nettoyez avec un produit ménager neutre et un chiffon humide (n'utilisez pas de produits ou de solvants abrasifs).
- Essuyez avec un chiffon doux.

Intérieur de l'appareil

- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95°C, il est conseillé de lancer de temps à autres un cycle à 95°C sans charger le tambour, en ajoutant une petite quantité de lessive ; ceci permettra de conserver l'intérieur de l'appareil en parfait état de propreté.

Joint du hublot

- Nettoyez de temps en temps avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement que des impuretés ne se trouvent pas dans les plis.

Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir "Nettoyage du filtre").

Tuyau d'arrivée d'eau

- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau (absence de zones fragilisées et de fissures) et remplacez-le si nécessaire par un tuyau neuf du même type (distribué par le S.A.V. ou un concessionnaire spécialisé).

N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.

Bac à produits

Nettoyez régulièrement le tiroir et le bac à produits, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter la formation de dépôts de détergent.

1. Appuyez vers le bas sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de prélavage et retirez le bac à produits.
2. Retirez les accessoires du bac à produit.
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Remplacez les parties dans le bac à produit et faites glisser le bac dans son ouverture.

Vérifiez périodiquement et nettoyez le filtre du raccordement d'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre interne.
4. Revissez le tuyau flexible au robinet.
5. Dévissez le tuyau de vidange du lave-linge.
6. Nettoyez le filtre dans le lave-linge.
7. Revissez le tuyau flexible au lave-linge.
8. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.

DIAGNOSTIC RAPIDE

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence.

Il ne s'agit cependant souvent que de petites pannes auxquelles il est très facile de remédier. Par exemple :

L'appareil ne démarre pas ; aucun voyant ne s'allume.

Vérifiez :

- si l'appareil est branché ;
- si la prise de courant fonctionne correctement (utilisez une lampe de table ou tout autre objet similaire pour la vérification) ;
- si un programme a été sélectionné correctement.

L'appareil ne démarre pas, mais le voyant "Départ/Pause" clignote.

Vérifiez :

- si le hublot est fermé correctement (sécurité enfants) ;
- si le programme a été modifié ;
- si le robinet d'eau est ouvert. S'il ne l'est pas, ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

L'appareil s'arrête pendant le programme.

Vérifiez :

- Si le voyant "**Arrêt Cuve Pleine**" est allumé. Terminez l'opération en appuyant de nouveau sur la touche ;
- si un autre programme a été sélectionné. Sélectionnez à nouveau le programme voulu et appuyez sur la touche "Départ/Pause" ;
- Le système de sécurité de l'appareil a été activé. Voir le tableau des "indicateurs de pannes".

Le détergent et les produits additifs ne lavent pas correctement.

Vérifiez :

- si les accessoires du bac à produit sont insérés correctement (voir "Nettoyage et entretien") ;
- si l'eau n'entre que lentement. Les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau peuvent être bouchés (voir "Nettoyage et entretien").

L'appareil vibre pendant l'essorage.

Vérifiez :

- si l'appareil est bien horizontal et parfaitement sur ses quatre pieds (voir "Installation") ;
- si le bridage de transport a été retiré. Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser le lave-linge (voir "Installation").

Le linge n'est pas assez essoré :

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grandes dimensions (sortie de bain, par exemple), il se peut que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, et ce afin de préserver l'appareil.

- Si le linge est encore humide à la fin du programme, ajoutez éventuellement d'autres vêtements et redémarrez un cycle d'essorage.
- La formation extrême de mousse peut empêcher l'appareil d'essorer. Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Vérifiez si la vitesse d'essorage a été réduite à 0.

Pas d'eau ou pression de l'eau insuffisante pour les appareils équipés d'une alimentation avec sécurité hydraulique :

- l'appareil est équipé d'un tuyau de sécurité et la vanne de sûreté est ouverte (voyant rouge dans le verre-regard de la vanne de sûreté) ; voir "Installation"/"Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau").

Le temps indiqué sur l'afficheur du temps restant augmente ou diminue soudainement de plusieurs minutes ou la durée du programme indiquée au départ augmente /diminue de plusieurs minutes :

Ceci s'explique par la capacité de la machine à s'adapter automatiquement aux différents facteurs susceptibles d'influencer la durée du cycle de lavage, par ex.

- une formation excessive de mousse ;
- une situation de balourd engendrée par des articles de grande taille chargés individuellement ;
- un temps de chauffage plus long résultant d'une température de l'arrivée d'eau plus basse.

En raison de tous ces facteurs, le temps résiduel du cycle de lavage peut être recalculé et mis à jour, si cela s'avère nécessaire. De plus, le lave-linge est en mesure de déterminer la quantité de linge au cours de la phase de chargement et d'adapter si nécessaire la durée du programme indiquée au départ en fonction de celle-ci.

Que faire si le système de sécurité du lave-linge détecte une anomalie ?

Le programme est interrompu et différents indicateurs (selon le modèle) donnent la source de la panne.

Tableau de description des pannes

Le voyant s'allume	Affichage numérique	Description de la panne
"Robinet d'eau fermé"	"FH"	"Problème d'arrivée d'eau"
-	"FP"	"Problème de vidange"
-	de "F4" à "F21" ou "888"	"Problème lié aux composants électriques"
"Aquistop / Hydrosécurité"	"FA"	"Problème Hydrosécurité"

a. Problème d'arrivée d'eau (pas d'eau ou quantité d'eau insuffisante)

Le voyant "Robinet d'eau fermé" est allumé et l'afficheur indique "FH". Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur "○" et débranchez le cordon d'alimentation.

Vérifiez :

- que le robinet est ouvert à fond et que la pression d'arrivée d'eau est suffisante ;
- que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ;
- que le filtre entre le robinet et le tuyau est propre (voir "Nettoyage et entretien" / "filtre à crépine sur le raccord d'eau") ;
le tuyau d'arrivée d'eau est gelé.
Branchez l'appareil dans une prise électrique. Sélectionnez à nouveau le programme désiré et appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour redémarrer le programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme)

b. Problème de vidange

L'afficheur numérique indique "FP". Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur la position "○" et débranchez-le.

Vérifiez :

- que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir "Installation") ;
REMARQUE IMPORTANTE : Laissez refroidir l'eau de lavage avant de vidanger.
- que le tuyau de vidange n'est pas gelé.
Branchez l'appareil sur le secteur.
- que la pompe et/ou le filtre ne sont pas obstrués (voir "Nettoyage du filtre" / "Vidange de l'eau résiduelle").

IMPORTANT: laissez refroidir l'eau de lavage avant de vidanger.

Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme). Si le problème persiste, appelez le Service Après-Vente (voir "Service Après-vente").

c. Détection de panne par le module électronique

L'afficheur indique "F4" à "F21" ou "888".

- Réglez le sélecteur de programme sur la position "○", sélectionnez le programme désiré et appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le programme se poursuit.
- Si le problème persiste, appelez le Service Après-Vente (voir "Service Après-vente").

d. Défaut Aquistop / Hydrosécurité

Un signal sonore retentit. Le voyant Aquistop / Hydrosécurité s'allume. L'afficheur numérique indique "FA" et la pompe fonctionne.

Le déclenchement du dispositif "Aquistop / Hydrosécurité" peut être dû à :

- une formation excessive de mousse.
 - une fuite d'eau dans l'appareil, de l'eau s'écoulant dans le réservoir.
1. Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur la position "○", débranchez-le et fermez le robinet.
 2. Contactez le Service Après-vente et faites une description de la panne (voir "Service Après-vente").
 3. Si la touche "Départ/Pause" n'est pas appuyée mais que l'eau s'écoule encore dans l'appareil, fermez l'arrivée d'eau et contactez le service Après-vente (voir "Service Après-vente").

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

1. Essayez de remédier vous-même au défaut (voir "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier que l'inconvénient a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

Communiquez :

- le type de panne.
- Appareil et numéro du modèle ainsi que le code de service (numéro après le mot SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-Vente est appliquée derrière la porte du hublot.

- Votre adresse complète.
- Votre numéro de téléphone et le préfixe.
Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-Vente sont indiqués sur la carte de garantie ou consultez votre revendeur local.


TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Vérifiez que le hublot et le bac à produits sont fermés correctement.
4. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange du raccordement.
5. Videz complètement le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange.
6. Remontez toujours le bridage de transport (voir "Installation"/"Retrait du bridage de transport").

INSTALLATION

Retrait du bridage de transport

1. Débloquez les quatre boulons à l'aide de la clé fournie.
2. Dévissez la vis à la main.
3. Tenez la vis et extrayez-la à travers le grand orifice.
4. Bouchez les orifices avec les bouchons en plastique fournis. Pour ce faire, insérez les bouchons dans la partie la plus large de l'orifice dans la direction de la flèche puis poussez-les dans l'orifice plus étroit jusqu'à entendre le clic d'enclenchement.
5. **Conservez le bridage de transport.**
 - Il faut remettre le bridage de transport en place, pour chaque transport du lave-linge :
 1. Dégagez les bouchons en plastique au moyen d'un tournevis, en les faisant glisser dans le sens inverse de la flèche et retirez-les.
 2. Remplacez le bridage de transport en suivant la procédure en sens inverse.

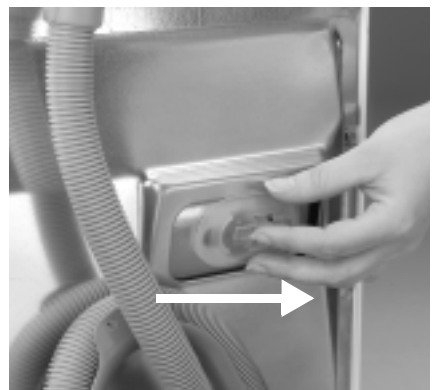

Réglage des pieds

Les petites inégalités du sol peuvent être compensées en vissant ou en dévissant les quatre pieds de l'appareil (évités d'utiliser des morceaux de bois, de carton ou matériaux semblables) :

1. Le lave-linge doit être installé horizontalement en largeur en profondeur. Utilisez un niveau.
2. Desserrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie.
3. Réglez la hauteur du pied à la main.
4. Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport à l'appareil.

Si le lave-linge est installé sur un plancher en poutres de bois, répartissez le poids en posant l'appareil sur un panneau de contre-plaqué 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum.

Vissez fermement le panneau de contre-plaqué au sol.



Branchez le tuyau d'arrivée d'eau

1. Vissez soigneusement le tuyau d'arrivée sur le robinet, de préférence à la main.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements du robinet et de l'appareil en ouvrant le robinet à fond.

L'appareil **ne doit en aucun cas** être connecté au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.

Le lave-linge peut être branché sans clapet anti-retour.

Vérifiez régulièrement que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente ni signes de fragilisation, ni fissures. Le cas échéant, remplacez-le par un tuyau neuf du même type (que vous pouvez trouver auprès du S.A.V. ou d'un revendeur spécialisé).

Si le tuyau flexible est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil.

Si le tuyau n'est pas suffisamment long, remplacez-le par un tuyau avec sécurité hydraulique plus long (que vous pouvez trouver auprès du S.A.V. ou d'un revendeur spécialisé).

Montez le nouveau tuyau sur le lave-linge et le robinet.

Notez que la fonction Aquastop/Hydrosécurité n'est plus garantie si la gaine du tuyau est endommagée.

Branchement du tuyau de vidange

1. Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Fixez le tuyau pour qu'il ne tombe pas quand l'appareil fonctionne.

Les petits lavabos pour le lavage des mains ne sont pas adaptés.

Si vous devez rallonger le tuyau, utilisez un tuyau de même type. Fixez les raccordements à l'aide de clips.

Longueur max. du tuyau de vidange : 2,50 m

Hauteur max. de vidange de l'eau : 1,25 m

Hauteur min. de vidange de l'eau : 0,70 m



Verre-regard de la vanne de sûreté



