

MODE D'EMPLOI

PRÉCISION RELATIVE À L'UTILISATION

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

PREMIER CYCLE DE LAVAGE

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

SÉCURITÉ ENFANTS

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

NETTOYAGE DU FILTRE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC RAPIDE

SERVICE APRÈS-VENTE

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

INSTALLATION

PRÉCISION RELATIVE À L'UTILISATION

Ce lave-linge est destiné exclusivement au lavage de pièces déclarées lavable en machine, selon les quantités habituelles d'un usage domestique.

- Veuillez utiliser la machine en suivant les instructions contenues dans ce mode d'emploi et dans le tableau des programmes séparé.

- Veuillez conserver ce mode d'emploi et le tableau des programmes séparé et les transmettre à tout nouveau propriétaire éventuel.

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas la machine. Contactez le Service Après-vente ou votre revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.
- Si la machine a été exposée au froid avant d'être livrée, maintenez-la à température ambiante pendant quelques heures avant de la mettre en marche.

2. Retrait du bridage de transport

- L'appareil est équipé d'un bridage de transport, afin d'éviter tout dommage éventuel pendant le transport. **Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine** (voir le chapitre "Installation/Retrait du bridage de transport").

3. Installation du lave-linge

- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. En cas de sol peu stable, l'appareil doit être installé dans un angle de la pièce.
- Réglez les pieds de manière à ce que l'appareil soit bien stable et à niveau (voir le chapitre "Installation"/"Réglage des pieds").
- Si la machine est installée sur un plancher en bois ou sur ce qu'on appelle un "plancher flottant" (certains parquets ou revêtements en tôle, par exemple), installez l'appareil sur un panneau en contre-plaqué de 70 x 70 cm, ayant une épaisseur de 3 cm minimum, préalablement fixé au sol.

4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de la Compagnie locale de distribution d'eau (voir le chapitre "Installation/Branchez le tuyau d'arrivée d'eau" et les instructions figurant sur l'emballage du tuyau).
- Arrivée d'eau : Eau froide uniquement
- Robinet d'eau : Raccord à vis pour tuyau 3/4

- Pression : 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour connecter votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas de tuyaux usagés ; mettez ceux-ci au rebut.

5. Tuyau de vidange de l'eau


- Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange (voir "Installation/Raccordement du tuyau de vidange").

6. Raccordement électrique

- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur.
- Les données techniques sur la tension, la puissance de consommation et les fusibles figurent sur la plaque signalétique placée derrière la structure du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels aux personnes ou aux animaux résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions mentionnées dans le présent manuel.
- N'utilisez ni rallonge, ni adaptateur multiple.
- Débranchez le lave-linge ou éteignez l'interrupteur avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur bipolaire doit être possible à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas la machine si elle a été endommagée pendant le transport. Informez-en le Service Après-vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par le Service Après-vente.
- Le lave-linge ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques prévues.

PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Nous recommandons de faire le premier cycle de lavage à vide. Cela permettra d'éliminer l'eau résiduelle utilisée par le fabricant pour tester votre machine.


1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez un peu de détergent (environ 30 ml) dans le compartiment du détergent .
4. Choisissez un programme court (voir le "Tableau des programmes" séparé).
5. Appuyez sur la touche "Départ/Pause".

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Mesures de sécurité

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par les enfants. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ou dans l'appareil et qu'ils ne touchent pas au tiroir de rangement ou à son contenu.
- Ne posez aucun autre appareil sur le plan de travail du lave-linge (à savoir, sèche-linge, chauffe-eau, etc.).
- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité du lave-linge.
- N'utilisez jamais le couvercle de filtre, le panneau de façade ou le bac à produits pour soulever l'appareil.


2. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur.

3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes

relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, rendez-le inutilisable en enlevant la fiche principale et en sectionnant le câble d'alimentation.
- Les résidus de détergent doivent également être enlevés du bac à produit, du tambour, du tuyau de vidange et de la pompe avant de vous débarrasser de votre machine. Autrement ces résidus peuvent contaminer la nappe phréatique lors de la mise au rebut.

4. Recommandations générales

- Ne laissez jamais l'appareil sous tension inutilement. Fermez le robinet.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, veillez à débrancher l'appareil ou à éteindre l'interrupteur.
- N'ouvrez pas la porte brusquement.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

5. Déclaration de conformité CE

- L'appareil répond aux exigences des Directives Communautaires :
Directive 2006/95 CEE relative à la basse tension,
Directive 2004/108/CEE relative à la compatibilité électromagnétique



DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Étiquette Service Après-vente (au dos du hublot, sur le panneau avant)
5. Hublot
6. Poignée d'ouverture du hublot
 - Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot
 - Fermez le hublot en le poussant fermement (un déclic signale que le hublot est bien fermé)
7. Pieds réglables
8. Position du filtre derrière le couvercle.



SÉCURITÉ ENFANTS

Nous sommes heureux que le tambour à grande capacité et la grande ouverture du hublot de notre lave-linge vous plaisent. Cependant, ils peuvent plaire aussi à vos enfants, c'est pourquoi nous avons veillé à éliminer tout danger pour protéger les enfants qui décident de jouer avec la machine ou d'entrer à l'intérieur. Ces dispositifs de sécurité ont pour but de prévenir les accidents, mais n'oubliez jamais que les enfants ne doivent jamais jouer avec le lave-linge, qu'il soit en marche ou non.

Ouverture du hublot

Le hublot n'a pas de verrou spécial, il peut donc être ouvert de l'intérieur sans beaucoup forcer par un jeune enfant si le lave-linge n'est pas en marche. Si la machine est en marche, le hublot est bloqué de façon à ce que l'eau chaude ou le linge ne puisse pas sortir.

Porte fermée

Une fois qu'un programme a démarré, le hublot est bloqué et le tambour se remplit d'environ 0,5 litre d'eau. Le hublot est donc débloqué pendant quelques secondes, puis à nouveau bloqué jusqu'à la fin du programme.

Le voyant "Porte verrouillée" s'allume si le hublot est verrouillé. Si vous devez ouvrir le hublot alors qu'un programme est en cours, appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant "Porte verrouillée" s'éteint et le voyant "Départ/Pause" clignote. Le hublot peut être ouvert. Pour remettre la machine en marche, fermez le hublot et appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause".

Il n'est pas possible d'ouvrir le hublot à certaines étapes du cycle de lavage, par exemple quand l'eau est particulièrement chaude ou risque de s'échapper de la machine. Dans de tels cas, le hublot reste verrouillé et le voyant "Porte verrouillée" se rallume après que vous ayez pressé la touche "Départ/Pause". Si vous devez absolument ouvrir la machine, ne débranchez pas la prise mais appuyez plutôt sur la touche "RàZ/Déverrouiller porte". Toute l'eau sera vidangée et il sera dès lors possible d'ouvrir le hublot.

SÉCURITÉ ENFANTS

Touche de sécurité enfants

Vous pouvez empêcher les enfants d'allumer la machine en désactivant les commandes. Pour ce faire, **MAINTENEZ ENFONCÉE** pendant 5 secondes la touche "sécurité enfants". Le voyant s'allumera et toutes les commandes seront verrouillées. Seul le sélecteur de programme pourra être tourné, afin que la machine soit arrêtée immédiatement en cas d'urgence. Pour ce faire, placez le sélecteur sur la position "O". Si l'appareil est en marche lorsque vous enclenchez la "Sécurité enfants", le programme en cours se poursuivra jusqu'à la fin mais il sera impossible de changer le programme. Si la machine est éteinte après l'enclenchement de la "Sécurité enfants", il sera impossible de démarrer un nouveau programme. Si vous sélectionnez un programme, le voyant de la "Sécurité enfants" clignotera brièvement pour indiquer qu'elle est activée. Pour désactiver la sécurité à tout moment, **APPUYEZ** de nouveau sur la touche "Sécurité enfants" et **MAINTENEZ-LA** appuyée pendant 5 secondes.

Vis de la Sécurité enfants (à l'intérieur du hublot)

Activation de la Sécurité enfants

1. Ouvrez le hublot.
2. En utilisant l'accessoire du bac à produit, tournez la vis en plastique sous la poignée, de 180° environ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La vis maintenant dépasse et empêche le hublot de se refermer.

Désactiver la Sécurité Enfants


1. Utilisez l'accessoire du bac à produit pour revisser la vis dans sa position d'origine. Le hublot peut être fermé.

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

Verser le détergent et les produits additifs

Tirez le bac à produits à fond vers vous.



Versez le détergent :


Cavité 

- Détergent pour le prélavage

Cavité 

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Adoucisseur (à partir de la catégorie de dureté d'eau 4)

Placez l'accessoire de cloisonnement dans la fente de devant  si vous utilisez un détergent liquide et dans la fente à l'arrière  (voir repère) si vous utilisez de la lessive en poudre

Cavité 

- Assouplissant
- Amidon liquide


Ajoutez l'adoucissant ou le produit amidonnant sans dépasser le repère "Max".

Repoussez le bac à produits jusqu'à la butée.

Si vous utilisez de l'eau de Javel


- Lavez votre linge avec le programme désiré (Coton, Synthétique), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment de l'ADOUCISSANT (refermez soigneusement le bac à produits).
- Dès le programme de lavage terminé, démarrez un cycle de "Rinçage et Essorage" pour éliminer l'odeur résiduelle d'eau de Javel ; si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'adoucissant.



fente à l'avant pour le détergent liquide 




Accessoire de division



fente à l'arrière pour le détergent en poudre 

Accessoire de division

Remarques :

- Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Si vous utilisez des produits anticalcaires, des teintures ou des agents de décoloration, assurez-vous qu'ils conviennent pour les lave-linge. Certains produits anticalcaires contiennent des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (comme de l'essence de térébenthine, de la benzine, etc.)
Ne lavez pas du linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.
- Vous pouvez utiliser un détergent liquide dans la phase de pré-lavage pour les programmes offrant cette option. Dans ce cas, ne versez que des détergents en poudre dans le compartiment du lavage principal .
- En cas d'utilisation d'assouplissants concentrés, diluez avec de l'eau dans le bac à produits jusqu'au repère "MAX".
- Pour que les détergents en poudre ou les détergents liquides très concentrés se diffusent bien, utilisez la boule de dosage fournie avec le détergent et placez-la dans le tambour.
Si vous utilisez des détergents de type gel, utilisez l'accessoire pour le détergent en poudre.
- Si vous avez activé la fonction "Départ différé", utilisez uniquement du détergent en poudre. Le détergent en poudre reste dans le bac à produits jusqu'au démarrage du programme, tandis que les détergents liquides s'écoulent progressivement en dehors du bac à produits.
- Si vous utilisez de l'amidon en poudre, suivez les consignes de son fabricant et procédez comme suit :
 1. Lavez votre linge en utilisant le programme de lavage désiré.
 2. Mélangez l'amidon selon les consignes du fabricant.
 3. Sélectionnez le programme "Rinçage et essorage", réduisez la vitesse à 800 tr/min et lancez le programme.
 4. Tirez le bac à produits de façon à pouvoir voir 3 cm environ du compartiment de lavage principal .
 5. Versez la solution d'amidon dans le compartiment de lavage principal lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits .
 6. Si le bac à produits contient des résidus d'amidon à la fin du programme, nettoyez-le (voir "Nettoyage et entretien").

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

Vidange de l'eau résiduelle

L'eau résiduelle doit être évacuée

- avant de déplacer le lave-linge (en cas de déménagement),
- si la machine doit être installée dans un endroit où il y a un risque de gel et
- avant d'enlever le filtre.

1. Mettez votre lave-linge hors tension et débranchez la fiche avant de procéder à la vidange de l'eau résiduelle. Vérifiez que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement
2. Tournez la fente à 180°, de façon à ce que le point se trouve en face de la position d'ouverture. Pour ce faire, utilisez la languette du bac à produits ou une pièce de monnaie. Le couvercle est incliné vers le sol.
3. Retirez le tuyau, placez un récipient plat en dessous et enlevez le bouchon du tuyau.
4. Laissez l'eau s'écouler complètement. Puis fermez le tuyau de vidange de l'eau résiduelle.
5. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le au moyen de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
6. Versez environ 1 l d'eau dans le bac à produits pour réactiver le Système Économique. Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
7. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.



NETTOYAGE DU FILTRE


Nettoyage du filtre

Le filtre doit être extrait

- si la vidange du lave-linge ne s'effectue pas correctement,
- si de petites pièces, par exemple des boutons et des pièces de monnaie, provoquent l'émission de bruit à l'intérieur de la pompe, et
- 2 à 3 fois par an pour effectuer un contrôle.

L'eau résiduelle doit obligatoirement être évacuée avant d'extraire le filtre. Procédez en suivant les points indiqués au chapitre "Comment évacuer l'eau résiduelle", en vous arrêtant au point 4. Puis, suivez les points indiqués ci-dessous.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Faites tourner très lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler. Assurez-vous que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.
2. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule.
3. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et l'extraire.
4. Nettoyez le filtre et la crépine.
5. Réinsérez le filtre en veillant à ce que l'axe de guidage soit orienté vers le haut, et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le à l'aide de la languette du bac à produits ou d'une pièce
7. Versez 1 litre d'eau dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
8. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

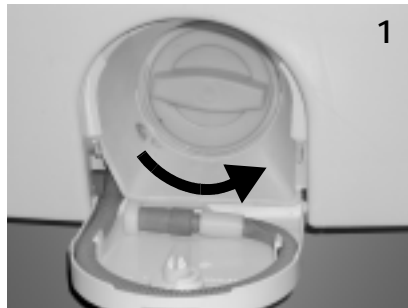

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Carrosserie et bandeau de commandes

- Nettoyez avec un produit ménager neutre et un chiffon humide (n'utilisez pas de produits ou de solvants abrasifs).
- Essuyez avec un chiffon doux.

Intérieur de l'appareil

- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95°C, nous vous conseillons de lancer de temps à autre un cycle à 95° sans charger le tambour, en ajoutant un peu de détergent ; ceci permettra de conserver l'intérieur de l'appareil en parfait état de propreté.

Joint du hublot

- Nettoyez de temps en temps avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement que des impuretés ne se trouvent pas dans les plis.

Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir "Nettoyage du filtre").

Tuyau(s) d'arrivée d'eau

- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau (absence de zones fragilisées et de fissures) et remplacez-le si nécessaire par un tuyau neuf du même type (distribué par le S.A.V. ou un concessionnaire spécialisé).

N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.

Bac à produits

Nettoyez régulièrement le bac à produits et les compartiments, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter la formation de dépôts de détergent.

1. Appuyez vers le bas sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de prélavage et retirez le bac à produits.
2. Retirez les accessoires du bac à produit.
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Remplacez les parties dans le bac à produit et faites glisser le bac dans son ouverture.

Vérifiez périodiquement et nettoyez le filtre du raccordement d'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre interne.
4. Revissez le tuyau flexible au robinet.
5. Dévissez le tuyau de vidange du lave-linge.
6. Nettoyez le filtre dans le lave-linge.
7. Revissez le tuyau flexible au lave-linge.
8. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.

DIAGNOSTIC RAPIDE

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence.

Il s'agit le plus souvent de petites anomalies auxquelles il est très facile de remédier.

Par exemple :

L'appareil ne démarre pas ; aucun voyant ne s'allume.

Veillez vérifier :

- si l'appareil est branché ;
- si la prise de courant fonctionne correctement (utilisez une lampe de table pour la vérification) ;
- si un programme a été sélectionné correctement.

L'appareil ne démarre pas, mais le voyant "Départ/Pause" clignote.

Veillez vérifier :

- si le hublot est fermé correctement (sécurité enfants) ;
- si le programme a été modifié ;
- si le robinet d'eau est ouvert. S'il ne l'est pas, ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

L'appareil s'arrête pendant le programme.

Veillez vérifier :

- Si le voyant "Arrêt Cuve Pleine" est allumé. Terminez l'opération en appuyant de nouveau sur la touche ;
- Si un autre programme a été sélectionné. Après avoir sélectionné de nouveau le programme, appuyez sur la touche "Départ/Pause" ;
- Le dispositif de sécurité de la machine a été activé. Voir le "Tableau de description des pannes".

Le détergent et les produits additifs ne lavent pas correctement.

Veillez vérifier :

- si les accessoires du bac à produit sont insérés correctement (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") ;
- si l'eau n'entre que lentement. Les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau peuvent être bouchés (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").

L'appareil bouge pendant l'essorage.

Veillez vérifier :

- si l'appareil est bien horizontal et parfaitement sur ses quatre pieds (voir le chapitre "Installation") ;

- si le bridage de transport a été retiré. Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine (voir le chapitre "Installation").

Le linge n'est pas assez essoré :

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grandes dimensions (sortie de bain, par exemple), il se peut que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important même après plusieurs essorages, et ce afin de préserver l'appareil.

- Si le linge est encore humide à la fin du programme, ajoutez éventuellement d'autres vêtements et redémarrez un cycle d'essorage.
- La formation excessive de mousse peut empêcher la machine d'essorer. Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Vérifiez si la vitesse d'essorage a été réduite à 0.

Pas d'eau ou pression de l'eau insuffisante pour les appareils équipés d'une alimentation avec sécurité hydraulique :

- l'appareil est équipé d'un tuyau de sécurité et la vanne de sûreté est ouverte (voyant rouge dans le verre-regard de la vanne de sûreté) ; Voir "Installation" / "Branchez le tuyau d'arrivée d'eau". Dans ce cas, remplacez par un nouveau tuyau de sécurité.

Le temps indiqué sur l'afficheur du temps restant augmente ou diminue soudainement de plusieurs minutes ou la durée du programme indiquée au départ augmente /diminue de plusieurs minutes.

Ceci s'explique par la faculté de la machine à s'adapter à des facteurs pouvant influencer la durée du cycle de lavage, tels que

- une formation excessive de mousse ;
- une situation de balourd engendrée par des articles de grande taille chargés individuellement ;
- un temps de chauffage plus long résultant d'une température de l'arrivée d'eau plus basse.

En raison de tous ces facteurs, le temps résiduel du cycle de lavage peut être recalculé et mis à jour, si cela s'avère nécessaire. De plus, le lave-linge est en mesure de déterminer la quantité de linge au cours de la phase de chargement et d'adapter si nécessaire la durée du programme indiquée au départ en fonction de celle-ci.


Que faire si le système de sécurité du lave-linge détecte une anomalie ?

Le programme est interrompu et différents indicateurs (selon le modèle) donnent la source de la panne.

Tableau de description des pannes


Le voyant s'allume	Affichage numérique	Description de la panne
"Arrivée d'eau"	"FH"	"Problème d'arrivée d'eau"
-	"FP"	"Problème de vidange"
-	de "F4" à "F21" ou "888"	"Défaillance des composants électriques"
"Aquastop / Hydro sécurité"	"FA"	"Panne Hydrosécurité"

a. Problème d'arrivée d'eau (pas d'eau ou quantité d'eau insuffisante)

Le voyant "Robinet d'eau fermé" est allumé et l'afficheur indique "FH". Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur "  " et débranchez le cordon d'alimentation. Veuillez vérifier :

- le robinet d'arrivée d'eau est complètement ouvert et que la pression de l'eau est suffisante ;
- si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ;
- que le filtre entre le robinet et le tuyau est propre (voir le chapitre "Nettoyage et entretien" / "Filtre dans le raccordement d'eau") ;
- si le tuyau d'arrivée d'eau est gelé.
Branchez l'appareil sur la prise de courant. Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme).

b. Problème de vidange

L'afficheur numérique indique "FP". Mettez l'appareil hors tension en tournant le sélecteur de programme sur la position "  " et débranchez-le. Veuillez vérifier :


- si le tuyau de vidange ne forme pas de nœuds (voir le chapitre "Installation") ;
- si l'eau se trouvant dans le tuyau de vidange n'est pas gelée.
Branchez l'appareil sur la prise de courant.
- que la pompe et/ou le filtre ne sont pas obstrués (voir le chapitre "Nettoyage du filtre" / "Vidange de l'eau résiduelle").

REMARQUE IMPORTANTE : Avant de vidanger, attendez que l'eau soit froide.

Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme). Si le défaut devait se représenter, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre "Service Après-vente").

c. Panne du module électrique

L'affichage numérique indique de "F4" à "F21" ou "888".

- Réglez le sélecteur de programme sur la position "  ", sélectionnez le programme désiré et appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le programme se poursuit.
- Si le défaut devait se représenter, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre "Service Après-vente").


d. Défaut Aquastop / Hydro-Sécurité

Un signal sonore retentit.

Le voyant Aquastop /Hydrosécurité s'allume.

L'afficheur numérique indique "FA" et la pompe fonctionne.

La panne d'hydrosécurité peut avoir été déclenchée par :

- une formation excessive de mousse.
 - une fuite d'eau dans l'appareil, de l'eau s'écoulant dans le réservoir.
1. Mettez l'appareil hors tension en tournant le sélecteur de programme sur la position "  " débranchez-le et fermez le robinet.
 2. Contactez le Service Après-vente et faites une description de la panne (voir le chapitre "Service Après-vente")
 3. Si la touche "**Départ/Pause**" n'est pas appuyée mais que l'eau s'écoule encore dans l'appareil, fermez l'arrivée d'eau et contactez le service Après-vente (voir le chapitre "Service Après-vente")

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez s'il n'est pas possible de remédier vous-même au défaut (voir le chapitre "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier que l'inconvénient a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

Communiquez :

- le type de panne ;
- le type de l'appareil et le numéro du modèle ;
- le code Service (numéro après le mot SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve sur le panneau avant derrière la structure du hublot ;

- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone et le préfixe. Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-vente sont indiqués sur la carte de garantie ou consultez votre revendeur local.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que le bac à produits est repoussé à fond.
4. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange du raccordement.
5. Videz complètement le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange.
6. Remontez toujours le bridage de transport (voir le chapitre "Installation"/"Retrait du bridage de transport").


INSTALLATION

Retrait du bridage de transport

1. Débloquez les quatre boulons à l'aide de la clé fournie.
2. Dévissez les vis à la main.
3. Saisissez les vis et extrayez-les en les faisant passer à travers le grand orifice.
4. Obturez les orifices avec les bouchons en plastique fournis. Pour ce faire, insérez les bouchons dans la partie la plus large de l'orifice dans la direction de la flèche puis poussez-les dans l'orifice plus étroit jusqu'à entendre le clic d'enclenchement.

5. Conservez le bridage de transport.

- Il faut remettre le bridage de transport en place, pour chaque transport de la machine :
1. Dégagez les bouchons en plastique au moyen d'un tournevis, en les faisant glisser dans le sens inverse de la flèche et retirez-les.
 2. Remplacez le bridage de transport en suivant la procédure en sens inverse.

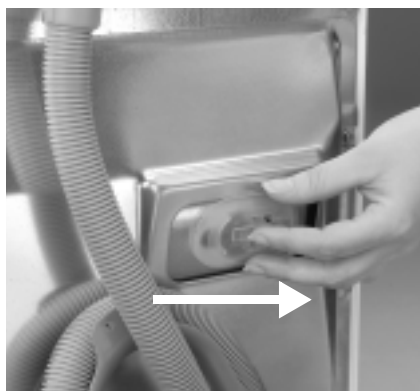

Réglage des pieds

Les petites inégalités du sol peuvent être compensées en vissant ou en dévissant les quatre pieds de l'appareil (évités d'utiliser des morceaux de bois, de carton ou matériaux semblables) :

1. Le lave-linge doit être installé horizontalement en largeur en profondeur. Utilisez un niveau.
2. Desserrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie.
3. Réglez la hauteur du pied à la main.
4. Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport à la machine.

Si la machine est placée sur un plancher en poutres de bois, répartissez le poids en posant l'appareil sur un panneau de contre-plaqué 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum.

Vissez fermement le panneau de contre-plaqué au sol.



Branchez le tuyau d'arrivée d'eau

- Si votre lave-linge est équipé de deux tuyaux d'arrivée d'eau pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide, observez les instructions supplémentaires fournies dans le "Tableau des programmes".

1. Vissez soigneusement le tuyau d'arrivée sur le robinet, de préférence à la main.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements de la machine en ouvrant le robinet à fond.

L'appareil **ne doit** en aucun cas être connecté au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.

Le lave-linge peut être branché sans clapet anti-retour.

Si le tuyau flexible est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil.

Si le tuyau n'est pas suffisamment long, remplacez-le par un tuyau avec sécurité hydraulique plus long (que vous pouvez trouver auprès du S.A.V. ou d'un revendeur spécialisé).

Montez le nouveau tuyau sur le lave-linge et le robinet.

Notez que la fonction Aquastop/Hydrosécurité n'est plus garantie si la gaine du tuyau est endommagée.



Verre-regard de la soupape de sécurité

Raccordement du tuyau de vidange

1. Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Fixez le tuyau pour qu'il ne tombe pas quand l'appareil fonctionne.

Les petits lavabos pour le lavage des mains ne sont pas adaptés.

Si vous devez rallonger le tuyau, utilisez un tuyau de même type. Fixez les raccordements à l'aide de clips.

Longueur max. du tuyau de vidange : 2,50 m

Hauteur max. de vidange de l'eau : 1,25 m

Hauteur min. de vidange de l'eau : 0,70 m

