


## F AWM 6130

- A. Touche de réglage température  
 B. Indicateur de déroulement du programme  
 C. Touche "Marche/Arrêt"  
 D. Indicateur "Sécurité porte"  
 E. Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

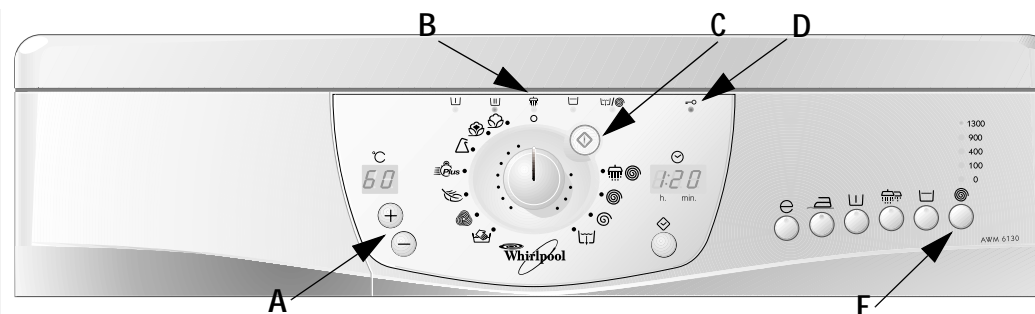

\* : option / Oui : dosage nécessaire

- 1 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée à 900 tr/min.
- 2 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge/Remarques	Charge maximale kg	Détergent et produits additifs			Options spéciales						Vitesse d'essorage maximale tr/min	Température °C
				Assouplissant	Lavage principal	Pré-lavage	Éco-nomique	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Sélection de la vitesse d'essorage		
Coton		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, moyennement sales. <i>L'option "Pré-lavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	5,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	1300	20 à 95
Couleurs		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement à moyennement sales.	5,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	1300	20 à 60
Synthétiques		Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, légèrement à moyennement sales.	2,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	900 <sup>1)</sup>	20 à 60
Rapid Plus		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales. <i>Les options "Pré-lavage", "Économique" et "Rinçage Plus" ne sont pas disponibles avec ce programme.</i>	3,0	*	Oui	—	—	*	—	*	*	*	1300	20 à 60
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.). <i>L'option "Rinçage Plus" n'est pas disponible avec ce programme.</i>	1,5	*	Oui	*	—	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	900 <sup>1)</sup>	20 à 40
Laine		Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	*	Oui	—	—	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	900 <sup>1)</sup>	20 à 40
Lavage à la main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage délicat.</i>	1,0	*	Oui	—	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>	20 à 30
Rinçage + Essorage	—	<i>Le dernier rinçage et l'essorage final seront les mêmes que pour le programme "Couleurs". Si l'option "Rinçage Plus" est sélectionnée, l'option supplémentaire "Anti-froissage" n'est pas disponible.</i>	5,0	*	—	—	—	*	—	*	—	*	1300	—
Essorage	—	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1300	—
Essorage court	—	<i>Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	900 <sup>1)</sup>	—
Vidange	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 15010

**DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU**

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures : minutes*)
Coton	95	5,0	49**	1,70	1:50
Couleurs	60	5,0	44	0,95	2:00
Couleurs	40	5,0	44	0,55	1:50
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:25
Synthétiques	40	2,5	50	0,60	1:20
Rapid Plus	30	3,0	37	0,40	0:30
Délicat	30	1,5	50	0,50	0:45
Laine	40	1,0	55	0,50	0:40
Lavage à la main	30	1,0	37	0,40	0:40

Les programmes avec pré-lavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans pré-lavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. La consommation électrique de l'étiquette énergétique se réfère au programme "Couleurs 60° C". Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge.

\* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

**VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME.**

Versez le détergent comme décrit dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche "**Marche/Arrêt**" clignote.
3. L'indication de séquence de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume. Il est possible de modifier la température recommandée (voir l'indicateur) en appuyant sur la touche "+" ou "-".

**SÉLECTIONNEZ UNE OPTION DÉSIRÉE**

Le voyant correspondant à l'option sélectionnée s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, un signal sonore retentit. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

**Touche "Économique"**

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant ainsi jusqu'à 40% d'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

**Touche "Anti-froissage"**

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

**Touche "Pré-lavage"**

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

**Touche "Rinçage Plus"**

- Un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

**Touche "Arrêt Cuve Pleine"**

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard.

**Remarque :** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" clignote.

**Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :**

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez à nouveau sur la touche "**Marche/Arrêt**".

**Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"**

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé. L'eau est seulement vidangée.

**DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Marche/Arrêt**". Le voyant correspondant à la touche "**Marche/Arrêt**" s'allume.

Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence va de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage.

Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

**VERROUILLAGE DU HUBLLOT**

Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque l'indicateur "Sécurité porte" est allumé.

**FIN DU PROGRAMME**

- Le temps restant est sur "0:00" et tous les indicateurs de déroulement du programme s'éteignent.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
4. Fermez le robinet d'eau et laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher..

**CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME**

1. Appuyez sur la touche "**Marche/Arrêt**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "**Marche/Arrêt**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

**INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN**

1. Appuyez sur la touche "**Marche/Arrêt**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme "Vidange". Le voyant d'essorage "0" s'allume et l'indicateur de temps restant affiche "0 : 02".
3. Appuyez sur la touche "**Marche/Arrêt**" pour démarrer le programme de vidange.