

SOMMAIRE

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

PREMIER CYCLE DE LAVAGE

**PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES**

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

SÉCURITÉ ENFANT

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

NETTOYAGE DU FILTRE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC RAPIDE

SERVICE APRÈS-VENTE

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

INSTALLATION

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas le lave-linge. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

2. Retrait du bridage de transport

- L'appareil est équipé d'un bridage de transport, afin d'éviter tout dommage éventuel pendant le transport. **Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine** (voir le chapitre "Installation/Retrait du bridage de transport").

3. Installation du lave-linge

- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. En cas de sol peu stable, l'appareil doit être installé dans un angle de la pièce.
- Réglez les pieds de manière à ce que la machine soit bien stable et à niveau (voir le chapitre "Installation/Réglage des pieds").

4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions des Compagnies locales de distribution d'eau (voir le chapitre "Installation/Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.").
- Arrivée d'eau: Eau froide uniquement
- Robinet : Raccord à vis pour tuyaux 3/4"
- Pression: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Tuyau de vidange de l'eau


- Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange (voir le chapitre "Installation/Raccordement du tuyau de vidange").

6. Raccordement électrique

- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur.
- Les données techniques sur la tension, la puissance de consommation et les fusibles figurent sur la plaque signalétique placée derrière du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels aux personnes ou aux animaux résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions.
- N'utilisez ni rallonge, ni adaptateur multiple.
- Débranchez le lave-linge ou éteignez l'interrupteur avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas le lave-linge s'il a subi des dommages pendant le transport. Informez-en le Service Après-Vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par le Service Après-Vente.
- Le lave-linge ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques prévues.


PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Nous recommandons de faire le premier cycle de lavage à vide.
Cela permettra d'éliminer l'eau résiduelle utilisée pour tester votre machine en usine.

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez un peu de détergent (environ 30 ml) dans le compartiment .
4. Choisissez un programme court (voir le "Tableau des programmes" séparé).
5. Appuyez sur la touche "Départ/Pause".

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, conformez-vous aux réglementations locales en vigueur.

2. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme. Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.
- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation, de manière à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé au réseau électrique.

- Les résidus de détergent doivent également être enlevés du bac à produit, du tambour, du tuyau de vidange et de la pompe avant de vous débarrassez de votre machine. Autrement ces résidus peuvent contaminer la nappe phréatique lors de la mise au rebut.

3. Sécurité enfants

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par les enfants. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ou dans l'appareil et qu'ils ne touchent pas au tiroir de rangement ou à son contenu.


4. Mesures de sécurité

- N'installez aucun autre appareil sur le plan de travail de votre lave-linge (par ex. un sèche-linge, un chauffe-eau, etc.).

5. Recommandations générales

- Ne laissez jamais l'appareil sous tension inutilement. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, veillez à débrancher l'appareil ou à couper le compteur électrique.
- Pour nettoyer la carrosserie de l'appareil, utilisez du détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez pas de poudre à récuser.
- N'ouvrez pas le hublot brusquement.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

6. Déclaration de conformité CE

- L'appareil répond aux exigences des Directives Communautaires:
Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
Directive 93/68/CEE relative aux marques 

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Etiquette Service Après-Vente (sur le panneau avant derrière le hublot)
5. Hublot
6. Poignée d'ouverture du hublot
 - Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot
 - Fermez le hublot en le poussant fermement (un déclic signale que le hublot est bien fermé)
7. Pieds réglables
8. Position du filtre derrière le couvercle



SÉCURITÉ ENFANT

Nous sommes heureux que le tambour à grande capacité et la grande ouverture du hublot de notre lave-linge vous plaisent. Cependant, ils peuvent plaire aussi à vos enfants, c'est pourquoi nous avons veillé à éliminer tout danger pour protéger les enfants qui décident de jouer avec la machine ou d'entrer à l'intérieur. Ces dispositifs de sécurité ont pour but de prévenir les accidents, mais n'oubliez jamais que les enfants ne doivent jamais jouer avec la machine, qu'elle soit en fonctionnement ou non.

Ouverture du hublot

Le hublot n'a pas de verrou spécial, il peut donc être ouvert de l'intérieur sans beaucoup forcer par un enfant si la machine n'est pas en marche. Si la machine est en marche, le hublot est bloqué de façon à ce que l'eau chaude ou le linge ne puissent pas sortir.

Verrouillage du hublot

Après le démarrage du programme, le hublot est bloqué et environ 0,5 litre d'eau est versé dans le tambour. Le hublot est donc débloqué pendant quelques secondes puis rebloqué jusqu'à la fin du programme.

Le voyant "Porte verrouillée" s'allume si le hublot est bloqué. Si le hublot doit être ouvert pendant le programme, appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant "Porte verrouillée" s'éteint et le voyant "**Départ/Pause**" clignote. Le hublot peut maintenant être ouvert. La machine peut être relancée de nouveau en fermant le hublot et en appuyant sur la touche "**Départ/Pause**".

Le hublot ne peut jamais être ouvert pendant certaines phases du cycle de lavage, par exemple lorsque l'eau est très chaude ou lorsqu'elle pourrait s'écouler. Dans ces cas le hublot est bloqué et le voyant "Porte verrouillée" s'allume après que la touche "**Départ/Pause**" a été appuyée. Si vous avez besoin d'ouvrir en urgence la machine, ne débranchez pas la prise mais appuyez sur la touche "Annulation/Déverrouillage porte". L'appareil se mettra alors en vidange et le hublot pourra être ouvert.

Touche de sécurité enfant

Vous pouvez empêcher les enfants d'allumer la machine en verrouillant les commandes. Pour ce faire, **MAINTENEZ ENFONCÉE** pendant 5 secondes la touche "Sécurité enfant". Le voyant s'allumera et toutes les commandes seront verrouillées. Seul le sélecteur de programme pourra être tourné, afin que la machine soit arrêtée immédiatement en cas d'urgence. Pour ce faire, placez le sélecteur sur la position "○". Si la machine est en marche lorsque vous enclenchez la "Sécurité enfant", le programme en cours se poursuivra jusqu'à la fin mais il sera impossible de modifier le programme. Si la machine est éteinte après l'enclenchement de la "Sécurité enfant", il sera impossible de démarrer un nouveau programme. Si vous sélectionnez un programme, le voyant de la "Sécurité enfant" s'allumera pour indiquer qu'elle est activée. Pour désactiver la sécurité à tout moment, **APPUYEZ** de nouveau sur la touche "Sécurité enfant" et **MAINTENEZ-LA** appuyée pendant 5 secondes.

Vis de la Sécurité enfant (à l'intérieur du hublot)

Activer la Sécurité enfant

1. Ouvrez le hublot.
2. En utilisant l'accessoire du bac à produit, tournez la vis en plastique sous la poignée, de 180° environ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La vis maintenant dépasse et empêche le hublot de se refermer.

Désactiver la vis de Sécurité Enfant


1. Utilisez l'accessoire du bac à produit pour revisser la vis dans sa position originale. Le hublot peut être fermé.

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS


Verser le détergent et les produits additifs

Tirez le bac à produits délicatement à fond vers vous.



Verser le détergent:


Compartiment 

- Détergent pour le prélavage

Compartiment 

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Adoucisseur (à partir de la catégorie de dureté d'eau 4)

Lorsque vous utilisez un détergent liquide, placez l'accessoire de séparation dans la fente à l'avant  et dans la fente à l'arrière  lorsque vous utilisez du détergent en poudre. (Voir la marque).

Compartiment 

- Assouplissant
- Amidon liquide

Ajoutez l'adoucissant ou le produit amidonnant sans dépasser le repère "Max".


Compartiment 


- Eau de javel liquide

Ajoutez l'eau de javel liquide sans dépasser le repère "Max".

Utilisez cette compartiment seulement si la colonne "Eau de javel" est indiquée dans le tableau de programmation ci-joint.


Repoussez le bac à produits jusqu'à la butée.

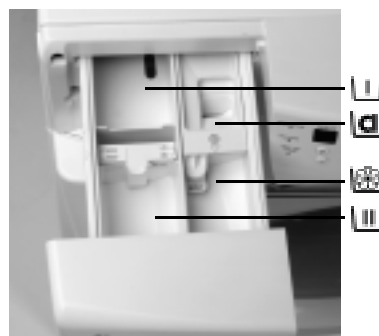

détergent liquide-
utilisez la fente
avant 




Accessoire
de
séparation



détergent en
poudre-
utilisez la fente


Accessoire
de

Remarques:

- Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Si vous utilisez des produits anticalcaires, des teintures ou des agents de décoloration, assurez-vous qu'ils conviennent pour les lave-linge. Un détartrant peut contenir des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (comme de l'essence de térébenthine, etc.)
Ne lavez pas du linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.
- Vous pouvez utiliser un détergent liquide dans la phase de prélavage pour les programmes offrant cette option. Dans ce cas, ne versez que des détergents en poudre dans le compartiment du lavage principal  .
- En cas d'utilisation d'assouplissants concentrés, diluez avec de l'eau dans le bac à produits jusqu'au repère "MAX".
- Pour que les détergents en poudre ou les détergents liquides très concentrés se diffusent bien, utilisez la boule de dosage fournie avec le détergent et placez-la dans le tambour.
Si vous utilisez des détergents de type gel, utilisez l'accessoire pour le détergent en poudre.
- Pour le Départ Retardé, utilisez seulement du détergent en poudre. Les détergents en poudre restent dans le bac à produit jusqu'à ce que le programme démarre, mais les détergents liquides peuvent s'écouler du bac à produit.
- Si vous utilisez de l'amidon en poudre, procédez comme suit:
 1. Lavez votre linge en utilisant le programme de lavage désiré.
 2. Mélangez l'amidon avec de l'eau dans un récipient.
 3. Sélectionnez le programme "Rinçage et essorage", réduisez la vitesse à environ 800 tr/min et lancez le programme.
 4. Tirez le bac à produit jusqu'à ce que vous voyez environ 3 cm de le  compartiment.
 5. Lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits, Versez le mélange d'amidon dans le  compartiment.
 6. Si des résidus d'amidon sont présents dans le bac à produits lorsque le programme est terminé, nettoyez-le si nécessaire (voir le chapitre "Nettoyage et Entretien").
Lisez également les informations du fabricant à propos de l'utilisation de l'amidon.

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

Vidange de l'eau résiduelle

L'eau résiduelle doit être évacuée

- avant de transporter le lave-linge (en cas de déménagement),
- si la machine doit être installée dans un endroit où il y a un risque de gel et
- avant d'extraire le filtre

1. Mettez votre lave-linge hors tension et débranchez la fiche avant de procéder à la vidange de l'eau résiduelle. Vérifiez que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.
2. Tournez la fente à 180°, de façon à ce que le point se trouve en face de la position d'ouverture. Pour ce faire, utilisez la languette du bac à produits ou une pièce de monnaie. Le couvercle est incliné vers le sol.
3. Retirez le tuyau, placez un récipient plat en dessous et enlevez le bouchon du tuyau.
4. Laissez l'eau s'écouler complètement. Puis fermez le tuyau de vidange de l'eau résiduelle. Puis fermez le tuyau de vidange de l'eau résiduelle.
5. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le au moyen de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
6. Versez environ 1 l d'eau dans le bac à produits pour réactiver le Système Économique. Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
7. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.



NETTOYAGE DU FILTRE



Nettoyage du filtre

Le filtre doit être extrait

- si la vidange du lave-linge ne s'effectue pas correctement,
- si de petites pièces, par ex. des boutons et des pièces de monnaie provoquent l'émission de bruit à l'intérieur de la pompe et
- 2 à 3 fois par an pour effectuer un contrôle.

L'eau résiduelle doit obligatoirement être évacuée avant d'extraire le filtre. Procédez en suivant les points indiqués au chapitre Comment évacuer l'eau résiduelle, en vous arrêtant au point 4. Poursuivez en suivant les points ci-après.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Faites tourner très lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler. Assurez-vous que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.
2. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule.
3. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et l'extraire.
4. Nettoyez le filtre et la cavité du filtre.
5. Vérifiez que la turbine de la pompe tourne librement.
6. Réinsérez le filtre en veillant à ce que l'axe de guidage soit orienté vers le haut, et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le à l'aide de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
8. Versez 1/2 litre d'eau dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
9. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

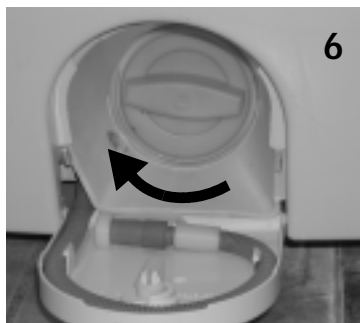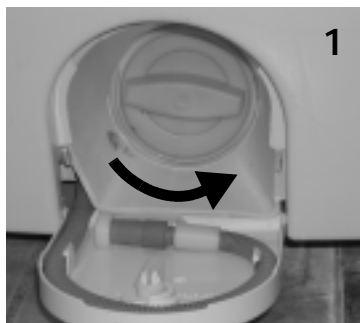

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Carrosserie et bandeau de commandes

- Nettoyez avec votre détergent habituel (n'utilisez pas de poudre à récurer ou de solvants).
- Essuyez avec un chiffon doux.

Joint du hublot

- Nettoyez de temps en temps avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement que des impuretés ne se trouvent pas dans les plis.

Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir le chapitre "Nettoyage du filtre").

Bac à produits

1. Appuyez vers le bas sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de pré lavage et retirez le bac à produits.
2. Retirez les accessoires du bac à produit.
3. Lavez toutes les parties sous l'eau courante.
4. Remplacez les parties dans le bac à produit et faites glisser le bac dans son ouverture.

Vérifiez périodiquement et nettoyez le filtre du raccordement d'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre interne.
4. Revissez le tuyau flexible au robinet.
5. Dévissez le tuyau de vidange du lave-linge.
6. Nettoyez le filtre dans le lave-linge.
7. Revissez le tuyau flexible au lave-linge.
8. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.

DIAGNOSTIC RAPIDE

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence.

Il ne s'agit cependant souvent que de petites pannes auxquelles il est très facile de remédier.

Par exemple:

L'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume.

Veillez vérifier:

- si l'appareil est branché;
- si la prise de courant fonctionne correctement (utilisez une lampe de table pour la vérification);
- si un programme a été sélectionné correctement.

L'appareil ne démarre pas, mais le voyant "Départ/Pause" clignote.

Veillez vérifier:

- si le hublot est fermé correctement (sécurité enfants);
- si le programme a été modifié;
- si le robinet est ouvert. S'il ne l'est pas, ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

L'appareil s'arrête pendant le programme.

Veillez vérifier:

- si le voyant "Arrêt Cuve Pleine" est allumé. Supprimez cette option en appuyant une nouvelle fois sur cette touche;
- si un autre programme a été sélectionné. Sélectionnez à nouveau le programme voulu et appuyez sur la touche "Départ/Pause" ;
- si le voyant "Départ/Pause" s'allume. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" ;
- si le système de sécurité de l'appareil a été activé. Voir le "Tableau de description des pannes".

Le détergent et les produits additifs ne lavent pas correctement.

Veillez vérifier:

- si les accessoires du bac à produit sont insérés correctement (voir le chapitre "Nettoyage et Entretien);
- si l'eau n'entre que lentement. Les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau peuvent être bouchés (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").

L'appareil vibre pendant l'essorage.

Veillez vérifier:

- si l'appareil est bien de niveau et parfaitement sur ses quatre pieds (voir le chapitre "Installation");

- si le bridage de transport a été retiré. Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser le lave-linge (voir le chapitre "Installation").

Le linge n'est pas essoré du tout ou pas assez essoré:

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grandes dimensions (sortie de bain, par exemple), il se peut que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, et ce afin de préserver l'appareil.

- Si le linge est encore humide à la fin du programme, ajoutez éventuellement d'autres vêtements et redémarrez un cycle d'essorage.
- La formation extrême de mousse peut empêcher l'appareil d'essorer. Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Vérifiez si la vitesse d'essorage a été réduite à 0.

Pas d'eau ou pression de l'eau insuffisante pour les appareils équipés d'une alimentation avec sécurité hydraulique:

- l'appareil est équipé d'un tuyau de sécurité et la vanne de sécurité est ouverte (indicateur optique rouge visible sur le regard de l'électrovanne de sécurité). Dans ce cas, remplacez par un nouveau tuyau de sécurité.

La durée du programme indiquée à l'affichage du temps résiduel augmente ou diminue soudainement de quelques minutes, ou la durée du programme indiquée au départ augmente /diminue de quelques minutes.

Ceci s'explique par la capacité de la machine à s'adapter automatiquement aux différents facteurs susceptibles d'influencer la durée du cycle de lavage, par ex.

- une formation excessive de mousse ;
- une situation de balourd engendrée par des articles de grande taille chargés individuellement ;
- un temps de chauffage plus long résultant d'une température de l'arrivée d'eau plus basse.

En raison de tous ces facteurs, le temps résiduel du cycle de lavage peut être recalculé et mis à jour, si cela s'avère nécessaire. De plus, le lave-linge est en mesure de déterminer la quantité de linge au cours de la phase de chargement et d'adapter si nécessaire la durée du programme indiquée au départ en fonction de celle-ci.

Que faire si le système de sécurité du lave-linge détecte une anomalie?

Le programme est interrompu et différents indicateurs (si présents) donnent l'origine du défaut.

Tableau de description des pannes

Le voyant s'allume	Affichage numérique	Description de la panne
"Arrivée d'eau"	"FH"	"Problème d'arrivée d'eau"
-	"FP"	"Problème de vidange"
-	de "F4" à "F21"	"Problème lié aux composants électriques"
"Alimentation avec sécurité hydraulique"	"FA"	"Défaut Hydrosécurité"

a. Problème d'arrivée d'eau (pas d'eau ou quantité d'eau insuffisante)

Le voyant "Arrivée d'eau" est allumé et l'affichage numérique indique "FH". Eteignez l'appareil en plaçant le sélecteur de programme sur la position "○" et débranchez-le.

Veillez vérifier:

- que le robinet est ouvert et que la pression d'arrivée d'eau est suffisante;
- que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié;
- que le filtre entre le robinet et le tuyau est propre (voir le chapitre "Nettoyage et entretien" / "Filtre du tuyau d'arrivée d'eau");
- si le tuyau d'arrivée d'eau est gelé.
Branchez l'appareil à la prise de courant. Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme)

b. Problème de vidange

L'affichage numérique indique "FP". Mettez l'appareil hors tension en tournant le sélecteur de programme sur la position "○" et débranchez-le.

Veillez vérifier:

- que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir le chapitre "Installation");
REMARQUE IMPORTANTE: Avant de vidanger, assurez-vous que le bain lessiviel est froid.
- si l'eau se trouvant dans le tuyau de vidange n'est pas gelée.
Branchez l'appareil sur la prise de courant.
- La pompe/le filtre est bloqué(e) (voir le chapitre "Comment extraire le filtre" / "Comment évacuer l'eau résiduelle").

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous que l'eau est refroidie avant de procéder à son écoulement.

Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent pour ce programme). Si le problème persiste, appelez le Service Après-Vente (voir le chapitre "Service Après-Vente").

c. Panne du module électrique

L'affichage numérique indique "F4" à "F21".

- Réglez le sélecteur de programme sur la position "○", sélectionnez le programme désiré et appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le programme se poursuit.
- Si le problème persiste, appelez le Service Après-Vente (voir le chapitre "Service Après-Vente").

d. Défaut Hydrosécurité

Un signal sonore retentit. Le voyant hydro-sécurité s'allume. L'affichage numérique indique "FA" et la pompe fonctionne.

La panne d'hydrosécurité peut être déclenchée par:

- une formation excessive de mousse.
 - une fuite d'eau dans l'appareil, de l'eau s'écoulant dans le réservoir.
1. Mettez l'appareil hors tension en tournant le sélecteur de programme sur la position "○" débranchez-le et fermez le robinet.
 2. Contactez le Service Après-vente et faites une description de la panne (voir le chapitre "Service Après-vente").
 3. Si la touche "Départ/Pause" n'est pas appuyée mais que l'eau s'écoule encore dans l'appareil, fermez l'arrivée d'eau et contactez le service Après-vente (voir le chapitre "Service Après-vente").

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente:

1. Essayez de remédier vous-même au défaut (voir le chapitre "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier que l'inconvénient a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-Vente.

Communiquez:

- Le type de panne.
- Appareil et numéro du modèle
- Le code Service (numéro après le mot SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve sur le panneau avant derrière le hublot.

- Votre adresse complète.
- Votre numéro de téléphone et le préfixe. Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-Vente sont indiqués sur la carte de garantie ou consultez votre revendeur local.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange du raccordement.
4. Videz complètement le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange.
5. Remontez toujours le bridage de transport (voir le chapitre "Installation/Enlever le bridage de transport").

INSTALLATION

Retrait du bridage de transport

1. Débloquez les quatre boulons à l'aide de la clé fournie. Puis, enlevez l'anneau en plastique autour du câble d'alimentation.

Ne découpez pas l'anneau.

2. Dévissez les boulons à la main.

3. Saisissez les boulons et extrayez-les en les faisant passer à travers le grand orifice.


4. Obturez les orifices avec les bouchons en plastique fournis. Pour ce faire, insérez les bouchons dans la partie la plus large de l'orifice dans la direction de la flèche puis poussez-les dans l'orifice plus étroit jusqu'à entendre le clic d'enclenchement.

5. Conservez le bridage de transport.

- Il faut remettre le bridage de transport en place, pour chaque transport de la machine:

1. Dégagez les bouchons en plastique au moyen d'un tournevis, en les faisant glisser dans le sens inverse de la flèche et en les retirant.

2. Remplacez le bridage de transport en suivant la procédure en sens inverse.

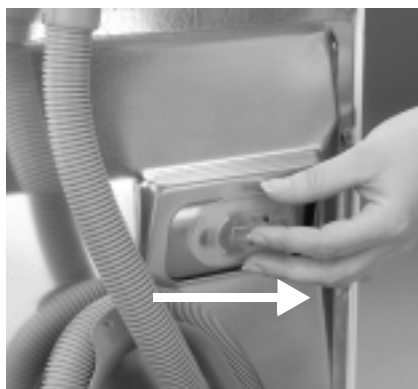

Réglage des pieds

Les petites inégalités du sol peuvent être compensées en vissant ou en dévissant les quatre pieds de l'appareil (évitiez d'utiliser des morceaux de bois, de carton ou matériaux semblables):

1. Le lave-linge doit être installé horizontalement en largeur en profondeur. Utilisez un niveau.
2. Desserrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie.
3. Réglez la hauteur du pied à la main.
4. Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport à la machine.

Si la machine est placée sur un plancher en poutres de bois, répartissez le poids en posant l'appareil sur un panneau de contre-plaqué 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum.

Vissez fermement le panneau de contre-plaqué au sol.



Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

1. Vissez soigneusement le tuyau d'arrivée sur le robinet, de préférence à la main.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de noeud.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements du robinet et de l'appareil en ouvrant le robinet à fond.

L'appareil **ne doit en aucun cas être** connecté au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.

La machine à laver peut être branchée sans clapet anti-retour. Vérifiez régulièrement que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente ni signes de fragilisation, ni fissures. Le cas échéant, remplacez-le en utilisant un tuyau neuf du même type (que vous pouvez trouver auprès du service d'Après-vente ou auprès d'un revendeur spécialisé).

Si le tuyau flexible est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil.

Tuyau d'arrivée d'eau "A"

Si le tuyau n'est pas suffisamment long, remplacez-le par un tuyau de longueur suffisante résistant à la pression (minimum 1000 kPa - en conformité avec EN 50084).


Montez le nouveau tuyau sur le lave-linge et le robinet.

Tuyau d'arrivée d'eau "B"

Si le tuyau n'est pas suffisamment long, remplacez-le par un tuyau avec sécurité hydraulique plus long (disponible auprès du Service Après-Vente ou chez votre Revendeur).

Montez le tuyau neuf sur le lave-linge et le robinet.

Remarque: Le tuyau d'arrivée d'eau et le boîtier de raccordement plastique contiennent des composants électriques. **Pour cette raison, ne coupez pas le tuyau et n'immergez pas le boîtier de raccordement plastique dans l'eau.**

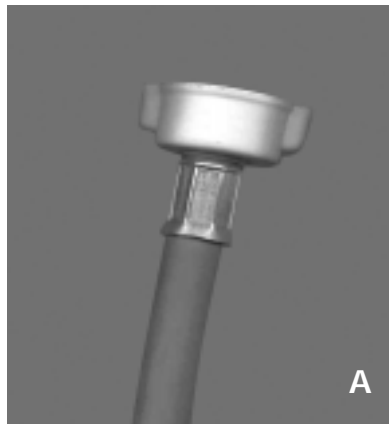

Raccordement du tuyau de vidange

1. Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de noeud.
3. Fixez le tuyau pour qu'il ne tombe pas lorsque l'appareil fonctionne.

Les petits lavabos pour le lavage des mains ne sont pas adaptés.

Si vous devez rallonger le tuyau, utilisez un tuyau de même type. Fixez les raccordements à l'aide de clips.

Longueur max. du tuyau de vidange : 2,50 m

Hauteur max. de vidange de l'eau : 1,25 m

Hauteur min. de vidange de l'eau : 0,70 m