

USAGE PRÉVU

Cet appareil est uniquement destiné au lavage et à l'essorage de linge lavable en machine.

- Lorsque vous utilisez ce lave-linge, observez les instructions fournies dans la présente notice d'utilisation et dans le tableau des programmes.

- Conservez la présente notice d'utilisation ainsi que le tableau des programmes. En cas de cession du lave-linge à un tiers, veillez à lui fournir la notice d'utilisation et le tableau des programmes.

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Retirez l'emballage et effectuez une inspection

- Après avoir sorti le lave-linge de son emballage, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas le lave-linge. Contactez le service après-vente ou votre revendeur.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être gardés hors de portée des enfants, car ils constituent un risque potentiel.
- Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, maintenez-le à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

2. Retrait du bridage de transport

- Le lave-linge est doté d'un bridage de transport destiné à éviter un endommagement interne en cours de transport. **Le bridage de transport doit être retiré avant la mise en service de l'appareil** (reportez-vous à la section "Installation"/"Retrait du bridage de transport").

3. Installation du lave-linge

- Au moins 2 personnes sont nécessaires pour l'installation du lave-linge.
- Installez l'appareil sur une solide surface plane. En cas de sous-plancher souple, l'appareil doit être installé dans un coin de la pièce.
- Réglez les pieds de façon que le lave-linge soit stable et de niveau au sol (reportez-vous à la section "Installation"/"Réglage des pieds").
- Si l'appareil est installé sur un plancher en bois ou sur ce qu'on appelle un "plancher flottant" (parquets ou planchers lamellés, par exemple), placez-le sur un panneau en contre-plaqué de 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum. Le panneau en contre-plaqué doit être vissé au sol.
- Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou autre.

4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de votre compagnie de distribution d'eau (reportez-vous à la section "Installation"/"Raccordement du(des) tuyau(x) d'alimentation en eau (A ou B, selon modèle)" ainsi qu'aux instructions figurant sur le sac du tuyau).
- Alimentation en eau
 - pour les modèles à vanne d'arrivée unique : eau froide (C").
 - pour les modèles à deux vannes d'arrivée : eau froide (C") et eau chaude (H"), ou eau froide seulement (reportez-vous également aux instructions figurant dans le tableau des programmes séparé).

- Robinet : Raccord de tuyau fileté de 3/4"
- Pression : 100 - 1 000 kPa (1-10 bar).
- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour raccorder votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas des tuyaux usagés ; mettez ceux-ci au rebut.
- Nous vous recommandons de remplacer les tuyaux d'arrivée par des tuyaux neufs tous les 3 ans.
- En cas d'arrivée d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 60 °C.

5. Tuyau de vidange

- Raccordez le tuyau de vidange à un siphon ventilé ou à un tuyau vertical. Assurez-vous que le raccordement est solide.

6. Raccordements électriques

- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.
 - Les données techniques (tension, puissance absorbée et fusibles électriques) figurent sur le panneau frontal, derrière le cadre du hublot.
 - L'appareil doit être raccordé au réseau électrique via une prise de courant mise à la terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité relative à d'éventuels dommages matériels ou blessures subies par des personnes ou des animaux suite à un non-respect des instructions figurant ci-dessus.
 - N'utilisez ni rallonge électrique, ni multiprise.
 - Avant de réaliser une opération de maintenance sur le lave-linge, débranchez la fiche d'alimentation électrique ou coupez l'alimentation électrique.
 - L'accès à la prise secteur ou la déconnexion de l'alimentation secteur via un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation, de façon à permettre une désactivation immédiate du lave-linge en cas d'urgence.
 - N'utilisez en aucun cas le lave-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Informez-en le service après-vente.
 - Le remplacement du câble d'alimentation doit être exclusivement réalisé par le service après-vente.
- ### 7. Niveau sonore
- Niveau de pression sonore : L_{pa} <70 dBA (Kpa : +/- 2,5 dBA)

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Mesures de sécurité

- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur ignorance, ne sont pas en mesure d'utiliser cet appareil en toute sécurité, doivent l'utiliser uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ou dans le lave-linge (reportez-vous également à la section "Verrouillage du hublot").
- AUCUN autre appareil ne doit être installé sur le plan de travail du lave-linge (par exemple, sèche-linge, chauffe-eau, etc.).
- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- N'utilisez pas le lave-linge par température inférieure à 5 °C.
- Ne laissez jamais l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fermez le robinet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez-le de la prise secteur.
- Ne forcez pas l'ouverture du hublot, et ne montez pas dessus.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas de produits inflammables à proximité du lave-linge.
- Ne lavez pas du linge imprégné de solvants ou de liquides inflammables.
- Ne soulevez jamais l'appareil en le saisissant par le cache du filtre, le panneau frontal ou le bac à produits.
- Si nécessaire, remplacez le câble d'alimentation par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du service après-vente. Le câble d'alimentation doit être exclusivement remplacé par un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine obtenues auprès de notre service après-vente ou de votre revendeur spécialisé.

2. Emballage

- Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables et portent le symbole de recyclage . Mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

3. Mise au rebut des emballages et des appareils usagés

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la directive européenne

2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur. Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le service municipal ou la déchetterie de votre ville, voire le revendeur du produit.

- Avant de vous débarrasser de votre appareil, rendez-le inutilisable en retirant la fiche d'alimentation électrique et en coupant le cordon d'alimentation.
- Éliminez également les résidus de détergent du bac à produits, de la cuve, du tuyau de vidange d'eau et de la pompe avant de mettre le lave-linge au rebut. À défaut, les résidus de détergent risquent de se mélanger à la nappe phréatique pendant le processus d'élimination et de la contaminer.

4. Gel

- N'installez pas le lave-linge dans une pièce exposée au gel. Si un tel lieu d'installation est inévitable, assurez-vous que le lave-linge est correctement vidangé après chaque utilisation :
- Débranchez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau du robinet d'eau et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Retirez le tuyau de vidange du siphon ou du lavabo, et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Videz l'eau restant dans l'appareil en suivant les instructions figurant dans la section "Vidange de l'eau résiduelle".

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge résultant d'instructions d'entretien incorrectes ou inadéquates fournies avec le vêtement ou l'article.

INSTALLATION

Retrait du bridage de transport

1. Débloquez les quatre boulons à l'aide de la clé fournie.
2. Desserrez le boulon à la main.
3. Saisissez le boulon et extrayez-le en le faisant passer via la grande ouverture.
4. Obstruez les orifices à l'aide des bouchons en plastique fournis. Pour ce faire, insérez les bouchons dans la section large de l'orifice en suivant le sens de la flèche, puis poussez-les dans la rainure étroite jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.
5. **Conservez le bridage de transport pour une utilisation future (le cas échéant).**

- Le bridage de transport doit être réinstallé pour tout transport de l'appareil :
1. Soulevez les caches en plastique à l'aide d'un tournevis, faites-les glisser dans le sens opposé à la flèche, puis retirez-les.
 2. Insérez le bridage de transport en inversant les étapes de la procédure de retrait.




Réglage des pieds

Une légère irrégularité du sol peut être compensée en vissant ou en dévissant les quatre pieds du lave-linge (ne jamais utiliser de cales en bois, en carton ou autres) :

1. Le lave-linge doit être installé horizontalement au niveau largeur et profondeur. Utilisez un niveau à bulle.
2. Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie.
3. Réglez manuellement la hauteur des pieds. Veillez à ne pas dévisser les pieds de plus de 20 mm.
4. Serrez le contre-écrou sur le lave-linge en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Si le lave-linge doit être installé sur un plancher en bois, répartissez le poids en le plaçant sur un panneau de contreplaqué de 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum. Vissez le panneau de contreplaqué au sol.

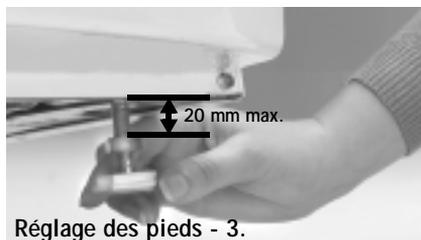

Raccordement du(des) tuyau(x) d'alimentation en eau (A ou B, selon modèle)

- Si votre lave-linge est doté d'un tuyau d'admission et d'une vanne d'arrivée sur sa partie arrière : effectuez le raccordement sur l'arrivée d'eau froide ("C") uniquement.
- Si votre lave-linge est doté de deux tuyaux d'admission et de deux vannes d'arrivée sur sa partie arrière : effectuez le raccordement sur l'arrivée d'eau froide ("C") et sur l'arrivée d'eau chaude ("H"), ou uniquement sur l'arrivée d'eau froide en utilisant le raccord en Y. Les deux vannes d'arrivée doivent être raccordées à l'alimentation en eau. Suivez les instructions détaillées figurant dans votre tableau de programmes.

1. Vissez soigneusement le raccord du tuyau sur le robinet, de préférence à la main.
2. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements au niveau du robinet et du lave-linge en ouvrant complètement le robinet.

L'appareil **ne doit en aucun cas** être connecté au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.

L'appareil peut être raccordé sans clapet anti-retour.

En cas d'endommagement du tuyau flexible, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique.

Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau avec sécurité hydraulique plus long (disponible auprès du service après-vente ou de votre revendeur spécialisé).

Demandez à un professionnel d'installer le nouveau flexible entre le lave-linge et le robinet.

Notez que la fonction de sécurité hydraulique/Aquastop n'est plus garantie en cas d'endommagement du revêtement du tuyau.

Connectez le tuyau de vidange d'eau.


1. Fixez le tuyau de vidange sur un siphon ventilé ou une conduite verticale. Pour fixer le tuyau de vidange sur une conduite verticale, utilisez le raccord en U fourni avec le lave-linge (photo "C"). Assurez-vous que le tuyau est solidement fixé et qu'il n'est pas plié.

Si une rallonge s'avère nécessaire, utilisez un tuyau du même type. Sécurisez les connexions à l'aide d'attaches.

Longueur max. du tuyau de vidange : 2,50 m

Hauteur max. de vidange : 1,25 m

Hauteur min. de vidange : 0,70 m

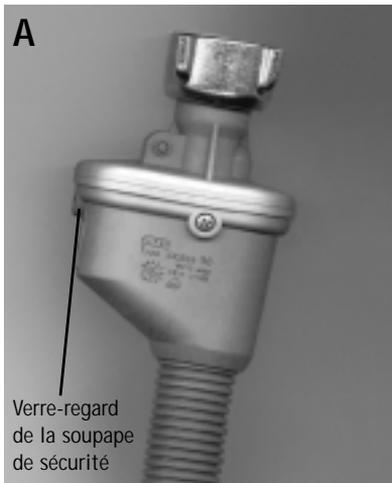

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Étiquette du service après-vente (sur le panneau frontal, derrière le cadre du hublot)
5. Hublot
6. Poignée de hublot
 - Pour ouvrir le hublot, tirez la poignée.
 - Fermez le hublot en le poussant fermement (le verrou s'encliquette).
7. Pieds réglables
8. Filtre derrière le cache



VERROUILLAGE DU HUBLLOT

Nous vous remercions d'avoir choisi notre lave-linge à tambour à ultra haute capacité et grand hublot. Cet appareil peut également séduire les jeunes enfants. Nous avons par conséquent mis en place des mesures spéciales pour protéger les enfants jouant à proximité de l'appareil voire à l'intérieur de ce dernier. N'oubliez pas que les enfants ne doivent jamais jouer avec l'appareil, qu'il soit ou non en marche.

Ouverture du hublot

Le hublot n'est doté D'AUCUN dispositif de verrouillage spécial, si bien qu'il peut être ouvert avec peu de force de l'intérieur par un jeune enfant lorsque le lave-linge **n'est pas en marche**. Lorsque le lave-linge est en marche, le hublot est verrouillé de façon à éviter un écoulement d'eau chaude et une éjection du linge.

Verrouillage du hublot

Après le démarrage du programme, le verrouillage du hublot s'enclenche et le tambour tourne une fois ; le hublot est ensuite déverrouillé pendant quelques secondes. Après cela, il reste verrouillé jusqu'à la fin du programme.

Le voyant "Hublot verrouillé" s'allume lorsque le hublot est verrouillé. En cas de nécessité d'ouverture du hublot en cours de programme, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant "Hublot verrouillé" s'éteint et l'indicateur "**Départ (Pause)**" clignote. L'ouverture du hublot est maintenant possible. Pour redémarrer le lave-linge, fermez le hublot et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Dans certaines phases du cycle de lavage, le hublot ne peut pas être ouvert (par exemple, lorsque l'eau est très chaude ou risque de s'écouler hors de l'appareil). Le cas échéant, le hublot reste verrouillé et le voyant "Hublot verrouillé" s'allume à nouveau après l'activation de la touche "**Départ (Pause)**". Si vous devez ouvrir le lave-linge de façon urgente, ne débranchez pas la fiche d'alimentation, mais appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant quelques secondes. Ceci active la vidange de l'eau et le déverrouillage du hublot.

PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Nous vous recommandons de réaliser le premier cycle de lavage à vide.

Vous éliminerez ainsi toute l'eau résiduelle utilisée par le fabricant pour tester votre lave-linge.

1. Ouvrez le robinet.

2. Fermez le hublot du lave-linge.

3. Versez une petite quantité de détergent (maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour du linge peu sale) dans le compartiment de lavage principal  du bac à produits.

4. Sélectionnez et démarrez le programme "Synthétique" à 60 °C (réportez-vous au Tableau des programmes séparé).

5. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

Ajout des détergents et des produits additifs

➔ Tirez complètement le bac à produits.

➔ Versez le détergent :

Compartiment 

• Détergent pour le prélavage

Compartiment 

• Détergent pour le lavage principal

• Détachant

• Détartrant

En cas d'utilisation d'un détergent en poudre  :

Poussez l'élément coulissant gris du séparateur vers la gauche (photo 2) ; le séparateur ne touche pas le fond du compartiment de lavage principal.

En cas d'utilisation d'un détergent liquide  :

Poussez l'élément coulissant du séparateur vers la droite (photo 3) ; le séparateur touche le fond du compartiment de lavage principal.

Compartiment 

• Assouplissant

• Amidon liquide



Versez les assouplissants et adoucissants jusqu'au repère "Max" seulement.

➔ Refermez le bac à produits en le poussant jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.


En cas d'utilisation d'eau de Javel

• Lavez votre linge avec le programme souhaité (Coton, Synthétique), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment ASSOUPLEISSANT (refermez prudemment le bac à produits). N'ajoutez pas d'assouplissant en cas d'utilisation d'eau de Javel.

• Dès le programme de lavage terminé, démarrez un cycle "Rinçage et Essorage" pour éliminer l'odeur résiduelle d'eau de Javel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un assouplissant.

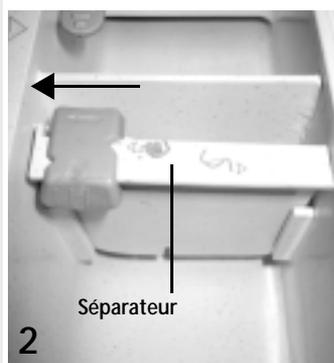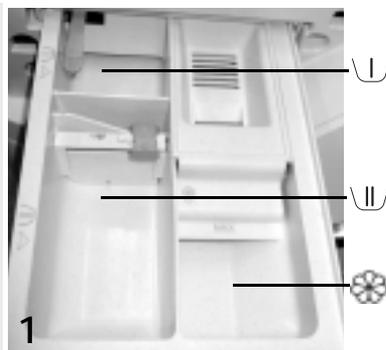

détergent en poudre - poussez l'élément coulissant vers la gauche 

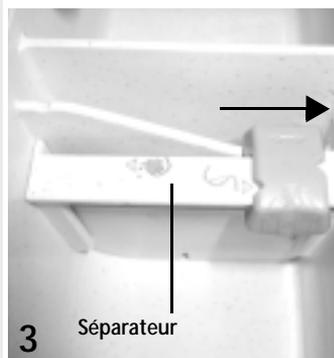

détergent liquide - poussez l'élément coulissant vers la droite 

Remarque :

- Conservez le détergent et les produits additifs à un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Si vous utilisez des anticalcaires ou des produits de teinture ou de décoloration, assurez-vous qu'ils sont adaptés à une utilisation en lave-linge. Les détartrants anticalcaires peuvent contenir des substances susceptibles d'endommager des composants du lave-linge.
- N'utilisez aucun solvant (térébenthine, essence, etc.).
Ne lavez en aucun cas des tissus traités avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.
- Vous pouvez utiliser du détergent liquide pendant la phase "Prélavage" pour les programmes incluant cette option. Le cas échéant, versez uniquement des détergents en poudre dans le compartiment de lavage principal .
- En cas d'utilisation d'adoucissants concentrés, diluez-les avec de l'eau dans le bac à produits jusqu'au repère "MAX".
- Pour éviter les problèmes de distribution lors de l'utilisation de détergents en poudre et de liquides hautement concentrés, utilisez le sac ou la balle spécial(e) fourni(e) avec le détergent et placez-le/la directement dans le tambour.
En cas d'utilisation d'un détergent de type gel, placez le séparateur sur la position pour détergent en poudre.
- Avec la fonction "Départ différé", utilisez uniquement du détergent en poudre. Les détergents en poudre restent dans le bac à produits jusqu'au démarrage du programme, tandis que les détergents liquides risquent de s'écouler du bac à produits.
- En cas d'utilisation d'amidon en poudre, prenez en compte les informations fournies par le fabricant de l'amidon et procédez comme suit :
 1. Lavez votre linge avec le programme de lavage souhaité.
 2. Mélangez ensuite l'amidon conformément aux instructions du fabricant.
 3. Sélectionnez le programme "Rinçage et Essorage", réduisez la vitesse d'essorage jusqu'à 800 tr/min maximum puis démarrez le programme.
 4. Ouvrez le bac à produits de façon à faire apparaître environ 3 cm du compartiment de lavage principal .
 5. Versez la solution d'amidon dans le compartiment de lavage principal  lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits.
 6. S'il reste des traces d'amidon dans le bac à produits une fois le programme terminé, nettoyez ce dernier (reportez-vous à la section "Nettoyage et entretien").

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

L'eau résiduelle doit être vidangée :

- avant le déplacement du lave-linge (changement du lieu d'installation),
- en cas d'installation dans une zone sujette au gel, et
- avant le retrait du filtre.

1. Avant de vider l'eau résiduelle, mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise secteur. Attendez le refroidissement de l'eau avant de procéder à la vidange.
2. Tournez l'encoche à 180° à l'aide d'une pièce de monnaie, de façon à positionner le point au niveau de l'icône de cadenas ouvert. Le cache s'ouvre.
3. Libérez le tuyau, positionnez un récipient de faible hauteur en dessous et retirez le bouchon du tuyau.
4. Vidangez l'eau résiduelle jusqu'à ce que l'écoulement s'arrête. Rebouchez ensuite le tuyau de vidange d'eau résiduelle.
5. Réinstallez le tuyau sur le cache, rabattez le cache vers le haut et fermez-le à l'aide d'une pièce de monnaie. Le point doit être positionné au niveau du cadenas fermé.
6. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système Économique. Vous devez également rebrancher la fiche d'alimentation électrique sur la prise secteur.
7. Vous pouvez maintenant charger votre lave-linge et démarrer le programme souhaité.




NETTOYAGE DU FILTRE

Le filtre doit être extrait dans les cas suivants :

- Le lave-linge n'est pas correctement vidangé.
- De petits articles (boutons et pièces de monnaie, par exemple) s'entrechoquent au niveau de la pompe.
- 2 à 3 fois par an pour inspection.

L'eau résiduelle doit être vidangée avant l'extraction du filtre. Effectuez la procédure indiquée à la section "Vidange de l'eau résiduelle" en vous arrêtant à l'étape 4. Effectuez ensuite la procédure ci-après.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Tournez doucement la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée. Attendez le refroidissement de l'eau avant de procéder à la vidange.
2. Attendez que l'eau se soit complètement écoulée.
3. Dévissez ensuite complètement le filtre et sortez-le.
4. Nettoyez le filtre et son logement.
5. Insérez le filtre en orientant le tenon de guidage vers le haut, et vissez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Installez le tuyau sur le cache, rabattez le cache vers le haut et fermez-le à l'aide du séparateur du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point doit être positionné au niveau du cadenas fermé.
7. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système Économique. Vous devez également rebrancher la fiche d'alimentation électrique sur la prise secteur.
8. Vous pouvez à présent charger le linge dans le lave-linge et démarrer le programme souhaité.

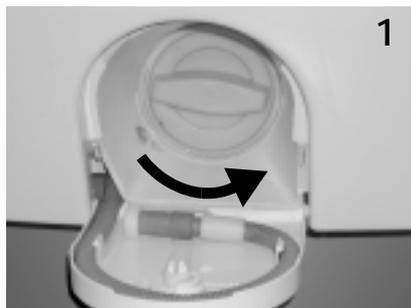

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder à une opération de maintenance quelconque, débranchez toujours le lave-linge de la prise secteur.

Habillage de l'appareil et bandeau de commandes

- Nettoyez à l'aide d'un détergent ménager neutre et d'un chiffon humide (n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants).
- Essuyez avec un chiffon doux.

Intérieur de l'appareil

- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95 °C, nous vous conseillons de lancer de temps à autre un cycle à 95 °C sans charger le tambour, en ajoutant un peu de détergent. Vous maintiendrez ainsi l'intérieur de l'appareil parfaitement propre.
- Laissez le hublot et le bac à produits entrouverts pendant un certain temps après chaque utilisation du lave-linge afin de permettre le séchage de la partie intérieure.

Joint du hublot

- Nettoyez de temps en temps avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement l'absence de corps étrangers dans les plis du joint.

Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (reportez-vous à la section "Nettoyage du filtre").

Tuyau d'arrivée d'eau

- Vérifiez régulièrement que le tuyau ne présente ni signe de fragilisation ni fissure. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf du même type (disponible auprès du service après-vente ou de votre revendeur spécialisé).

N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.

Bac à produits

Nettoyez régulièrement le bac à produits et son logement (au moins trois à quatre fois par an) afin d'éviter une accumulation de détergent.

1. Appuyez sur le levier de verrouillage (flèche vers le bas) au niveau du compartiment de prélavage, puis sortez le bac à produits.
2. Retirez les séparateurs du bac à produits (flèches vers le haut).
3. Nettoyez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Réinstallez les différents pièces dans le bac à produits, puis remettez le bac à produits en place dans son logement en le faisant glisser.

Vérifiez et nettoyez régulièrement les filtres au niveau du raccordement d'eau.

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre interne.
4. Revissez le tuyau d'alimentation sur le robinet.
5. Dévissez le tuyau d'alimentation du lave-linge.
6. Nettoyez le filtre situé dans le lave-linge.
7. Revissez le tuyau d'alimentation sur le lave-linge.
8. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.



DIAGNOSTIC RAPIDE

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence. Quelques minutes suffisent cependant souvent pour remédier aux anomalies détectées. Par exemple :

Le lave-linge ne démarre pas ; aucun voyant ne s'allume.

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le lave-linge est branché.
- La prise murale fonctionne correctement (testez-la à l'aide d'une lampe de table ou d'un appareil du même type).
- Le lave-linge est sous tension.

Le lave-linge ne démarre pas et le voyant "Départ (Pause)" clignote.

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le hublot du lave-linge est correctement fermé (sécurité enfants).
- Le programme a été modifié.
- Le robinet d'eau est ouvert. Si tel n'est pas le cas, ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

Une fois un programme démarré, un certain temps s'écoule avant que le programme ne démarre vraiment et que l'eau n'entre dans le lave-linge.

- Au début de chaque programme, le tambour tourne une fois et le hublot se déverrouille à nouveau pour des raisons de sécurité (reportez-vous à la section "Verrouillage du hublot").
- Il s'agit là d'une phase de réinitialisation pendant laquelle les sondes sont replacées sur leur position initiale avant le début du programme sélectionné.

Le lave-linge s'arrête pendant le programme.

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote. Désactivez cette option en appuyant une nouvelle fois sur la touche.
- Un autre programme a été sélectionné. Sélectionnez à nouveau le programme souhaité, puis appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
- Le système de sécurité de l'appareil a été activé. Reportez-vous au tableau de description des anomalies.

Détergent et produits additifs incorrectement rincés.

Effectuez les vérifications suivantes :

- La partie coulissante du séparateur dans le bac à produits est adaptée à l'utilisation de détergents en poudre ou liquide.
- Les séparateurs du bac à produit sont mal positionnés (reportez-vous à la section "Nettoyage et entretien").

- L'eau à l'arrivée est suffisante. Il est possible que les filtres du conduit d'arrivée d'eau soient obstrués (reportez-vous à la section "Nettoyage et entretien").

Le lave-linge vibre pendant le cycle d'essorage.

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le lave-linge est de niveau et repose solidement sur ses quatre pieds (reportez-vous à la section "Installation").
- Le bridage de transport a été retiré. Le bridage de transport doit être retiré avant la mise en service du lave-linge (voir "Installation").

Le linge n'est pas correctement essoré.

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si des articles individuels lourds sont chargés dans le tambour (tapis de bain, sortie de bain, etc.), ce système peut réduire automatiquement la vitesse d'essorage de façon à éviter l'endommagement du lave-linge, ou il peut interrompre complètement le cycle d'essorage si le balourd est trop important même après plusieurs démarrages du cycle d'essorage.

- Si le linge est trop mouillé à la fin du cycle, ajoutez d'autres articles dans le tambour et relancez le cycle d'essorage.
- Une formation excessive de mousse empêche l'essorage. Assurez-vous que la quantité correcte de détergent est utilisée.
- Vérifiez si la vitesse d'essorage a été réglée sur 0.

Débit d'eau nul ou pression d'eau insuffisante pour les modèles dotés d'un tuyau de sécurité :

- Le lave-linge est doté d'un tuyau de sécurité et la soupape de sécurité s'est ouverte (indicateur rouge dans le verre-regard de la soupape de sécurité ; reportez-vous à la section "Installation" / "Raccordement du(des) tuyau(x) d'alimentation en eau (A ou B, selon modèle)"). Le cas échéant, remplacez-le par un tuyau neuf.

Le temps du programme indiqué dans la zone d'affichage augmente ou diminue brusquement de plusieurs minutes, ou la durée du programme indiquée au début augmente/diminue :

Adaptation normale du lave-linge à des facteurs pouvant influencer la durée du programme de lavage, comme par exemple :

- Une formation de mousse excessive.
- Un balourd provoqué par des articles lourds.
- Une montée en température plus lente en raison de l'alimentation d'eau froide.

En raison de telles influences, le temps restant pour le programme est recalculé et mis à jour, si nécessaire. Le lave-linge détermine en outre le volume de linge à laver pendant la phase de remplissage et ajuste en conséquence la durée du programme initialement indiquée, si nécessaire.

Que dois-je faire en cas de détection d'un dysfonctionnement par le système de sécurité automatique ?

Le programme est interrompu et différents indicateurs (le cas échéant) indiquent l'origine du problème.
Tableau de description des anomalies

Indication affichée	Problème	Cause possible	Solution Voir
AH	Débit d'eau nul ou insuffisant à l'arrivée.	<ul style="list-style-type: none"> Le robinet d'eau est fermé. La pression d'alimentation d'eau est insuffisante. Le tuyau d'alimentation en eau est plié. L'eau se trouvant dans le tuyau d'alimentation en eau est gelée. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. 	a
FP	La vidange de l'eau ne s'effectue pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau de vidange est plié. Le tuyau de vidange est gelé. La pompe ou le filtre est obstrué(e). 	b
Fod	Trop de mousse pendant le programme de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> Quantité de détergent trop importante utilisée. Surdose de détergent concentré. 	c
FA	De l'eau pénètre dans le bac Aquastop situé dans la partie inférieure du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"> Fuite à l'intérieur du lave-linge. 	d
F1 à F99 ou FH	Composant électrique défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> Peut uniquement être diagnostiqué par un technicien qualifié. 	e
FdL	Verrouillage du hublot impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Peut uniquement être diagnostiqué par un technicien qualifié. 	f
FdU	Déverrouillage du hublot impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Peut uniquement être diagnostiqué par un technicien qualifié. 	g

a. Débit d'eau nul ou insuffisant à l'arrivée

- Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez si la pression de l'alimentation en eau est suffisante.
- Supprimez les plis au niveau du tuyau d'alimentation en eau.
- Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop basse, de façon à éviter le gel de l'eau dans les tuyaux.
- Vérifiez et nettoyez le filtre au niveau du raccordement robinet d'eau du tuyau d'alimentation en eau.

b. La vidange de l'eau ne s'effectue pas

- Mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt", puis débranchez-le.
- Supprimez les plis au niveau du tuyau de vidange.
 - Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop basse, de façon à éviter le gel de l'eau dans les tuyaux.
 - Nettoyez le filtre et vérifiez la pompe (reportez-vous à la section "Vidange de l'eau résiduelle"/"Nettoyage du filtre") ; **attendez le refroidissement de l'eau avant de procéder à la vidange.** Branchez à nouveau le lave-linge, sélectionnez à nouveau le programme souhaité puis appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour poursuivre le processus de lavage (n'ajoutez pas de détergent supplémentaire).

c. Volume de mousse trop important

- Lorsque le volume de mousse est trop important, le lave-linge démarre un processus automatique de réduction de mousse. Pendant ce processus, l'indication "Fod" apparaît dans la zone d'affichage et le compte à rebours du temps restant pour le programme en cours est interrompu.

d. L'eau entre dans le bac Aquastop du lave-linge

Une alarme sonore se déclenche ; la pompe est active.

Mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt", puis débranchez-le et fermez le robinet d'eau.

Contactez le service après-vente et décrivez le problème (reportez-vous à la section "Service après-vente").

e. Composant électrique défectueux

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Sélectionnez à nouveau le programme souhaité, puis appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour poursuivre le programme.

f. Verrouillage du hublot impossible

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Essayez à nouveau de fermer le hublot.

g. Déverrouillage du hublot impossible

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Essayez à nouveau d'ouvrir le hublot.

Si l'une des anomalies décrites ci-avant persiste, mettez-le lave-linge hors tension, débranchez-le et contactez notre service après-vente (reportez-vous à la section "Service après-vente").

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le service après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez remédier au problème par vous-même (reportez-vous à la section "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier si le problème a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service après-vente.

Spécifiez les informations suivantes :

- La nature du problème.
- Le type d'appareil et le numéro de modèle, ainsi que le code Service (numéro figurant après l'indication SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service après-vente se trouve sur le panneau frontal, derrière le cadre du hublot.

- Votre adresse complète.
- Votre numéro de téléphone avec indicatif régional. Les numéros de téléphone et les adresses des services après-vente sont indiqués sur la carte de garantie. Ils peuvent également être obtenus via les revendeurs.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

Utilisez un diable pour déplacer le lave-linge. Placez le diable à l'arrière du lave-linge pour le lever. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour cette opération.

1. Veillez à ce que le lave-linge soit hors tension.
2. Débranchez la fiche de la prise secteur.
3. Fermez le robinet.
4. Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que le bac à produits est repoussé au maximum.
5. Déconnectez les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange du branchement d'eau.
6. Videz complètement les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange d'eau.
7. Installez toujours le bridage de transport (reportez-vous à la section "Installation"/"Retrait du bridage de transport").

ACCESSOIRES

Vous pouvez obtenir, auprès de notre service après-vente ou de votre revendeur spécialisé, un tiroir support à installer sous le lave-linge. Il rehausse le lave-linge de façon à en faciliter le chargement et le déchargement. Il vous permet de moins vous baisser pour atteindre la porte. Il constitue en outre une excellente solution de rangement.

fabriqué par

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob-Bauknecht-Str. 1-11
D-73614 Schorndorf
Allemagne

