


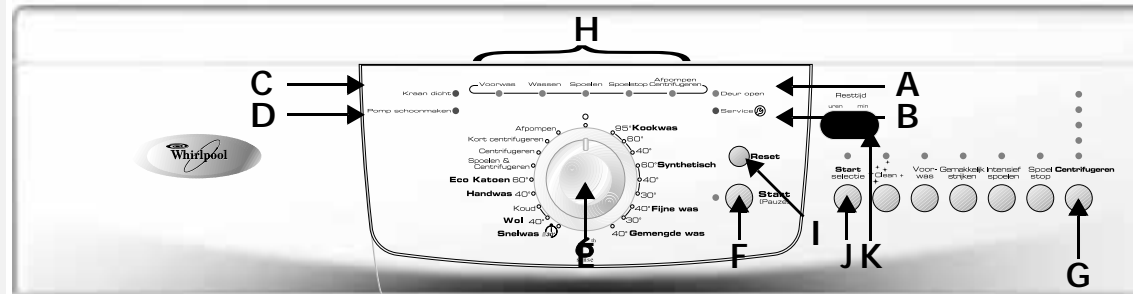

F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Ouverture porte"**
Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- B. Voyant "Service"**
- C. Voyant "Arrivée d'eau"**
- D. Voyant "Nettoyer pompe"**



- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ (Pause)"**
- G. Touche "Essorage"**
- H. Indicateur de déroulement du programme**
- I. Touche "Annulation"**
- J. Touche "Départ différé"**
- K. Affichage du temps**

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse d'essorage max. t/min		
				Pré-lavage I	Lavage principal II	Assouplissant III	Départ différé Start selectie	+ Clean+	Pré-lavage Voor-was	Repassage facile Gemakkelijk strijken	Rinçage plus intensif Intensief spoelen		Arrêt cuve pleine Spoel-stop	Essorage Centr.
Coton blanc 95 °C	Kookwas 60 - 95 °C	6,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Coton couleurs 40 °C	Bonte was 40 °C	5,0		*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Synthétiques 30 - 40 - 60 °C	Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	2,5	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Délicat 30 - 40 °C	Fijne was 30 - 40 °C	1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Magic 40° 40 °C	Gemengde was 40 °C	3,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Chrono 30' 30 °C	Snelwas 30 °C	3,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
Laine Froid - 40 °C	Wol Koud - 40 °C	1,0	Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge" Woolmark.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main 30 - 40 °C	Handwas 40 °C	1,0	Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main".	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	*	400 ²⁾
Coton Eco 60 °C	Eco Katoen 60 °C	6,0	Linge résistant (draps, nappes, serviettes, etc.) lavable à 60 °C, très sale. La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant de l'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Rinçage & Essorage	Spoelen & Centrifugeren	6,0	<i>Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".</i>	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Essorage	Centrifugeren	6,0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	max.
Essorage doux	Kort centrifugeren	1,0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Vidange	Afpompen	6,0	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—

* : Option / Oui : dosage nécessaire

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 t/min.

²⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 t/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06374



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton blanc	95	6,0	59**	1,90	2:00
Coton couleurs	60	6,0	49	1,02	2:20
Coton couleurs	40	5,0	56	0,70	2:00
Synthétiques	60	2,5	50**	0,80	1:35
Synthétiques	40	2,5	46	0,50	1:20
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Magic 40°	40	3,0	41	0,50	1:00
Chrono 30°	30	3,0	41	0,40	0:30
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40
Coton Eco***	60	6,0	49	0,78	4:00

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

** L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

*** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.

Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
2. L'**affichage du temps** indique la durée du programme sélectionné (en heures et minutes) ; pendant ce temps, le voyant "**Départ (Pause)**" clignote.
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées ; les voyants correspondants s'allument.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Clean+"

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un produit additif à l'eau de lessive pour le détachage (en poudre, "Vanish" par exemple) - celle-ci aura pour effet d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'accroître les performances de lavage et l'action détachante.
- À sélectionner avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" ; sélectionnez une température de 30 ou 40°C et chargez le tambour au maximum.
- Versez une quantité appropriée de produit de prétraitement (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez les quantités indiquées par le fabricant.
- La durée du programme est augmentée d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient pour l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à exclure !**

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Antifroissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétiques" et "Quotidien" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est étendue.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Quotidien" et "Délicat".
- Elle s'avère particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.

Remarque : le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final sélectionné pour le programme de lavage choisi.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**".

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour régler une vitesse d'essorage différente.
- Si la vitesse d'essorage "0" est sélectionnée, l'essorage final est annulé, mais des pointes d'essorage intermédiaire demeurent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à votre meilleure convenance, par exemple la nuit, pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le temps d'attente avant le démarrage, entre 1 et 23 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le compte à rebours du temps différé démarre ; le voyant au-dessus de la touche "Départ différé" et le point entre les heures et les minutes clignotent à l'affichage jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour réduire le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "**Départ (Pause)**", appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant d'appuyer sur la touche "**Départ (Pause)**" :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

...après avoir appuyé sur la touche "**Départ (Pause)**" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - le nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

L'affichage du temps indique le temps restant pour le programme. Le temps restant est recalculé dans certaines phases du programme en raison des variations de charge et de température. Le cas échéant, une animation apparaît dans la zone d'affichage du temps.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement au niveau d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyer pompe"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Arrêt/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
 4. Laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**". Le nouveau programme démarre au point où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÀZ) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'indication "rES" s'affiche. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.