



F

TABLEAU DES PROGRAMMES


A. Voyant "Ouverture porte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent et diagnostiquent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service" 

C. Voyant "Arrivée d'eau"

D. Voyant "Nettoyage pompe"

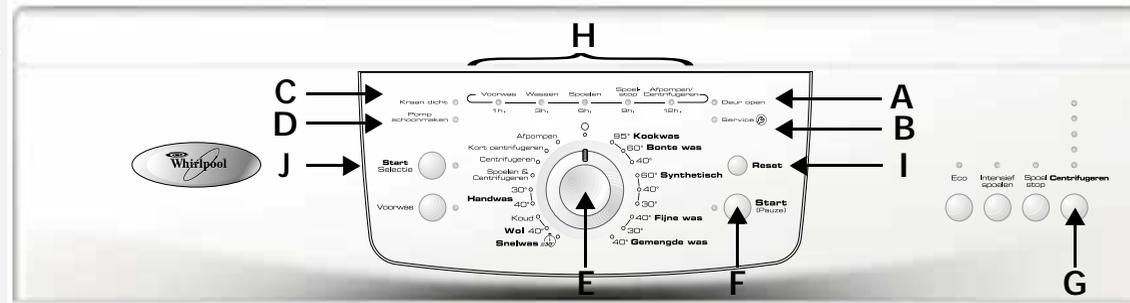

E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ (Pause)"

G. Sélecteur de vitesse d'essorage

H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé

I. Touche "Annulation"

J. Touche "Départ différé"

| Programme | Symboles d'entretien | Charge max. kg | Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i> | Détergents et produits additifs | | | Options spéciales | | | | | Vitesse max. d'essorage tr/min | |
|---|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | Pré-lavage  | Lavage principal  | Assouplissant  | Départ différé Start selectie | Pré-lavage Voorwas | Eco Eco | Rinçage plus Intensief spoelen | Arrêt cuve pleine Spoel-stop | | Essorage Centrifugeren |
| Coton blanc / Couleurs 60 - 95 °C | Kookwas / Bonte was 60 - 95 °C |   | 6,0 | Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. | * | Oui | * | * | * | * | * | * | max. |
| Couleurs 40 °C | Bonte was 40 °C |  | 5,0 | L'option "Prélavage" peut également être sélectionnée pour le linge très sale. | * | Oui | * | * | * | * | * | * | max. |
| Synthétique 30 - 40 - 60 °C | Synthetisch 30 - 40 - 60 °C |     | 2,5 | Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales. | * | Oui | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Délicat 30 - 40 °C | Fijne was 30 - 40 °C |   | 1,5 | Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers). | * | Oui | * | * | * | — | — | * | 1000 ¹⁾ |
| Magic 40° 40 °C | Gemengde was 40 °C |     | 3,0 | Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales. | — | Oui | * | * | — | — | * | * | max. |
| Chrono 30 min. 30 °C | Snelwas  30 °C |  | 3,0 | Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton. | — | Oui | * | * | — | — | — | * | max. |
| Laine Froid - 40 °C | Wol Koud - 40 °C |  | 1,0 | Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. | — | Oui | * | * | — | — | — | * | 1000 ¹⁾ |
| Lavage main 30 - 40 °C | Handwas 30 - 40 °C |  | 1,0 | Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". | — | Oui | * | * | — | — | — | * | 400 ¹⁾ |
| Rinçage & Essorage | Spoelen & Centrifugeren | — | 6,0 | Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton". | — | — | * | * | — | — | * | * | max. |
| Essorage | Centrifugeren | — | 6,0 | Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton". | — | — | — | * | — | — | — | * | max. |
| Essorage court | Kort centrifugeren | — | 1,0 | Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Laine". | — | — | — | * | — | — | — | * | 1000 ¹⁾ |
| Vidange | Afpompen | — | — | Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon pour terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine". | — | — | — | * | — | — | — | — | — |

* Option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06243



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

| Programme | Température (°C) | Charge (kg) | Eau (l) | Énergie (kWh) | Durée approx. du programme (heures : minutes) |
|-------------------------------|------------------|-------------|---------|---------------|---|
| Coton blanc | 95 | 6,0 | 59* | 1,90 | 2:00 |
| Couleurs avec option "Eco"*** | 60 | 6,0 | 49 | 1,02 | 2:10 |
| Couleurs | 40 | 5,0 | 56 | 0,70 | 2:00 |
| Synthétique | 60 | 2,5 | 50* | 0,80 | 1:35 |
| Synthétique | 40 | 2,5 | 46 | 0,50 | 1:20 |
| Délicat | 30 | 1,5 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Magic 40° | 40 | 3,0 | 41 | 0,50 | 1:00 |
| Chrono 30 min. | 30 | 3,0 | 41 | 0,40 | 0:30 |
| Laine | 40 | 1,0 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Lavage main | 40 | 1,0 | 45 | 0,50 | 0:40 |
| Lavage main | 30 | 1,0 | 45 | 0,40 | 0:36 |

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

Fermez le hublot et positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche "Départ (Pause)" clignote, et le voyant de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées : le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une légère augmentation de la durée du lavage permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage associée à une réduction de la consommation énergétique.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est augmentée.

- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Magic 40°" et "Délicat".
- Elle s'avère particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si l'option et "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

Remarque : le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant situé à côté de la touche "Départ (Pause)" clignote.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant situé au-dessus du bouton "Départ différé" s'allume, pour s'éteindre au démarrage du programme.
- Le compte à rebours du temps différé commence après l'activation de la touche "Départ (Pause)". Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Pour réduire le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "Départ (Pause)", appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour annuler la fonction "Départ différé"

..avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "Annulation".

..après l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes ; l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant situé à côté de la touche "Départ (Pause)" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le Service après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage pompe"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "Annulation" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06243