


# F TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Porte ouverte"**
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- B. Voyant "Service"**
  - C. Voyant "Robinet d'eau fermé"**
  - D. Voyant "Nettoyage filtre"**

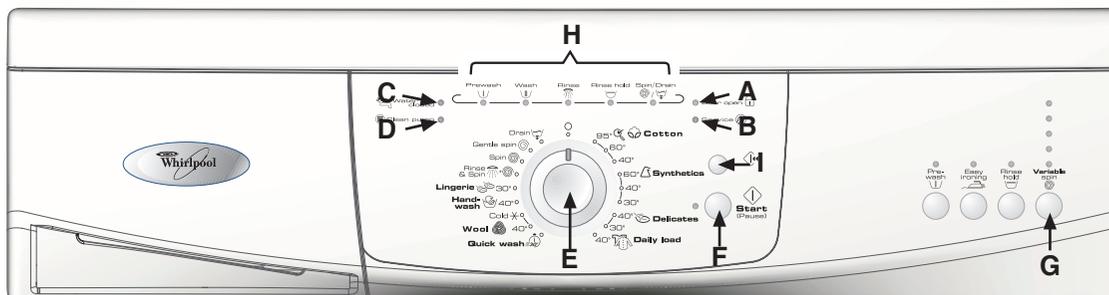

- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ/Pause"**
- G. Sélecteur de vitesse d'essorage**
- H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé**
- I. Touche "Annulation" (RAZ)**

| Programme   | Symbole d'entretien | Charge max. kg | Type de linge/Remarques<br><i>- veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>  | Détergents et produits additifs |                  |                | Options    |                |                   |                   | Vitesse d'essorage max. tr/min |
|---|---------------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|   |                     |                |   | Pré-lavage                      | Lavage principal | Assou-plissant | Pré-lavage | Anti-froissage | Arrêt Cuve Pleine | Essorage variable |                                |
| <b>Coton/</b><br>Antibactérien<br>40 - 60 - 95 °C |                     | 6.0            | Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>En sélectionnant l'option "Coton 95", ce programme élimine les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.</i> | *                               | Oui              | *              | *          | *              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Synthétiques</b><br>30 - 40 - 60 °C            |                     | 2.5            | Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.  | *                               | Oui              | *              | *          | *              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Délicat</b><br>30 - 40 °C                      |                     | 1.5            | Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).  | *                               | Oui              | *              | *          | -              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Magic</b><br>40 °C                             |                     | 3.0            | Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.  | -                               | Oui              | *              | -          | *              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Chrono</b><br>30 °C                            |                     | 3.0            | Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.   | -                               | Oui              | *              | -          | -              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Laine</b><br>Froid - 40 °C                     |                     | 1.0            | Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.   | -                               | Oui              | *              | -          | -              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Lavage main</b><br>40 °C                       |                     | 1.0            | Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main".   | -                               | Oui              | *              | -          | -              | *                 | *                 | 400 <sup>1)</sup>              |
| <b>Lingerie</b><br>30 °C                          |                     | 1.0            | Ce cycle est particulièrement indiqué pour la lingerie délicate (l'utilisation d'un filet à linge est vivement conseillée).   | -                               | Oui              | *              | -          | -              | *                 | *                 | 400 <sup>1)</sup>              |
| <b>Rinçage &amp; Essorage</b>                     |                     | 6.0            | <i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>  | -                               | -                | *              | -          | -              | *                 | *                 | max.                           |
| <b>Essorage</b>                                   |                     | 6.0            | <i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>  | -                               | -                | -              | -          | -              | -                 | *                 | max.                           |
| <b>Essorage doux</b>                              |                     | 1.0            | <i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>  | -                               | -                | -              | -          | -              | -                 | *                 | max.                           |
| <b>Vidange</b>                                    |                     | -              | <i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>  | -                               | -                | -              | -          | -              | -                 | -                 | -                              |

\* : option / Oui : dosage nécessaire

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

| Programme            | Température (°C) | Charge (kg) | Eau (l) | Énergie (kWh) | Durée approx. du programme (heures : minutes) |
|----------------------|------------------|-------------|---------|---------------|---|
| Coton/ Antibactérien | 95               | 6.0         | 59 *    | 1.90          | 2:00  |
| Coton **             | 60               | 6.0         | 49      | 1.14          | 2:20  |
| Coton                | 40               | 6.0         | 54      | 0.65          | 2:00  |
| Synthétiques         | 60               | 2.5         | 50 *    | 0.70          | 1:30  |
| Synthétiques         | 40               | 2.5         | 45      | 0.55          | 1:15  |
| Délicat              | 30               | 1.5         | 50      | 0.50          | 0:45  |
| Magic 40°            | 40               | 3.0         | 45      | 0.45          | 1:00  |
| Rapide               | 30               | 3.0         | 40      | 0.40          | 0:30  |
| Laine                | 40               | 1.0         | 55      | 0.60          | 0:45  |
| Lavage main          | 40               | 1.0         | 45      | 0.60          | 0:40  |
| Lingerie             | 30               | 1.0         | 45      | 0.50          | 0:36  |

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.

Fermez le hublot et positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche "Départ/Pause" clignote. Le voyant de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

### Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40" pour faciliter le repassage.
- La quantité d'eau de rinçage est augmentée et les vêtements sont essorés très délicatement..

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Magic 40°".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.  
**Remarque:** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "Départ/Pause" clignote.

### Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

### Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant situé près de la touche "Départ/Pause" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

## VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

## VOYANTS ROUGES

### Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

### "Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

### "Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation("Nettoyage du filtre").

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte“ est allumé.
  1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "Annulation" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.