


AM 3793

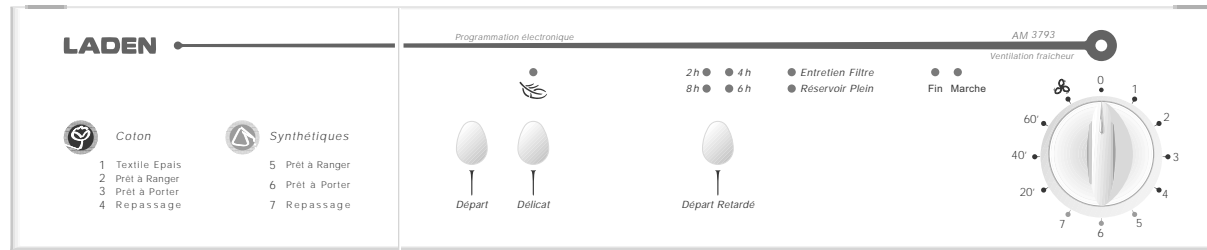

Options		 Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Temps de séchage indicatif			Charge max. Kg
			Vitesse essorage Lave-linge			
Programmes			800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	
 Coton 5 kg max.	1 Textile Epais		95' 135'	-	80' 110'	3,5 5,0
	2 Prêt à Ranger		85' 125'	-	70' 100'	3,5 5,0
	3 Prêt à Porter		80' 110'	-	60' 90'	3,5 5,0
	4 Repassage		60' 90'	-	50' 70'	3,5 5,0
 Synthétiques 2,5 kg max.	5 Prêt à Ranger		30' 55'	25' 45'	-	1,0 2,5
	6 Prêt à Porter		25' 45'	20' 35'	-	1,0 2,5
	7 Repassage		20' 35'	15' 25'	-	1,0 2,5
Ventilation Fraîcheur 	Le linge sera aéré pendant 30 minutes sans chauffage.	-	-	-	-	-
Programmes temps 20' 40' 60'	Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les tissus).	-	-	-	-	-

	Démarre le cycle de séchage.
	Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.
	Le voyant s'allume à la fin du cycle de séchage.
 2h ● 4h 8h ● 6h	Retarde le cycle de séchage de 2, 4, 6 ou 8 heures. Pour sélectionner le départ retardé : tournez le bouton de sélection de programme sur la position souhaitée et appuyez sur la touche du départ retardé jusqu'au temps de retard voulu. Appuyez sur la touche Départ. Pour annuler ou modifier le départ différé : repositionnez le bouton de sélection des programmes sur "Stop". L'ouverture de la porte désactive le départ retardé. La pompe peut tourner pendant quelques instants.
 ● Entretien Filtre	Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.
 ● Réservoir Plein	Le voyant indique que le réservoir est plein et a besoin d'être vidé. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le réservoir d'eau. Appuyez sur la touche Départ pour remettre le sèche-linge en marche et terminer programme en cours.
INDICATEURS DE PROGRESSION DU PROGRAMME	
 Séchage ● Ventilation Fraîcheur	Indique la position du programme.

PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser pour éviter qu'il ne se froisse.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes

(col ou couture intérieure):



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement



Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la quantité de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile : Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Déliçats : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec applications métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des plastiques prévus pour sèche-linge** et ne séchez jamais du caoutchouc ou des pièces contaminées avec de l'huile végétale.

SÉLECTION DU PROGRAMME ET DES OPTIONS

Programme et options :

- Pour sélectionner un programme, tournez le bouton de sélection de programmes.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante. Le voyant au-dessus de la touche de l'option sélectionnée s'allume. Un signal sonore vous prévient en cas de sélection incorrecte (options incompatibles).
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN DU PROGRAMME

1. Après avoir sélectionné le programme de séchage et les options voulues, appuyez sur la touche Départ. Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 70 minutes. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.
2. A la fin du programme, repositionnez le bouton de sélection de programmes sur "0". Le voyant "Marche" s'éteint.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Si vous changez de programme de séchage en cours de cycle, le sèche-linge s'arrête.

Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche Départ.

INTERRUPTION DU PROGRAMME

Pour interrompre un cycle de séchage :

1. Amenez le bouton de sélection des programmes sur "Ventilation Fraicheur".
2. Appuyez sur la touche Départ. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

FILTRE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Ouvrez le filtre.
4. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
5. Fermez le filtre.
6. Remettez le filtre en place.

RESERVOIR D'EAU, POSITION HAUTE

Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.

1. Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
2. Vidage du réservoir d'eau.
3. Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

STABILITÉ

Lors de l'installation, effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant les pieds à vis et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

CONDENSEUR

Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois. Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte. (reportez-vous au mode d'emploi)

ENCASTREMENT

Pour encastrer le sèche-linge

Enlevez le plan de travail et remplacez-le par le modèle kit UBS 10 (conformément aux normes électriques), qui peut être commandé auprès de votre revendeur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute) ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tours/minute, réservoir d'eau pourrait provoquer une anomalie pendant le cycle de séchage.
- Le filtre est-il sale (le voyant du filtre est allumé)?
- Le condenseur est-il sale? (reportez-vous au mode d'emploi).
- La température ambiante est-elle trop élevée?

Le sèche-linge ne fonctionne pas : (pour rechercher une panne de courant et/ou un mauvais branchement, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée sur le secteur?
- Y a-t-il une coupure de courant?
- Est-il en bon état?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le programme est-il sélectionné?
- Un départ différé est-il sélectionné?
- Avez-vous appuyé sur la touche Départ?

Le voyant du filtre ou du réservoir d'eau est allumé :

- Le filtre est-il propre?
- Le réservoir d'eau est-il vide?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?
- Le condenseur est-il propre?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place?

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- la nature de la panne
- le type et le modèle du sèche-linge
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone

SERVICE 0000 000 00000

