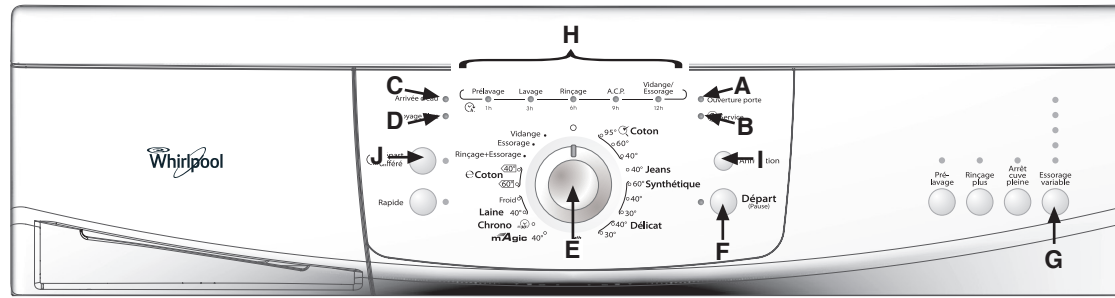


F
TABLEAU DES PROGRAMMES
A. Voyant "Porte ouverte"

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"
C. Voyant "Robinet d'eau fermé"
D. Voyant "Nettoyage filtre"

E. Sélecteur de programme
F. Touche "Départ(Pause)"
G. Sélecteur de vitesse d'essorage
H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé
I. Touche "Annulation"
J. Touche "Départ différé"

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Rapide	Pré-lavage	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine		Essorage variable
Coton/ Antibactérien 95°C		7.0	Linge couramment et fort sali, linge robuste blanc en coton. Dans le cas d'une salissure ou s'il y a les tâches, il est possible de rajouter du blanchissant oxygéné utilisable à la température jusqu'à 95°C. Ce programme élimine les bactérie et assure le nettoyage hygiénique de votre linge.	*	Oui	*	*	-	*	*	*	*	max.
Coton 40 - 60 °C		7.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jeans 40 °C		6.0	Pour vêtements en jeans moyennement sale, et vêtements en Denim (ou matière similaire) comme les pantalons, chemises et vestes.	*	Oui	*	*	*	*	-	*	*	max.
Synthétique 30 - 40 - 60°C	 	3.0	Linge couramment sali en fibres artificielles (tels que polyester, polyacryle, viscose etc.) ou en composition des fibres artificielles et du coton.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat 30 - 40°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
mAgic 40°C	 	4.0	Salissure faible et courante, linge robuste en coton, laine, fibres artificielles et leur compositions. Programme efficace durant une heure. <i>Veuillez à ce qu'un volume de linge soit composé de linge des couleurs pareilles.</i>	-	Oui	*	*	-	-	*	*	*	max.
Chrono 30°C		3.0	Vêtements d'usure faible en coton, polyester, polyamide et leur composition avec du coton. <i>Programme court pour rafraichir votre linge.</i>	-	Oui	*	*	-	-	-	*	*	max.
Laine Froid - 40°C		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main. <i>Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour la laine pouvant être lavée en machine et à la main</i>	-	Oui	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
e Coton 40 - 60°C		7.0	Linge coton normalement sale. Le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. <i>-Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.</i>	-	Oui	*	*	-	-	*	*	*	max.
Rinçage + Essorage	-	7.0	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Essorage	-	7.0	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Vidange	-	-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: option / Oui : dosage nécessaire

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle laine de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0619

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

 Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W /
en mode laissé sur marche 2,32 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh) sans "Rapide"	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"
Coton/ Antibactérien	95	7.0	74**	2.10	2:10	-
Coton	60	7.0	54	1.19	2:20	1:35
Coton	40	7.0	69	0.75	2:10	1:15
Jeans	40	6.0	86	0.80	2:25	1:30
Synthétique	60	3.0	50**	0.80	1:35	1:14
Synthétique	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
Délicat	40	1.5	60	0.65	0:50	-
Délicat	30	1.5	60	0.50	0:46	-
Magic	40	4.0	45	0.50	1:00	-
Chrono	30	3.0	45	0.30	0:30	-
Laine	40	1.0	45	0.50	0:40	-
☺ Coton *	60	7.0	54	1.05	4:00	-
☺ Coton *	60	3.5	40	0.85	3:00 ***	-
☺ Coton *	40	3.5	40	0.65	3:00 ***	-

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ceux dernier peuvent varier en fonction de la pression d'eau d'arrivée et de sa température, du volume de linge et du type de lavage. Les informations indiquées relatives à la consommation concernent la température d'eau d'arrivée d'environ 15 °C à travers la vanne d'eau chaude et froide (si disponible). Si votre machine à laver est équipée d'une vanne d'eau chaude, le raccordement à l'arrivée d'eau chaude réduit la consommation d'énergie en diminuant la durée de chauffe en fonction de la température de l'eau d'arrivée. La consommation d'eau et d'énergie concerne le réglage standard des programmes. Les températures et aux volumes de linge indiqués au tableau, la sélection d'une autre option ou en changeant la vitesse d'essorage, les informations relatives à la consommation changent également.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Les programmes de référence pour le label énergétique. Pour économiser l'énergie, la température réelle d'eau peut être différente par rapport à la température indiquée du cycle.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Adaptation automatique de la durée du programme suite à l'identification du volume de linge à laver.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant situé à côté de la touche "**Départ(Pause)**" clignote.
- Le voyant de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programme.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Magic".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
Remarque: Le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ(Pause)**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

Si vous sélectionnez l'option "Départ Différé", n'utilisez pas de détergent liquide.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**". Le voyant à côté de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ(Pause)**", le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ Différé", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ Différé"

..avant d'appuyer sur la touche "Départ(Pause)" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

..après avoir appuyé sur la touche "Départ(Pause)" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**". Le voyant situé près de la touche "**Départ(Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation" d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

Voyant "Service"

Voyant allumé fixe "Service" indique un défaut dû à un des composants électriques.

"Robinet d'eau fermé"

La machine à laver a une alimentation faible en eau ou aucune; soit il y a le robinet fermé soit le flexible présente une casse.

"Nettoyage Filtre"

Les aux usées ne sont pas évacuées. Soit il y a le flexible d'arrivée cassé soit il y a nécessité de nettoyer le filtre (voir "Nettoyage du filtre" de votre notice d'emploi).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ(Pause)**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Maintenez appuyé pendant quelques secondes le bouton "**Annulation**". Les eaux résiduelles seront évacuées. Cette opération peut prendre en certain temps tant que la porte sera ouverte.