

Programme		Type de tissu / Degré de salissure	Charge max. kg	Détergent et produits additifs				Fonctions disponibles Arrêt Cuve Pleine	Sélecteur de température (°C)	Vitesse d'essorage tr/min
				Pré-lavage	Lavage	Assouplissant	Eau de Javel			
1	Coton avec pré-lavage	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	*	Oui	*	*	*	Min. à 95	400
2	Coton	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	—	Oui	*	*	*	Min. à 95	400
3	Synthétiques	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	—	Oui	*	—	*	Min. à 60	400
4	Coton court Synthétiques court	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), en polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,5 2,0	—	Oui	*	—	*	Min. à 40	400
5	Délicat	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	Oui	*	—	*	Min. à 40	400
6	Laine	Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	—	Oui	*	—	Non	Min. à 40	400
	Rinçage et Essorage long	Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage long.	5,0	—	—	*	—	*	Min.	400
	Essorage long	Ce programme permet un essorage long. L'essorage est le même que pour le programme "Coton".	5,0	—	—	—	—	—	—	400
	Rinçage et Essorage court	Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage court.	1,5	—	—	*	—	*	Min.	400
	Essorage court	Ce programme permet un essorage court. L'essorage est le même que pour le programme "Laine".	1,5	—	—	—	—	—	—	400
	Vidange	Vidange uniquement, sans essorage, par exemple, pour retirer le linge avant la fin du programme.	—	—	—	—	—	—	—	—

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme		Consommation d'eau	Consommation électrique	Durée du programme
		(l)	(kWh)	(min)
Coton 95°C avec prélavage	1	80	2,00	120
Coton 95°C	2	70	1,80	110
Coton 60°C	2	70	1,20	110
Synthétiques 60°C	3	60	0,90	85
Coton court 40°C Synthétiques 40°C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Délicat 40°C	5	80	0,60	70
Laine 40°C	6	80	0,60	65

SÉLECTION DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
2. Positionnez le sélecteur de température sur la température désirée.


APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "Arrêt Cuve Pleine / Essorage différé"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis.
- Particulièrement conseillé pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat", lorsque les textiles ne sont pas retirés immédiatement à la fin du programme.

Suppression de l'Arrêt Cuve Pleine

Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" pour essorer le linge en fonction du programme sélectionné.

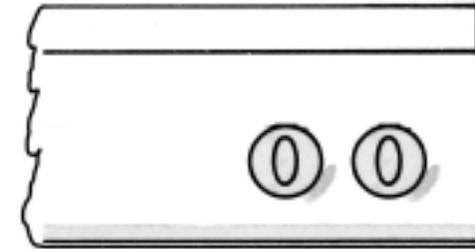

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez le robinet.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".

VERROUILLAGE DU HUBLOT

Dès que le programme démarre, le hublot se verrouille automatiquement jusqu'à la fin du programme.

FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de déroulement du programme est sur la position "Stop".
1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
 2. Supprimez les options spéciales en appuyant sur les touches correspondantes.
 3. Fermez le(s) robinet(s) d'alimentation en eau.
 4. Attendez que le hublot se déverrouille (environ 2 minutes).
 5. Ouvrez le hublot et sortez le linge.

Remarque : Afin que le tambour puisse sécher, ne fermez pas le hublot. Laissez-le entrouvert.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
2. Sélectionnez le programme, la température et les options.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".