

Programme	Type de tissu / Degré de salissure	Charge max. kg	Détergent et Produits Additifs			Fonctions disponibles		Sélecteur de température °C	Sélecteur de programme
			Pré-lavage	Lavage	Assouplissant	Pas d'essorage	Arrêt Cuve Pleine		
1	<b>Coton avec pré-lavage</b> Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	*	Oui	*	*	*	Min. à 95	1
2	<b>Coton</b> Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	—	Oui	*	*	*	Min. à 95	2
3	<b>Synthétiques</b> Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	—	Oui	*	*	*	Min. à 60	3
4	<b>Coton court Synthétiques court</b> Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,5 2,0	—	Oui	*	*	*	Min. à 40	4
5	<b>Délicat</b> Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	Oui	*	*	*	Min. à 40	5
6	<b>Laine</b> Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	—	Oui	*	*	Non	Min. à 40	6
	<b>Rinçage et Essorage long</b> Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage long.	5,0	—	—	*	—	*	Min.	
	<b>Essorage long</b> Ce programme permet un essorage long. L'essorage est le même que pour le programme "Coton".	5,0	—	—	—	—	—	—	
	<b>Rinçage et Essorage court</b> Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage court.	1,5	—	—	*	—	*	Min.	
	<b>Essorage court</b> Ce programme permet un essorage court. L'essorage est le même que pour le programme "Laine".	1,5	—	—	—	—	—	—	
	<b>Vidange</b> Vidange uniquement, sans essorage, par exemple pour retirer le linge avant la fin du programme.	—	—	—	—	—	—	—	

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme		Consommation d'eau	Consommation électrique	Durée du programme
		(l)	(kWh)	(min)
Coton 95°C avec prélavage	1	80	2,00	120
Coton 95°C	2	70	1,80	110
Coton 60°C	2	70	1,20	110
Synthétiques 60°C	3	60	0,90	85
Coton court 40°C Synthétiques 40°C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Délicat 40°C	5	80	0,60	70
Laine 40°C	6	80	0,60	65

### SÉLECTION DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
2. Positionnez le sélecteur de température sur la température désirée.

### APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE

#### Touche "Pas d'essorage"


- Appuyez sur cette touche pour que le programme n'effectue aucun essorage.

#### Touche "Arrêt Cuve Pleine / Essorage différé"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis.
- Particulièrement conseillé pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat", lorsque les textiles ne sont pas retirés immédiatement à la fin du programme.

#### Suppression de l'Arrêt Cuve Pleine

Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" pour essorer le linge en fonction du programme sélectionné.

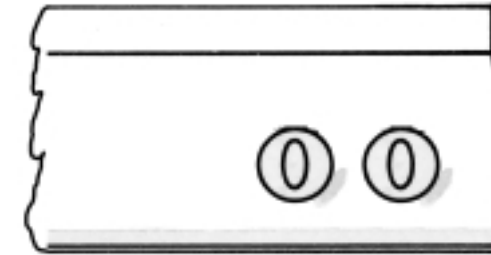

### DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez le robinet.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".

### VERROUILLAGE DU HUBLOT

Dès que le programme démarre, le hublot se verrouille automatiquement jusqu'à la fin du programme.

### FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de déroulement du programme est sur la position "Stop".
1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
  2. Supprimez les options spéciales en appuyant sur les touches correspondantes.
  3. Fermez le(s) robinet(s) d'alimentation en eau.
  4. Attendez que le hublot se déverrouille (environ 2 minutes).
  5. Ouvrez le hublot et sortez le linge.

**Remarque :** Afin que le tambour puisse sécher, ne fermez pas le hublot. Laissez-le entrouvert.

### CHANGEMENT DE PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
2. Sélectionnez le programme, la température et les options.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".