



Programme	Type de tissu / Degré de salissure	Charge max. kg	Détergent et produits additifs				Fonctions disponibles		Sélecteur de température (°C)	Vitesse d'essorage tr/min
			Pré-lavage	Lavage	Assouplissant	Eau de Javel	Pas d'essorage	Arrêt Cuve Pleine		
1	Coton avec pré-lavage Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	*	Oui	*	*	*	*	Min. à 95	500
2	Coton Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	—	Oui	*	*	*	*	Min. à 95	500
3	Synthétiques Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	—	Oui	*	—	*	*	Min. à 60	500
4	Coton court Synthétiques court Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,5 2,0	—	Oui	*	—	*	*	Min. à 40	500
5	Délicat Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	Oui	*	—	*	*	Min. à 40	500
6	Laine Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	—	Oui	*	—	*	Non	Min. à 40	500
	Rinçage et Essorage long Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage long.	5,0	—	—	*	—	—	*	Min.	500
	Essorage long Ce programme permet un essorage long. L'essorage est le même que pour le programme "Coton".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	500
	Rinçage et Essorage court Ce programme permet d'ajouter de l'assouplissant ou de l'amidon. Il est suivi d'un essorage court.	1,5	—	—	*	—	—	*	Min.	500
	Essorage court Ce programme permet un essorage court. L'essorage est le même que pour le programme "Laine".	1,5	—	—	—	—	—	—	—	500
	Vidange Vidange uniquement, sans essorage, par exemple, pour retirer le linge avant la fin du programme.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme		Consommation d'eau	Consommation électrique	Durée du programme
		(l)	(kWh)	(min)
Coton 95°C avec prélavage	1	80	2,00	120
Coton 95°C	2	70	1,80	110
Coton 60°C	2	70	1,20	110
Synthétiques 60°C	3	60	0,90	85
Coton court 40°C Synthétiques 40°C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Délicat 40°C	5	80	0,60	70
Laine 40°C	6	80	0,60	65

SÉLECTION DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
2. Positionnez le sélecteur de température sur la température désirée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "Pas d'essorage"


- Appuyez sur cette touche pour que le programme n'effectue aucun essorage.

Touche "Arrêt Cuve Pleine / Essorage différé"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis.
- Particulièrement conseillé pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat", lorsque les textiles ne sont pas retirés immédiatement à la fin du programme.

Suppression de l'Arrêt Cuve Pleine

Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" pour essorer le linge en fonction du programme sélectionné.

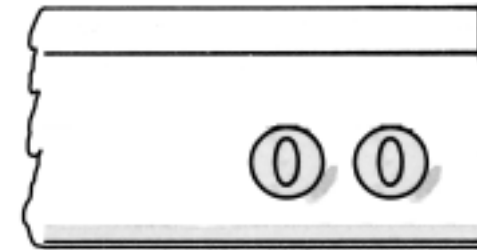

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez le robinet.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".

VERROUILLAGE DU HUBLOT

Dès que le programme démarre, le hublot se verrouille automatiquement jusqu'à la fin du programme.

FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de déroulement du programme est sur la position "Stop".
1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
 2. Supprimez les options spéciales en appuyant sur les touches correspondantes.
 3. Fermez le(s) robinet(s) d'alimentation en eau.
 4. Attendez que le hublot se déverrouille (environ 2 minutes).
 5. Ouvrez le hublot et sortez le linge.

Remarque : Afin que le tambour puisse sécher, ne fermez pas le hublot. Laissez-le entrouvert.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
2. Sélectionnez le programme, la température et les options.
3. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".