

## Aide au dosage

Cette fonction vous suggère la quantité correcte de détergent à utiliser en fonction de la charge de linge. En utilisant cette fonction, vous évitez tout surdosage de détergent et

- économisez du détergent
- protégez l'environnement
- protégez les peaux sensibles

### Avant d'utiliser cette fonction pour la première fois...

**1.** Comparez les instructions de dosage figurant sur l'emballage de votre détergent et les valeurs de dosage pré réglées de votre lave-linge. Ajustez-les si elles ne concordent pas parfaitement.




Veillez à ce que l'option Aide au dosage fonctionne de façon optimale.

**2.** Vérifiez et réglez au besoin la valeur de dureté de l'eau pré réglée sur le lave-linge.

## 1. Valeurs de dosage du détergent

La concentration des détergents disponibles sur le marché varie considérablement. C'est la raison pour laquelle vous devez ajuster les réglages de votre lave-linge en fonction des détergents utilisés.

Votre lave-linge compte 3 valeurs de dosage pré réglées pour 3 types différents de détergent (générique – délicat – noir). Chaque type de détergent est associé à un groupe de programmes (voir le tableau ci-contre). Chacun des 3 pré réglages doit être ajusté de façon à correspondre aux instructions de dosage figurant sur l'emballage du/des détergent(s) que vous souhaitez utiliser pour chaque groupe spécifique.

 Noir	 Délicat	 Générique
Linge foncé	Laine/Lavage main et Délicat	Tous les autres programmes

### Vérification et ajustement de l'une des valeurs de dosage pré réglées (Calibrage du détergent)

Supposons que vous souhaitez vérifier et ajuster la valeur de dosage pré réglée pour tous les programmes appartenant au "Groupe Détergent générique".

**Remarque importante :** au cours de cette phase, ne tenez pas compte de la dureté de l'eau de votre région ni du degré de salissure du linge à laver. Suivez simplement les instructions ci-dessous.

#### A - Vérifiez

Commencez par vérifier sur l'emballage de votre détergent générique le dosage recommandé pour une eau mi-dure (ou mi-dure/douce) et un degré de salissure moyen (ou moyen/léger). Utilisez cette valeur dès que vous arrivez à l'étape 3 de la procédure décrite dans la section suivante (voir **B - Ajustement**).

		Dureté de l'eau		
		douce	mi-dure	dure
Degré de salissure	léger		ml	
	moyen			
	important			

## B - Ajustement (Calibrage du détergent)

Sélectionnez un programme appartenant au groupe de programmes pour lequel vous souhaitez vérifier et éventuellement ajuster la valeur de dosage pré réglée (par exemple, le programme "Coton" pour le groupe "Générique").


Appuyez pendant quelques secondes sur la touche "Aide au dosage".

Le symbole de bouteille s'allume dans la zone d'affichage et la valeur de dosage de détergent pré réglée apparaît dans la zone d'affichage.

Comparez la valeur pré réglée indiquée dans la zone d'affichage au dosage identifié précédemment (c'est-à-dire le dosage recommandé sur l'emballage de votre détergent pour de l'eau mi-dure et un degré de salissure moyen). Si les valeurs diffèrent, adaptez la valeur indiquée dans la zone d'affichage à l'aide de la touche "+" ou "-".

Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et sauvegarder le nouveau dosage de détergent pour le groupe spécifique.

La valeur disparaît de la zone d'affichage, qui revient alors à son état initial.

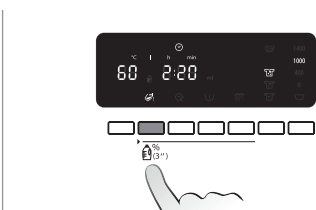

### Procédez de même pour les 3 groupes de programmes.

Il suffit de sauvegarder une valeur de dosage pour UN programme par groupe : elle est en effet automatiquement sauvegardée pour les autres programmes du même groupe. Par exemple, si vous sauvegardez une valeur de dosage pour le programme "Coton", celle-ci est automatiquement sauvegardée pour tous les programmes appartenant au groupe "Générique".

Si vous souhaitez modifier les valeurs de dosage sauvegardées (nouveau type de détergent utilisé, par exemple), procédez comme décrit ci-avant. La valeur de dosage précédemment sauvegardée est remplacée par la nouvelle valeur pour le groupe de programmes sélectionné.

### Comment réinitialiser les valeurs de dosage sauvegardées et restaurer les valeurs pré réglées




#### Pour un groupe de programmes spécifique :

Sélectionnez un programme quelconque du groupe pour lequel vous souhaitez réinitialiser la valeur de dosage.

Appuyez pendant quelques secondes sur la touche "Aide au dosage". Le symbole de bouteille et la valeur de dosage actuelle s'affichent.

Appuyez brièvement sur la touche "Annulation/Vidange". L'indication rES apparaît brièvement dans la zone d'affichage.

La valeur de dosage pré réglée apparaît dans la zone d'affichage. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer.

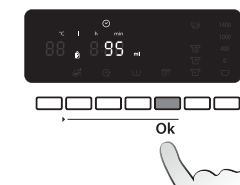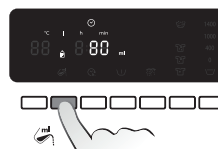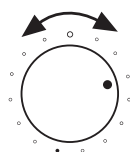




#### Pour tous les programmes :

Sélectionnez le programme "Rinçage et essorage".

Appuyez quelques secondes sur la touche "Aide au dosage". Le symbole de bouteille et trois barres horizontales apparaissent dans la zone d'affichage.

Appuyez brièvement sur la touche "Annulation/Vidange". L'indication rES apparaît dans la zone d'affichage.

Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et réinitialiser toutes les valeurs enregistrées.

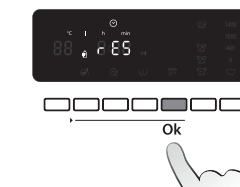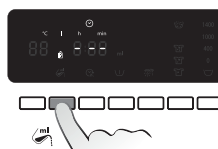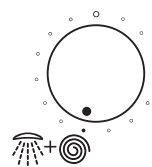


## 2. Dureté de l'eau


### A - Vérifier la dureté de l'eau de votre région

Le lavage avec une "eau dure" nécessite une quantité de détergent plus importante qu'avec une eau "douce". C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier si la dureté de l'eau préréglée correspond à la dureté de l'eau de votre région. Pour connaître la dureté de l'eau de votre région, contactez votre compagnie locale de distribution d'eau ou utilisez la bande test jointe à la brochure Calgon fournie avec votre lave-linge (le cas échéant) :


Déchirez le coin de l'enveloppe papier et sortez-en la bande test.

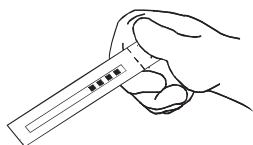

Plongez la bande test dans de l'eau du robinet pendant 1 seconde seulement.

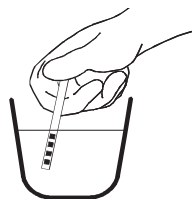

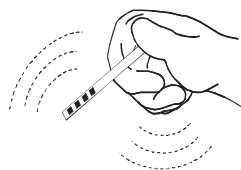

Secouez la bande pour éliminer l'excès d'eau.





Attendez 1 minute pour voir le résultat.



La bande test compte 4 carrés verts qui deviennent rouges en fonction de la dureté de l'eau.

  Douce  
1 carré rouge


  Mi-dure  
2 carrés rouges

  ou  Dure  
3 ou 4 carrés rouges


### B - Ajustez les réglages de dureté de l'eau

La dureté de l'eau de votre lave-linge est définie par défaut sur le réglage DOUCE. Si l'eau de votre région est mi-dure ou dure, vous devez modifier le réglage de dureté de l'eau de votre machine comme décrit ci-après.

Mettez le lave-linge en marche en tournant le sélecteur de programme jusqu'à programme quelconque

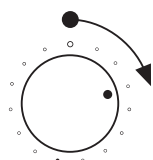


Appuyez simultanément sur les touches "Aide au dosage" et "+", et maintenez-les enfoncées quelques secondes.

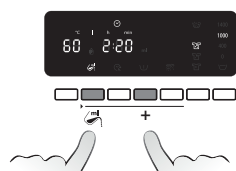


Une barre horizontale apparaît dans la zone d'affichage. Il s'agit du symbole d'eau DOUCE.




Appuyez sur les touches "+" ou "-" pour régler la dureté de l'eau sur "mi-dure" ou "dure".

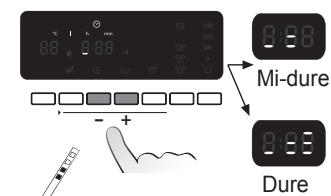

Appuyez sur "OK" pour confirmer et sauvegarder votre sélection.

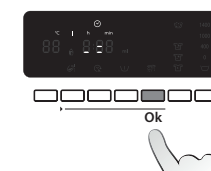

## Aide au dosage - USAGE QUOTIDIEN

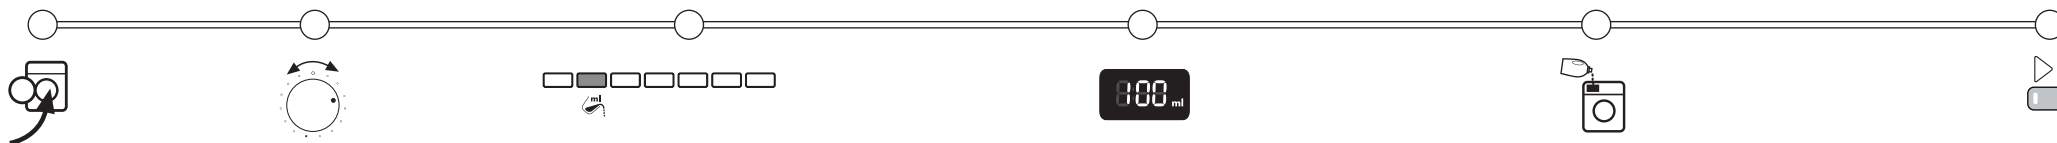

Chargez le linge à laver dans la machine.

Sélectionnez le programme choisi et les options souhaitées.


Sélectionnez "Aide au dosage" et mettez la machine en marche.

Au bout de 10 secondes environ, la machine affiche la quantité de détergent recommandée.

Versez la quantité de détergent recommandée dans le bac à produits.

Lancez le processus de lavage.

Appuyez sur la touche "Aide au dosage". Le symbole correspondant apparaît dans la zone d'affichage.

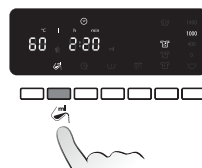


Appuyez sur "Départ (Pause)". La porte se verrouille. Le tambour tourne doucement pendant 10 secondes environ afin de permettre la détection de la charge de linge à laver. Une animation apparaît dans la zone d'affichage. Notez que pour les programmes Laine et Délicat, le tambour tourne encore plus doucement.




La quantité de détergent recommandée en ml est indiquée dans la zone d'affichage.





Si vous avez sélectionné l'option "Prélavage", la zone d'affichage indique successivement la quantité de détergent pour le compartiment de prélavage (marqué du symbole "I") et pour le compartiment de lavage principal (marqué du symbole "II") du bac à produits.

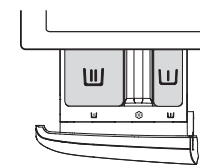


Versez la quantité de détergent recommandée dans le compartiment approprié du bac à produits.



 Prélavage  
 Lavage principal

Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)".



Le lave-linge recalcule la durée du programme en fonction de la charge détectée. Pendant la réalisation de ce calcul, une animation apparaît dans la zone d'affichage. La nouvelle durée du programme s'affiche **et le programme de lavage démarre automatiquement.**



### REMARQUES IMPORTANTES

- Vous devez sélectionner les options souhaitées avant de démarrer le programme de lavage. C'est-à-dire, avant d'appuyer sur la touche "Départ (Pause)" pour la première fois.
- Si la fonction "Aide au dosage" est sélectionnée et que vous souhaitez ajouter du linge alors que vous avez déjà appuyé une fois sur la touche "Départ (Pause)", procédez comme suit :
  - appuyez pendant quelques secondes sur la touche "Annulation/Vidange". Le réglage par défaut du programme apparaît dans la zone d'affichage.
  - Patiencez jusqu'au déverrouillage de la porte (cela peut durer plus d'une minute).
  - Ajoutez le linge à laver et suivez la procédure indiquée ci-avant ("Usage quotidien") pour afficher la quantité de détergent recommandée.
- Dès que la fonction "Dosage automatique" est sélectionnée, vous devez verser le détergent dans le bac à produits. Le détergent ne peut pas être ajouté directement dans le tambour à l'aide d'une boule de dosage, car la porte est verrouillée lorsque la recommandation de dosage apparaît dans la zone d'affichage.

- Si la fonction "Aide au dosage" est sélectionnée et que vous souhaitez réinitialiser tous les réglages après avoir appuyé une fois sur la touche "Départ (Pause)", procédez comme suit :
  - appuyez quelques secondes sur la touche "Annulation/Vidange". La zone d'affichage revient à son état initial. Le déverrouillage de la porte peut durer plus d'une minute.
- La durée des programmes comportant des charges maximales peu importantes (comme pour les programmes "Délicat", "Laine/Lavage main", etc. - voir le Tableau des programmes séparé) N'EST PAS mise à jour en fonction de la quantité de linge ajoutée.
- La durée réelle du programme peut différer de la durée indiquée dans la zone d'affichage, même après l'identification de la charge de linge à laver. La durée réelle du programme peut en effet être influencée par des facteurs, tels qu'une arrivée d'eau à basse température augmentant le temps de montée en température. Notez qu'une animation apparaît dans la zone d'affichage à chaque fois que la durée du programme est recalculée.
- Si vous chargez du linge déjà mouillé dans le tambour, n'utilisez pas toute la dose de détergent suggérée par la fonction "Aide au dosage", mais seulement 2/3 de la quantité recommandée.
- La charge minimale de linge identifiée par la fonction "Aide au dosage" est de 2 kg, même si la charge est inférieure à 2 kg.