

# **SOMMAIRE**

**AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/BRANCHEMENTS**

**PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

**DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE**

**RACCORDEMENT POUR L'ÉVACUATION DE L'AIR**

**RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE**

## AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE/BRANCHEMENTS

### 1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, n'utilisez pas le sèche-linge. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur.
- Gardez les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc...) hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.

### 2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être effectuée suivant les normes en vigueur.  
En particulier, les appareils installés dans les locaux contenant une douche ou une baignoire doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel au plus égal à 30 mA.
- Assurez-vous que la mise à la terre de ce sèche-linge est conforme aux prescriptions en vigueur.
- Les caractéristiques techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant de la non-observation de ces prescriptions.
- L'utilisation d'adaptateurs, de rallonges ou de prises multiples est déconseillée.
- Avant d'effectuer l'entretien, mettez le sèche-linge hors tension.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant son transport. Consultez un technicien du Service Après-Vente.
- En cas de remplacement du câble électrique, consultez un technicien du Service Après-Vente.

### 3. Installation


- N'installez pas votre sèche-linge dans un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telle que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou trop hautes (supérieures à 35° C).
- Retirez le film de protection du bandeau de commande.
- Effectuez la mise à niveau du sèche-linge en réglant ses deux pieds avant.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

#### Kit de superposition

Le sèche-linge peut être posé sur votre lave-linge à chargement frontal, en utilisant le kit de superposition AMH 542, disponible auprès de votre Revendeur.

#### Encombrement minimum :

Largeur :	600 mm
Hauteur :	850 mm
Profondeur :	560 mm

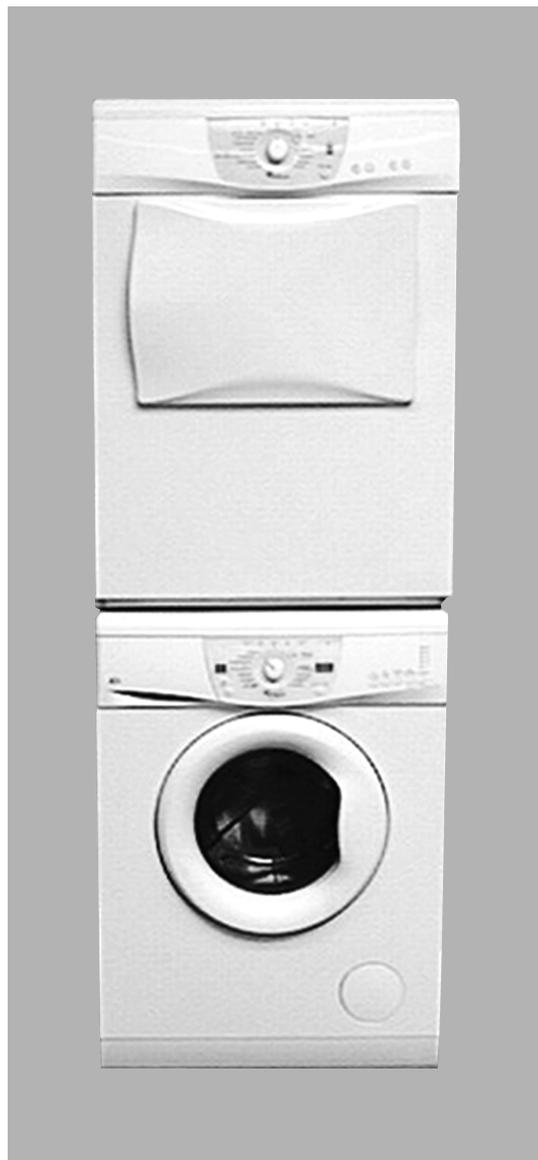

# PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

## 1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100% et portent le  symbole de recyclage.

## 2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge, en fonction du textile et du programme/temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée (15° C à 20° C). En cas de température supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Par exemple, pour le séchage de linge en coton, vous pouvez mélanger du linge *prêt à repasser* et du linge *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser*.  
En fin de cycle, retirez le linge à repasser puis séchez le reste de la charge en sélectionnant le cycle *prêt à ranger*.

## 3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien sèche-linge hors d'usage.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre sèche-linge, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur localement sur l'évacuation des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le cordon d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

## 4. Sécurité des enfants :

Il est fortement déconseillé de laisser jouer les enfants avec le sèche-linge.

## 5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage sur la position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.

- Avant le nettoyage ou les opérations de maintenance, mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le du secteur.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Lorsque le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, utilisez un modèle identique à l'original que vous pouvez vous procurer auprès de notre Service Après-Vente. Le cordon d'alimentation doit exclusivement être remplacé par un électricien qualifié.

### Déclaration de conformité CE

Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :

- 93/68/CE.
- Ce sèche-linge est conçu pour un usage domestique seulement.

## DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

1. Plan de travail
2. Doigt de sécurité de la porte
3. Porte  
Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée  
Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
4. Filtre



## RACCORDEMENT POUR L'ÉVACUATION DE L'AIR

Le sèche-linge est livré avec le tuyau d'évacuation de l'air et son adaptateur à l'intérieur du tambour.

**Remarque :** Si la machine est livrée sans le tuyau d'évacuation de l'air, utilisez le kit AMH 577 kit que vous pourrez vous procurer après de votre Revendeur.

### Installation du tuyau d'évacuation d'air


1. Posez une serviette ou une protection sur le sol à droite du sèche-linge.
2. Faites basculer le sèche-linge sur sa droite (vu de face) et couchez-le sur la serviette ou la protection.
3. Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Montez le tuyau flexible d'évacuation d'air avec l'adaptateur sur le raccord situé au dessous du sèche-linge et bloquez-le.

### Ventilation vers l'extérieur

- Positionnez le tuyau d'évacuation d'air vers l'extérieur en évitant de le plier (diamètre intérieur 10 cm, longueur maximale avec deux coudes 3 m).
- Si vous installez le sèche-linge sur une machine à laver, veillez à ce que le tuyau flexible soit horizontal ou vers le haut. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être placé vers le bas.
- Ne montez pas de filtre à l'extrémité du tuyau. Il pourrait s'obstruer et, par conséquent, réduire l'efficacité de votre sèche-linge.
- Ne branchez pas le tuyau d'évacuation de l'air à une cheminée.
- Ne connectez pas le tuyau d'évacuation au système de chauffage. N'utilisez que des conduits isolés de l'humidité.

### Sans tuyau d'évacuation

- Installez le sèche-linge dans une pièce bien ventilée.
  - La pièce ne doit pas être poussiéreuse.
- Laissez au moins un espace de 10 cm entre le mur et l'arrière du sèche-linge.

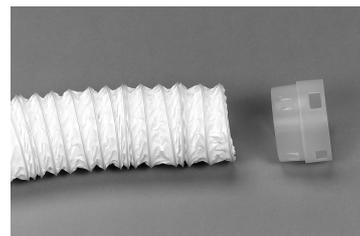

## RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

### Réversibilité de la porte

1. **Débranchez le sèche-linge.**
2. Ouvrez la porte.
3. A l'aide d'un clé, retirez le doigt de sécurité placé sur la partie supérieure de la porte.  
Faites tourner de 90° le doigt de sécurité et enlevez-le.
4. Dévissez les 2 vis de la charnière de la porte et enlevez la porte.
5. Dévissez les 2 vis situées au dessus et au dessous du système de fermeture de la porte.
6. Pour enlever le système de fermeture :  
A l'aide d'un tournevis, appuyez sur le crochet situé sur la partie supérieure, tirez le crochet vers l'avant et enlevez le système de sécurité.
7. Retournez la porte :  
Fixez la porte avec les 2 vis à l'emplacement choisi.  
Refixez le système de fermeture de l'autre côté.  
Revissez les 2 vis situées au dessus et au dessous du système de fermeture de la porte.
8. Remettez en place le doigt de sécurité sur la partie supérieure de la porte.

