

SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

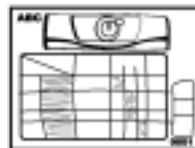


TABLEAU DES PROGRAMMES

PRÉPARATION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

MODE D'EMPLOI

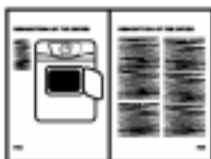

NOTICE

**AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-
LINGE /RACCORDEMENTS**

PAGE 19

**PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES**

PAGE 20

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

PAGE 21

**RACCORDEMENT DU TUYAU
D'ÉVACUATION D'AIR**

PAGE 22

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

PAGE 23

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

PAGE 24

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et prenez contact avec le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

2. Branchements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié, conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doit être possible à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35°C.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrier le sèche-linge

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au cours des années.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal. Le type du kit de superposition est indiqué dans le mode d'emploi de votre sèche-linge. En cas de doute, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm

Hauteur : 850 mm


Profondeur : 560 mm



PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de  recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage sur la position "0", afin d'éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
 2. Tirez le filtre vers le haut.
 3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Remettez le filtre en place.
 - Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
 - Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
 - Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

Déclaration de conformité CE


- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
 - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
 - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
 - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.



- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail
- B. Doigt de sécurité de porte
- C. Porte
 - Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée
 - Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- D. Filtre

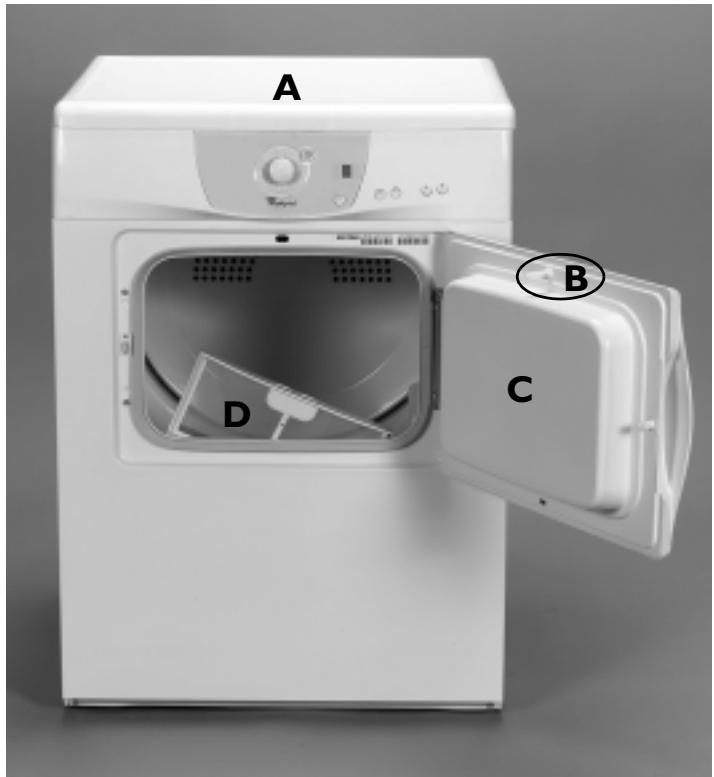

Rappel - Entretien et nettoyage

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

Ouvrez la porte.

Tirez le filtre vers le haut.

Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION D'AIR

Le tuyau et l'adaptateur ne sont généralement pas fournis ; procurez-vous le kit d'accessoires AMH 577 kit auprès de votre revendeur ou de notre Service Après-vente.

Installation du tuyau d'évacuation d'air

- Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.
- Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.
- Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation d'air au raccordement situé en dessous du sèche-linge et bloquez-le au moyen des tenons prévus à cet effet.

Évacuation de l'air à l'extérieur

- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste à l'horizontale ou dirigé vers le haut si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'aspiration mécanique de l'air.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.
- Veillez à assurer une ventilation appropriée pour éviter tout reflux dans la pièce des gaz produits par des appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.



Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d'évacuation d'air

- N'utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
- Éliminez régulièrement les poussières et les peluches présentes dans la pièce.

Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.

Sèche-linge installé près d'un mur ; évacuation d'air vers la gauche ou la droite

Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel AMH 869, disponible auprès de votre revendeur.

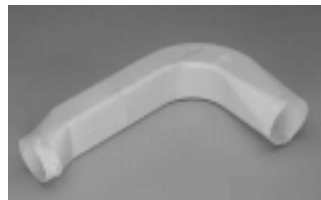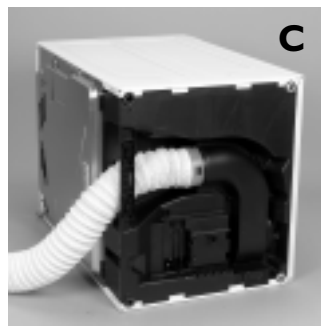





RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.**
- B. Ouvrez la porte.**
- C. Tournez le doigt de sécurité situé à l'intérieur de la porte (en haut) de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.**

- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.**
- E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.**

- F. Comment retirer le verrou : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.**
- G. Retournez la porte :**
- H. Fixez la porte du côté souhaité à l'aide des 2 vis.**
- I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.**
- J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.**
- K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).**

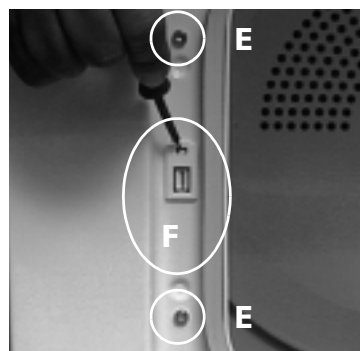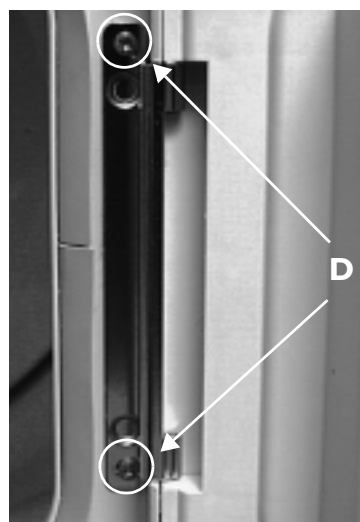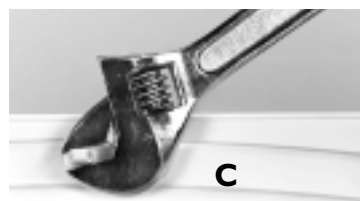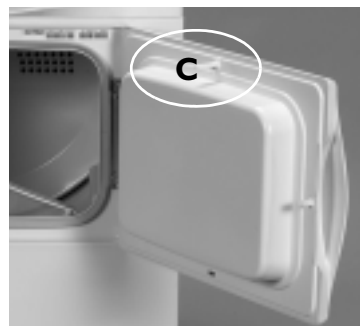

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si cela est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min.) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Les voyants "FIN" et "Anti-froissage" sont-ils allumés ? - Le cycle de séchage est terminé, vous pouvez sortir le linge.

Le sèche-linge ne fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche est-elle correctement insérée dans la prise secteur ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ / Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

