




Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y-compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  Pas de séchage en tambour
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélectionnez les options voulues (si disponible)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection. Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : si le programme est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de séchage clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**".

Interruption d'un programme : pour interrompre le cycle de séchage, positionnez le bouton de sélection du programme sur "**Fraîcheur**" et pressez la touche "**Départ (Pause)**". Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**".

Mise en garde : ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Programme terminé - déchargement du sèche linge

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

● **Fin de cycle** **Fin** : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antiroissage peut démarrer (être activée).



● **Antiroissage** **Antiroissage** : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antiroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Éteindre l'appareil

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur "**Arrêt**".

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Remettez le filtre en place.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes			Options			Temps de séchage approximatif (en minutes)		
Programmes et degrés de séchage		Types de textile	Textiles	Capacité kg	Délicat	Sonnerie	Linge très humide	Linge humide
Coton	Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	Coton ou linge lavé à haute température /couleurs Coton 7 kg maxi	3,0 7,0	X	X	85' 175'	70' 150'
	Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 7,0	X	X	70' 130'	50' 110'
	Prêt à repasser *	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 7,0	X	X	50' 110'	45' 90'
Synthétique	Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu) Synthétique 3,5 kg maxi	1,0 3,5	X	X	25' 75'	20' 65'
	Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 3,5	X	X	20' 50'	15' 45'
	Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 3,5	X	X	15' 45'	10' 40'
Fibres sensibles	Normal	Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette  , tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacryle, etc.) Fibres sensibles  2,5 kg maxi	2,5	X	X	60'	45'
Fraîcheur	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.		Fraîcheur	-	-	-	-	-
Temps de séchage	Complète le séchage pour un min. 3 à 5 pièces de taille normale (convient à tous les types de textiles).		Minuterie 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage corrects de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Remettez le filtre en place.

Une fois par an, désinstallez le flexible d'air et supprimez les peluches qui se sont accumulées à l'intérieur.

...pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec.



- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants " Fin de cycle " et " Antifroissage " sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine.
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif.

Le sèche-linge ne fonctionne plus - après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)".



- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ?

Le voyant du filtre est allumé.



- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?
- L'adaptateur extérieur du tuyau d'évacuation n'est-il pas obstrué ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie persiste après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre service-après vente, rassemblez les informations suivantes :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000




Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

AWZ 3418

Guide de consultation rapide

F

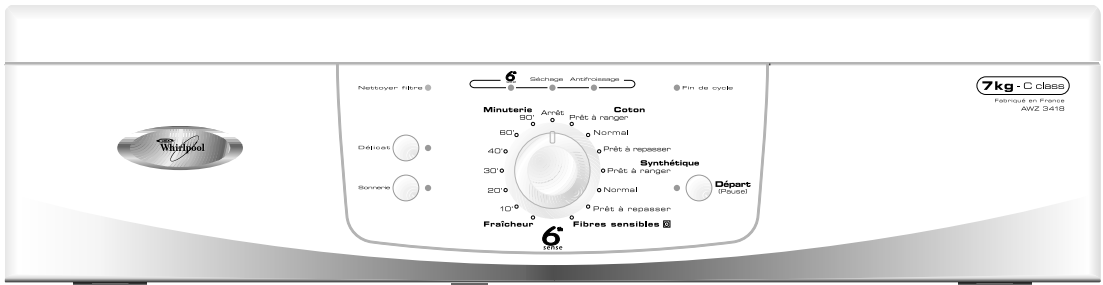

Sélecteur de programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.



Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur ce bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants

Nettoyer filtre ● **Filtre**

Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. Cette fonction n'est pas activée à 10', 20', 30', 40', 60', 90' et pour le programme "Fraisicheur".

Progression



Séchage
régulé

Séchage

Anti
froissage

Fin
de cycle

Options

Délicat

Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).

Sonnerie

Sonnerie

Signale la fin du cycle de séchage.