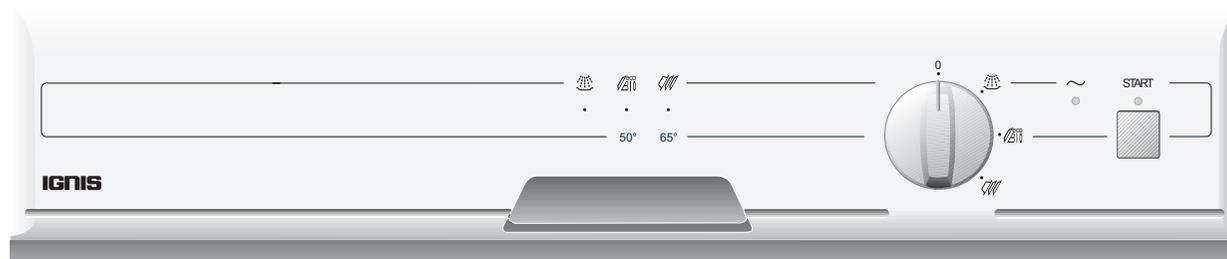


Attention :

- En cas de détection de panne ou de modification d'un programme déjà démarré, maintenez la touche "DÉPART" (5 secondes env.) jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne! Pour savoir comment intervenir en cas de panne, consultez le chapitre "Diagnostic des pannes" du mode d'emploi.
- Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous la remettrez en marche.

**Start****Voyant de la touche Départ :**

- Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.
- Il clignote en cas de détection d'une panne.
- Il s'éteint à la fin du programme.

**Marche/arrêt****Sélecteur de programmes****Off**

| Symbole Programme | Charge vaisselle et couverts | Température du dernier rinçage : | Distributeur de détergent : | | Consommation*** | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | +) avec prélavage -) sans prélavage | | Charge normale | | | | | |
| | | | ** petit distributeur | grand distributeur | Eau (litres) | Énergie (kWh) | Temps (Min.) | | | |
| Rinçage à froid | Vaisselle qui doit être lavée plus tard. | - | - | - | 8.0 | 0.02 | 12 | | | |
| Bio-Eco 50 °C * | Normalement sale, avec résidus d'aliments secs | 65 °C | + | + | 23.0 | 1.47 | 84 | | | |
| Normale 65 °C 1) | Normalement sale ou très sale. | 65 °C | + | + | 23.0 | 1.62 | 90 | | | |

*) Programme recommandé avec l'emploi de détergents de la "nouvelle génération" qui contiennent des enzymes.

**) Pour le prélavage.

***) Ces valeurs sont valables pour des conditions standard. Elles peuvent varier en fonction de la charge, la température, la dureté de l'eau ou la tension d'alimentation.

1) Comparer le programme sur la plaquette des valeurs énergétiques.

Les gestes quotidiens :

1. Ouvrez le robinet.
2. Chargez la vaisselle de sorte que les différentes pièces ne se touchent pas.
3. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
4. Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
5. Fermez la porte.

Conseils :

Vaisselle :

- Rangez la vaisselle tournée vers le bas..

Couverts :

- Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.
- Chargez les couverts sans les trier et avec le manche tourné vers le bas.
- Chargez les couverts qui pourraient vous blesser en tournant les manches vers le haut.

Tasses :

- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.

Couverts en argent :


- Lavez-les à la main immédiatement après les avoir utilisés. Suivez les conseils indiqués sur l'emballage du détergent.

Attention:


- Lavez uniquement de la vaisselle lavable en lave-vaisselle.
- Le bois et l'aluminium peuvent changer de couleur.
- Les accessoires en plastique ou collés risquent de ne pas résister à la chaleur.
- L'étain peut devenir opaque.
- La vaisselle décorée (non émaillée) peut ternir.
- Les verres peuvent devenir opaques.

Support pour vaisselle


- position horizontale : tasses, verres à pied
- position verticale : assiettes.

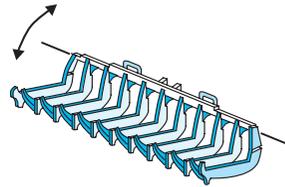

Panier supérieur

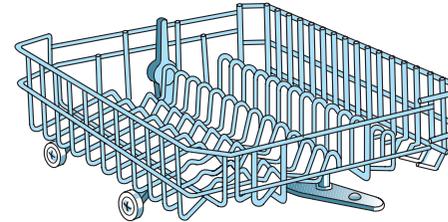

Panier inférieur :

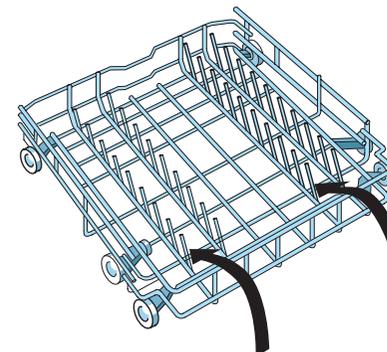

Panier à couverts : vous pouvez le retirer pour disposer de plus d'espace.

