


## AWZ 512

## TABLEAU DES PROGRAMMES




Le lave-linge/sèche-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques permettant de détecter et signaler tout défaut éventuel et de réagir en conséquence, par exemple :

- A. Voyant "Service"
- B. Voyant "Nettoyage filtre"
- C. Voyant "Robinet fermé"
- D. Voyant "Porte ouverte"

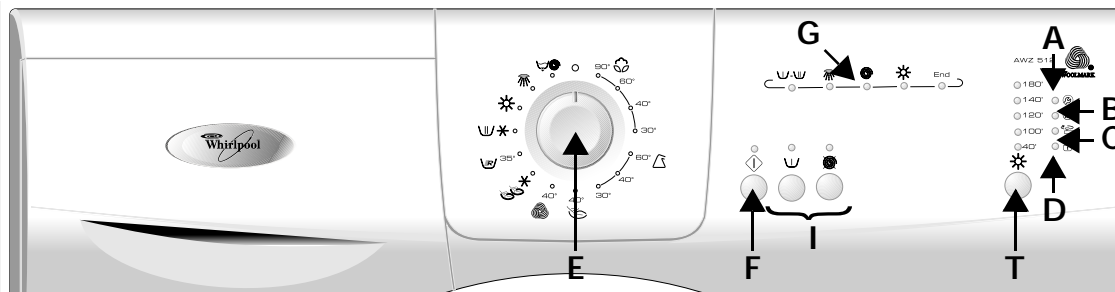

- E. Sélecteur de programme
- F. Touche "Départ"
- T. Touche "Durée de séchage"
- G. L'indicateur de déroulement du programme



Programme	Température	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options			Vitesse maximale d'essorage tr/min
					Pré lavage	Lavage principal	Assouplissant	Durée du séchage	Pré-lavage	Pas d'essorage	
Coton blanc Antibactérien	90 °C		5,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	—	—	—	—	—	—	—
Coton	60 °C		5,0	À une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	*	Oui	*	*	*	*	Max.
	30 - 40 °C		5,0		—	—	—	—	—	—	—
Synthétiques	30 - 60 °C		2,5	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
Délicat	40 °C		2,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	—	Oui	*	—	—	*	500 <sup>1)</sup>
Laine	40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge". Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	—	800 <sup>1)</sup>
Lingerie	—	—	2,5	Rideaux et tissus délicats en laine ou soie lavables à l'eau froide uniquement.	—	Oui	*	—	—	*	500 <sup>1)</sup>
Chrono	35 °C		2,5	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	—	—	*	Max.
Lavage à l'eau froide	—	—	5,0	Textiles en coton et/ou synthétiques légèrement sales, lavables à l'eau froide uniquement.	—	Oui	*	—	—	*	Max.
Séchage	—		3,0	Le séchage peut être réalisé en utilisant le programme "Coton" (avec une charge de 3 kg de linge) ou le programme "Synthétiques" (avec une charge de 1,5 kg de linge).	—	—	—	*	—	—	—
Rinçage	—	—	5,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	*	—	*	Max.
Vidange/ Essorage	—	—	5,0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	*	—	*	Max.

\*: option / Oui : dosage nécessaire  
<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le programme "laine" de ce lave-linge a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage de textiles déclarés "lavables en machine". Conformez-vous aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement ainsi qu'aux consignes préconisées par le fabricant de la machine. (Cert. n° M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20205



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton blanc / Antibactérien	90	5,0	52**	1.70	2:10
Coton avec option "Éco"***	60	5,0	49	0.95	2:15
Coton	40	5,0	62	0.51	2:00
Synthétiques	60	2,5	46**	0.80	1:40
Synthétiques	40	2,5	46	0.46	1:35
Chrono	35	2,5	30	0.40	0:40
Délicat	40	2,5	54	0.30	0:50
Laine	40	1,0	56	0.44	0:54

Les consommations d'eau et d'électricité ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Le temps résiduel affiché à l'écran (s'il est présent) peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

### VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.

### SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

#### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

#### Touche "Pas d'essorage"

- Pour supprimer l'essorage, appuyez sur la touche. Indiqué pour le linge délicat.

**Remarque :** avec les programmes "Coton" et "Synthétiques", un cycle d'essorage de courte durée est prévu même si l'option "Pas d'essorage" a été sélectionnée, et ce afin d'optimiser les résultats du rinçage.

### DURÉE DU SÉCHAGE

Appuyez sur la touche de sélection de la durée du séchage, en mode automatique (au terme du cycle de lavage) ou en mode manuel en sélectionnant le programme "Séchage" (pour le linge lavable à la main). Dans ce dernier cas, il est nécessaire de sélectionner une vitesse d'essorage d'au moins 800 tr/min. Le temps sélectionné est celui qui est indiqué par le voyant allumé ; si tous les voyants sont éteints, le séchage ne s'effectue pas.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ". Le voyant situé près de la touche "Départ" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases Lavage, Rinçage, Essorage/Vidange et Fin.

### VOYANT "PORTE OUVERTE"

En fin de programme, l'indicateur "Fin" s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé.

Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin".

### VOYANTS ROUGES

#### Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation. En cas de persistance du problème, contactez le Service Après-vente.

#### Voyant "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

#### Voyant "Robinet fermé"

La machine n'est pas alimentée en eau ou l'arrivée d'eau est insuffisante. Ouvrez le robinet ; Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O" et réinitialisez le programme. Si le voyant reste allumé, référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

#### Voyant "Porte ouverte"

Si le voyant s'allume, il se peut que le hublot soit mal fermé. Refermez-le. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O" et réinitialisez le programme. Si le voyant reste allumé, référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

## FIN DU PROGRAMME

- Lorsque le voyant de l'indicateur de déroulement du programme s'allume, cela signifie que le cycle est terminé et que le hublot peut être ouvert.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
2. Sélectionnez un nouveau programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et une autre option.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

- Réinitialisez en tournant le sélecteur de programme sur "Arrêt/O", puis sélectionnez le cycle "Vidange Essorage" pour évacuer l'eau de la cuve avant de pouvoir ouvrir le hublot.