


# SOMMAIRE

## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

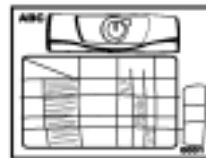

### TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉLECTION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

## MODE D'EMPLOI

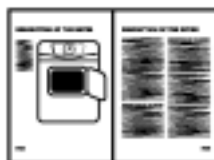

### NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER  
VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS **PAGE 23**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET  
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES **PAGE 24**

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE **PAGE 26**

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE **PAGE 26**

RACCORDEMENT DU SYSTÈME  
D'ÉCOULEMENT D'EAU **PAGE 27**

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU  
SECURITÉ ENFANTS **PAGE 28**

CONDENSEUR **PAGE 29**

DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE **PAGE 30**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS

## 1. Déballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

## 2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur via un interrupteur omnipolaire doit être possible à tout moment après l'installation.

## 3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Évitez d'installer l'appareil derrière une porte verrouillée, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du séchoir, de façon à ne pas entraver l'ouverture complète de celle-ci.
- Avant la première utilisation, vérifiez que le réservoir d'eau et le condenseur sont correctement placés.
- Seulement pour le bac de récupération de l'eau dans le tableau de commande : Si possible, utilisez un tuyau pour évacuer directement l'eau dans l'installation sanitaire du logement. Ceci vous évitera de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera directement évacuée. Reportez-vous au chapitre relatif au Système d'évacuation de l'eau.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

## Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

## Comment encastrer le sèche-linge

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement (conforme aux normes électriques CE), disponible auprès de votre Revendeur. Aux termes de la loi, l'installation doit impérativement être réalisée par un technicien spécialisé.

## Kit de superposition

Certains modèles de sèche-linge peuvent être installés sur un lave-linge frontal. Veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-vente.

## Encombrement minimum :


Largeur : 600 mm  
Hauteur : 855 mm  
Profondeur : 600 mm



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

## 1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole du recyclage .

## 2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre à la fin de **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez par le programme/temps de séchage prêt à repasser puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme prêt à ranger.

## 3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien appareil hors d'usage :

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

## 4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

## 5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- N'utilisez pas de détergents inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

- Le linge traité ou contaminé par des sprays ou liquides détergents inflammables, comme de l'essence, de l'huile alimentaire ou des aérosols, ne peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.
- Ne laissez pas les briquets dans les poches.
- N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

## 6. Afin de prévenir tout risque d'incendie à l'intérieur du sèche-linge, veuillez observer les recommandations suivantes :

- Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur, comme dans le tambour d'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chauds pour prendre feu. La superposition d'articles tachés d'huile peut entraver l'évacuation de la chaleur et constituer un risque d'incendie.
- Ne séchez pas des articles souillés dans le sèche-linge.
- Si des articles souillés par de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson ont été contaminés par des produits d'entretien des cheveux, il est conseillé de laver préalablement ceux-ci à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive avant de les sécher en machine - Cette précaution réduit le risque d'incendie, mais ne l'élimine pas !
- Les articles souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, essence de térébenthine, cires et éliminateurs de cires, doivent être préalablement lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive, avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas dans votre sèche-linge des articles en caoutchouc spongieux (mousse de latex), bonnets de douche, des articles en tissu étanche ou dont le revers est caoutchouté, ni des vêtements ou des oreillers dont le rembourrage est en mousse de caoutchouc.

- Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.



Soyez prudent, car le panneau arrière peut être chaud.

#### **Déclaration de conformité CE**


- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - 2006/95/CE relative à la basse tension
  - 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique



Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.




**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT  
LA NOTICE D'UTILISATION !**

# DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail.
- B1. Bac de récupération de l'eau, version basse ou
- B2. Bac de récupération de l'eau, en haut (selon modèles).
- C. Doigt de sécurité de porte.
- D. Porte :
- Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.
- Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- E. Filtre.
- F. Sécurité enfants.
- G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
- H. Condenseur.

**Remarque :** selon le modèle, l'ouverture du volet est horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

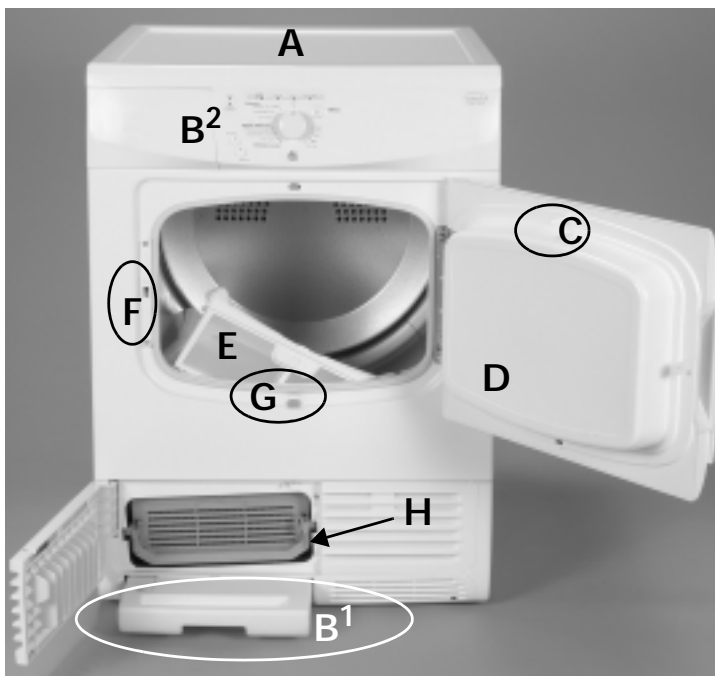

## RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE


### CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.**  
Ouvrez la porte.  
Tirez le filtre vers le haut.  
Ouvrez le filtre.  
Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse douce ou de vos doigts.  
Fermez le filtre.  
Réinstallez le filtre.
- **Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage.**

### CHAQUE MOIS

- **Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (référez-vous au chapitre "CONDENSEUR").**  
Éliminez les résidus/pluches qui se sont déposés sur les joints et sur l'intérieur du condenseur à l'aide d'un chiffon humide.

**Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.**

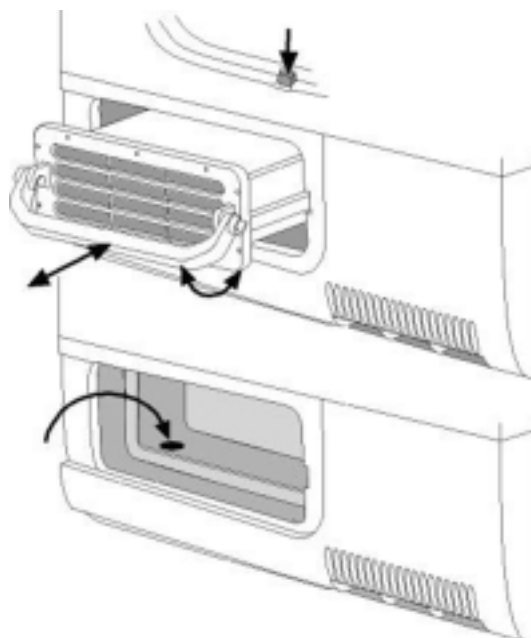

# RACCORDEMENT DU SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU

Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau placé en haut

Pour éviter de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible d'évacuer l'eau de condensation.



**Avis :** en général, le tuyau d'évacuation n'est pas fourni ; vous devez utiliser le kit d'accessoires disponible auprès de votre revendeur ou du Service Après-Vente.

Veillez contacter votre revendeur ou le Service Après-Vente pour obtenir la référence de l'accessoire à utiliser.

**Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.**

- A. Placez une serpillière au-dessous pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.
- B. Retirez le tuyau situé en bas du sèche-linge et placez-le dans l'orifice.
- C. Fixez le tuyau (longueur : 1,5 m) par rapport à la canalisation de sortie. La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser 1 m.



**Avertissement :** pour éviter un effet de siphon, veillez à ce que l'extrémité du tuyau ne soit pas immergée dans l'eau de vidange. Évitez de plier et de tordre le tuyau flexible.

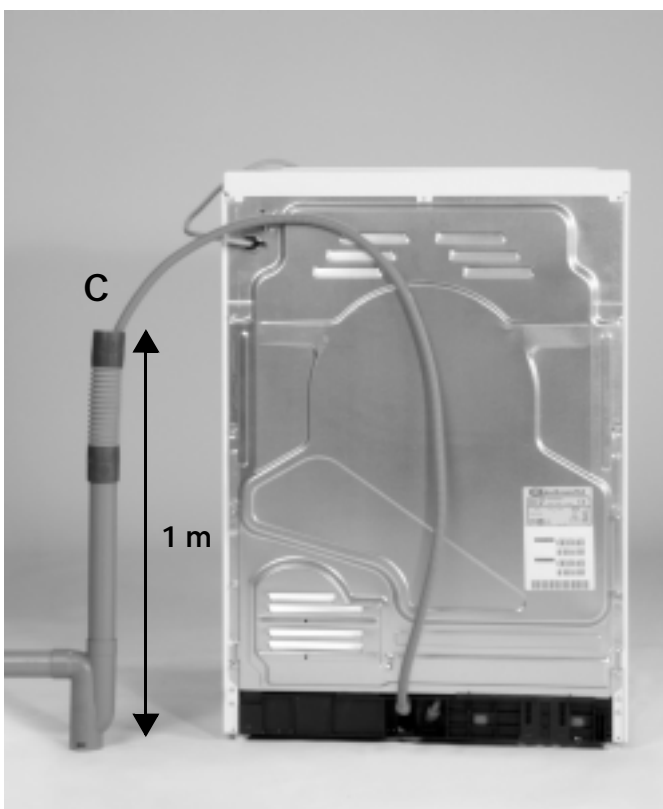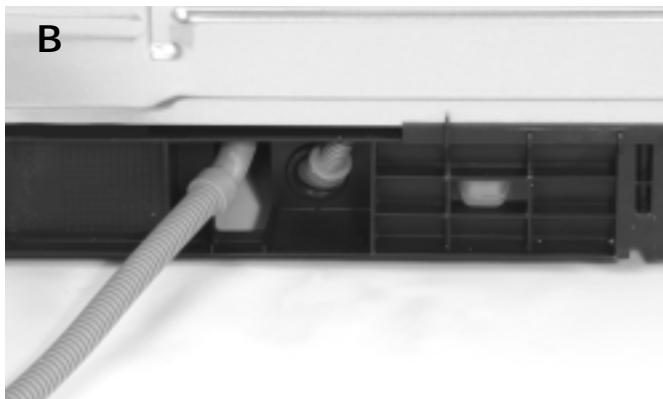

# RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU SECURITÉ ENFANTS

## Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.
- E. Retrait du verrou de la porte :  
Desserrez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du système de verrouillage de la porte.  
Solevez le verrou de la porte du bas, faites-le glisser vers le haut sur 1,5 cm environ, puis dégagez-le.
- F. Retournez la porte :  
Fixez la porte du côté souhaité à l'aide des 2 vis.  
Veillez à visser en position horizontale pour éviter d'écraser le joint.
- G. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.
- H. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- I. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou.  
Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.
- J. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

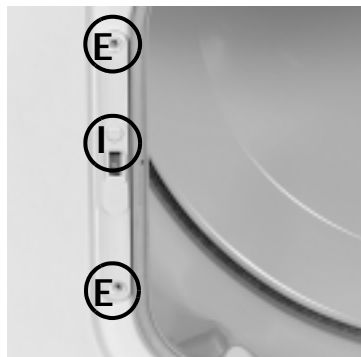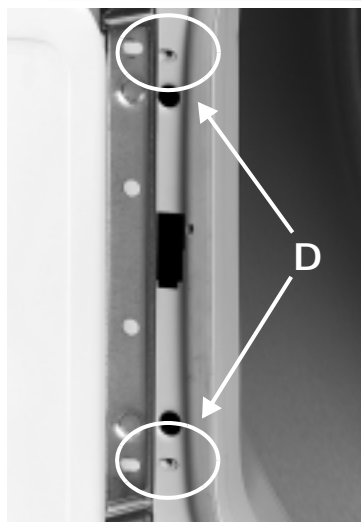

## Sécurité enfants

### Utilisation du verrou de sécurité enfants

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique (I) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.  
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.  
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

# CONDENSEUR



Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois en procédant comme suit :

- A. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.
- B. Le volet du condenseur s'ouvre.
- C. Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.
- D. Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins, en particulier à l'avant et à l'arrière.
- E. Essuyez la poussière et les peluches qui se sont déposées sur les joints et sur les plaques du condenseur.
- F. Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche de logement) ne soit pas bouché par des peluches.
- G. Introduisez complètement le condenseur dans son logement (le repère TOP ou HAUT doit être positionné vers le haut) en maintenant la poignée en position horizontale, puis abaissez la poignée.
- H. Fermez la porte du volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

**Remarque :** selon le modèle, l'ouverture du volet peut être horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

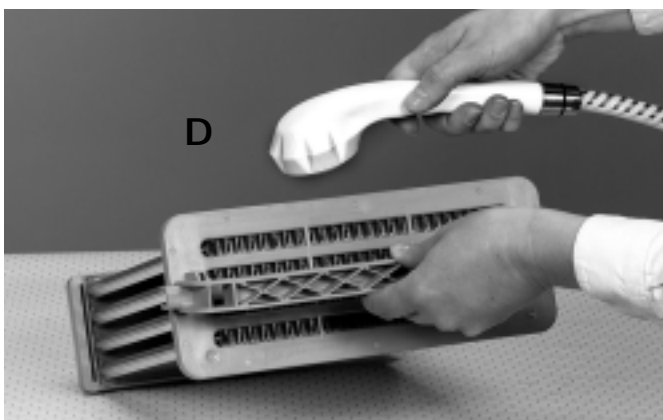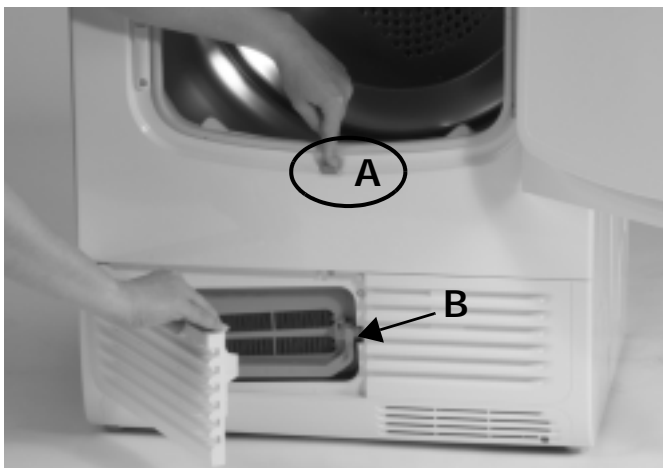



# DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE

## Guide de dépannage

**En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :**

### Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage du lave-linge inférieure à 800 tr/min ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/min., le bac de récupération de l'eau pourrait se trouver plein, et provoquer ainsi une interruption du cycle de séchage. Dans ce cas, vidanger le bas de récupération d'eau avant de redémarrer le programme) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale (reportez-vous à la notice d'emploi) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Antifroissage sont-ils allumés ?  
Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.
- L'option Délicat a-t-elle été sélectionnée ?

**Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)").**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "**Départ (Pause)**" ?

**Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé :**

- Le filtre est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il plein ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre et la réinitialisation a-t-elle été effectuée ?

**Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge :**

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ?
- Le sèche-linge est-il bien de niveau ?

## Service Après-vente

**Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).**

### Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000

