

SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE



TABLEAU DES PROGRAMMES

PRÉPARATION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

MODE D'EMPLOI

NOTICE

UTILISATION PRÉVUE

Page **22**

INSTALLATION

Page **22**

TRANSPORT ET MANUTENTION

Page **23**

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

Page **23**

RACCORDEMENT POUR VIDANGE

Page **24**

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Page **25**

MISE EN PLACE DU SÈCHE-LINGE

Page **26**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Page **27**

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Page **28**

GÉNÉRALITÉS / MISE AU REBUT

Page **28**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Page **29**

SERVICE APRÈS-VENTE

Page **29**

UTILISATION PRÉVUE

- Le sèche-linge est conçu uniquement pour sécher du linge pouvant être séché en machine selon les quantités recommandées dans le TABLEAU DES PROGRAMMES.
- Consultez cette notice d'emploi et le tableau des programmes avant d'utiliser le sèche-linge.
- Conservez la notice d'emploi et le tableau des programmes. Si vous cédez le sèche-linge à un tiers, n'oubliez pas de lui remettre la notice d'emploi et le tableau des programmes fournis avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures à des personnes ou à des animaux résultant du non-respect des instructions contenues dans la notice d'emploi.

INSTALLATION

1. Déballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.

2. Branchement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- Une fois l'installation terminée, la fiche doit être accessible ou la déconnexion doit être rendue possible grâce à un interrupteur omnipolaire, afin de pouvoir désactiver le sèche-linge en cas d'urgence.
- L'ampoule ne doit être remplacée que par un technicien du Service Après-vente.

3. Installation

- Cet appareil est équipé d'un système de détection automatique qui arrête le chauffage si aucun article n'a été introduit dans le tambour.
- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- Évitez d'installer l'appareil derrière une porte verrouillée, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du sèche-linge, de façon à ne pas entraver l'ouverture complète de celle-ci.
- L'air de refoulement ne doit pas être acheminé à travers un conduit d'évacuation utilisé pour des appareils de chauffage fonctionnant au gaz, à l'huile ou au combustible solide.
- Veillez à ce que les ouvertures d'admission de l'air ne soient pas obstruées.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.
- Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.
- Si, en raison d'un manque de place, le sèche-linge doit être installé juste à côté d'un four à gaz ou au charbon, installez une plaque thermique isolante (85 x 57 cm) entre eux, en recouvrant d'une feuille d'aluminium le côté du sèche-linge situé près du four.

TRANSPORT ET MANUTENTION


Pour déplacer le sèche-linge, placez un diable à l'arrière de la machine, puis soulevez-la. Cette opération nécessite la présence d'au moins 2 personnes.

Ne soulevez jamais l'appareil par le plan de travail pour le transporter.

- Détachez la fiche de la prise secteur.
- Vérifiez que la porte du sèche-linge est correctement fermée.
- Détachez le tuyau d'évacuation d'air de l'adaptateur.
- Détachez l'adaptateur du sèche-linge.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A.** Plan de travail.
- B.** Doigt de sécurité
- C.** Porte :
Pour ouvrir la porte, tirez sur la poignée.
Pour fermer la porte, poussez doucement jusqu'à sa fermeture.
- D.** Filtre

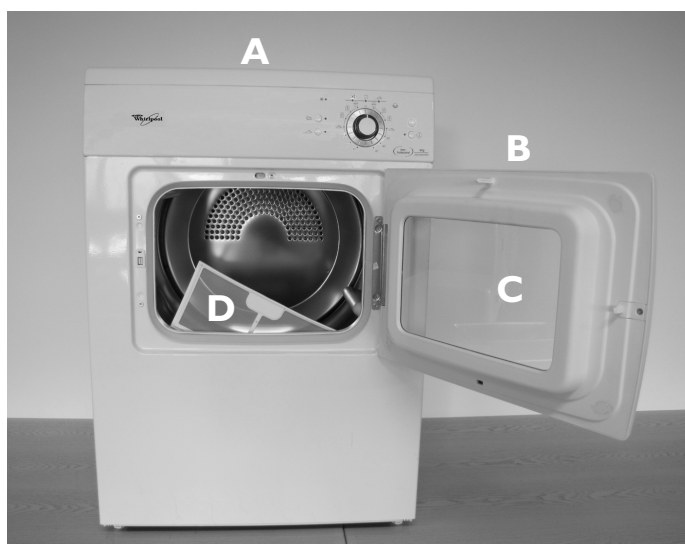

RACCORDEMENT POUR VIDANGE

Installation du tuyau d'évacuation d'air

- A. Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.
- B. Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.
- C. Raccordez l'adaptateur (voir illustration) sur le raccordement situé sous le sèche-linge ; vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé à la machine.
- D. Redressez le lave-linge en position verticale.
- E. Branchez le tuyau sur l'adaptateur et introduisez l'autre extrémité du tuyau dans l'ouverture donnant vers l'extérieur.
- F. Si le tuyau d'évacuation de l'air est raccordé vers l'extérieur, il convient d'installer un clapet de non retour pour éviter que de l'air froid ne soit acheminé vers l'intérieur.



Évacuation de l'air à l'extérieur

- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste bien à l'horizontale ou dirigé vers le haut si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'aspiration mécanique de l'air.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.
- Veillez à assurer une ventilation appropriée pour éviter tout reflux dans la pièce des gaz produits par des appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.

REMARQUE IMPORTANTE

- **Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.**
- **Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.**


RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

A. Mettez le sèche-linge hors tension.



B. Ouvrez la porte.

C. À l'aide d'une clé à molette, retirez le doigt de sécurité (C) situé dans la partie supérieure de la porte en le tournant de 90°.

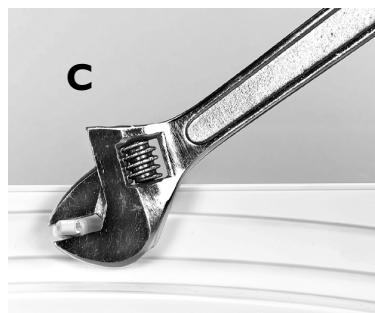

D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.

E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

F. Retrait du verrou de porte : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.


G. Retournez la porte.

H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.

I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.


J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

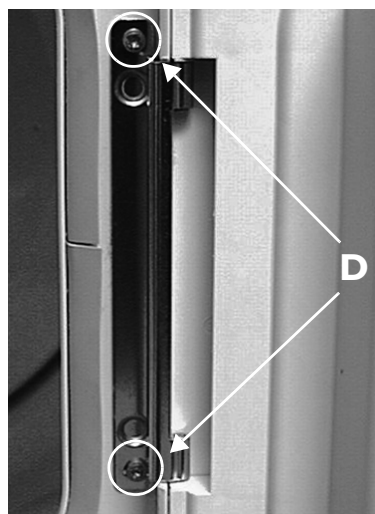

REMARQUE :

Utilisez de préférence un tournevis de type "Torx T20".

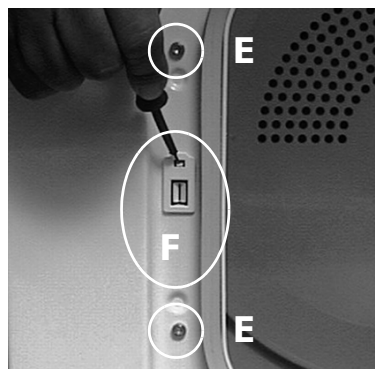

MISE EN PLACE DU SÈCHE-LINGE

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au cours des années.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être installé sur un lave-linge frontal, en fonction du modèle. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm




Hauteur : 855 mm

Profondeur : 560 mm

Niveau de bruit

- Niveau de pression du son, LPA < 70 dB(A)
(Kpa : +/-2,5 dB(A))

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-  Afin de prévenir tout risque d'incendie à l'intérieur du sèche-linge, veillez à observer les recommandations suivantes.
- Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur, comme dans le tambour d'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chauds pour prendre feu. La superposition d'articles tachés d'huile peut entraver l'évacuation de la chaleur et constituer un risque d'incendie.
- Ne séchez pas des articles souillés dans le sèche-linge.
- Veillez à ce que l'appareil soit entretenu comme indiqué dans le chapitre "Entretien et nettoyage".
- Veillez à ce que l'appareil soit installé comme décrit ci-dessus.
- Les articles souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, essence de térébenthine, cires et éliminateurs de cires, doivent être préalablement lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive, avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- N'utilisez pas de détergents inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Ne séchez pas dans votre sèche-linge des articles en caoutchouc spongieux (mousse de latex), des bonnets de douche, des articles en tissu étanche ou dont le revers est caoutchouté, ni des vêtements ou des oreillers dont le rembourrage est en mousse de caoutchouc.
- Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.
- Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes.
- N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
- Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
-  Soyez prudent, car le panneau arrière peut être chaud.
- Le sèche-linge est prévu pour être utilisé uniquement à l'intérieur d'une habitation.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Si le sèche-linge est endommagé ou défectueux, débranchez l'appareil et contactez le Service Après-vente.
-  La surface du tambour peut être chaude. Soyez prudent au moment de charger et de décharger le sèche-linge.
- **Observez les recommandations suivantes** : débranchez l'appareil avant toute intervention de réparation et de remplacement de pièces. S'il est nécessaire de détacher la fiche, il faut que celle-ci reste toujours dans le champ visuel de l'opérateur. Si cela n'est pas possible, installez un interrupteur de déconnexion avec système de verrouillage dans une position isolée.

Protection des enfants et de l'utilisateur

- Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.
- Veillez à ce que les enfants ou les animaux familiers ne puissent pas pénétrer dans le tambour du sèche-linge.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- La phase finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (phase de refroidissement), afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés. Il n'est pas possible d'interrompre la phase de refroidissement.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.

Le fabricant décline toute responsabilité relative à un endommagement du linge résultant d'instructions d'entretien inadéquates ou incorrectes fournies avec le vêtement ou l'article.


GÉNÉRALITÉS / MISE AU REBUT

Emballage

- Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage.
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien appareil hors d'usage :

- Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.
- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.
- Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
- Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge, en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage. Pour plus d'informations, consultez le tableau des programmes.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce dont la température est comprise entre 15 °C et 20 °C. Si la température est plus élevée, ventilez la pièce en ouvrant une fenêtre par exemple.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option Délicat seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez par le programme/temps de séchage prêt à repasser puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme prêt à ranger.
- À la fin du cycle de séchage, ramenez le sélecteur de programmes en position "0".

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**
Ouvrez la porte.
Tirez le filtre vers le haut.
Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
Remettez le filtre en place.

TOUS LES TROIS MOIS

- **Nettoyez régulièrement le conduit d'évacuation et le raccordement pour éviter toute obstruction suite à la présence de peluches ou de corps étrangers.**

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant d'appeler le Service Après-vente :

- Essayez de résoudre le problème par vous même (voir le chapitre "Diagnostic rapide").
- Redémarrez le programme pour vérifier si le problème a été éliminé.
- Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
- En cas de panne, utilisez exclusivement des pièces détachées agréées.
- Débranchez l'appareil avant toute intervention de réparation et de remplacement de pièces. S'il est nécessaire de détacher la fiche, il faut que celle-ci reste toujours dans le champ visuel de l'opérateur. Si cela n'est pas possible, installez un interrupteur de déconnexion avec système de verrouillage dans une position isolée.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus et consulté le chapitre "Diagnostic rapide", le problème persiste ou se reproduit, éteignez le sèche-linge et contactez le Service Après-vente.

Le numéro de téléphone et l'adresse du Service Après-vente sont indiqués sur la carte de garantie. Vous pouvez également vous adresser à votre revendeur.

Veillez indiquer :

- la nature de la panne ;
- le type et le modèle du sèche-linge ;
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) dans le bas de l'ouverture de la porte ;
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Fabriqué par :

**Bauknecht / Whirlpool
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht Straße 1-11
73614 Schorndorf**

Homologation de type

E 405 P Sèche-linge à tambour (avec système d'évacuation de l'air)