

# SOMMAIRE

## GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE



### TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉLECTION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

## MODE D'EMPLOI

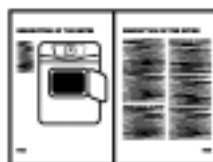

### NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER  
VOTRE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

PAGE 12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET  
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

PAGE 13

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

PAGE 15

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PAGE 15

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION  
D'AIR

PAGE 16

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

PAGE 17

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

PAGE 18

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

## 1. Déballage et vérification

- Après avoir déballé votre appareil, vérifiez qu'il est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux. Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

## 2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- N'utilisez pas de dispositifs portatifs de branchement.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur via un interrupteur omnipolaire doit être possible à tout moment après l'installation.

## 3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Évitez d'installer l'appareil derrière une porte verrouillée, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du séchoir, de façon à ne pas entraver l'ouverture complète de celle-ci.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.
- L'air de refoulement ne doit pas être acheminé à travers un conduit d'évacuation utilisé pour des appareils de chauffage fonctionnant au gaz ou autre combustible.
- Veillez à ce que les ouvertures d'admission de l'air ne soient pas obstruées.

## Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

## Comment encastrier le sèche-linge

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au fil des années.

## Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal. Veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-vente.

## Encombrement minimum :


Largeur : 600 mm  
Hauteur : 855 mm  
Profondeur : 560 mm



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

## 1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole du recyclage .

## 2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre à la fin de **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce où la température est comprise entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez par le programme/temps de séchage Prêt à repasser puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme Prêt à ranger.

## 3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien appareil hors d'usage :

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

## 4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.


## 5. Recommandations générales :

- Le sèche-linge à tambour est conçu uniquement pour sécher des matières textiles mouillées.
- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.

- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

## 6. Afin de prévenir tout risque d'incendie à l'intérieur du sèche-linge, veuillez observer les recommandations suivantes :

- N'utilisez pas de détergents inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le linge traité ou contaminé par des sprays ou liquides détergents inflammables, comme de l'essence, de l'huile alimentaire ou des aérosols ne peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.
- Les articles souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, essence de térébenthine, cires et éliminateurs de cires, doivent être préalablement lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive, avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur, comme dans le tambour d'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chauds pour prendre feu. La superposition d'articles tachés d'huile peut entraver l'évacuation de la chaleur et constituer un risque d'incendie.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

- Si des articles souillés par de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson ont été contaminés par des produits d'entretien des cheveux, il est conseillé de laver préalablement ceux-ci à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive avant de les sécher en machine - Cette précaution réduit le risque d'incendie, mais ne l'élimine pas !
- Ne séchez pas des articles souillés dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas dans votre sèche-linge des articles en caoutchouc spongieux (mousse de latex), bonnets de douche, des articles en tissu étanche ou dont le revers est caoutchouté, ni des vêtements ou des oreillers dont le rembourrage est en mousse de caoutchouc.
- Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.
- Ne laissez pas les briquets dans les poches.
- N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
-  Soyez prudent, car le panneau arrière peut être chaud.

#### **Déclaration de conformité CE**


- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - 2006/95/EG relative à la basse tension
  - 2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique



Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.


- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT  
LA NOTICE D'UTILISATION !**

# DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail
- B. Doigt de sécurité de porte
- C. Porte
  - Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée
  - Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- D. Filtre

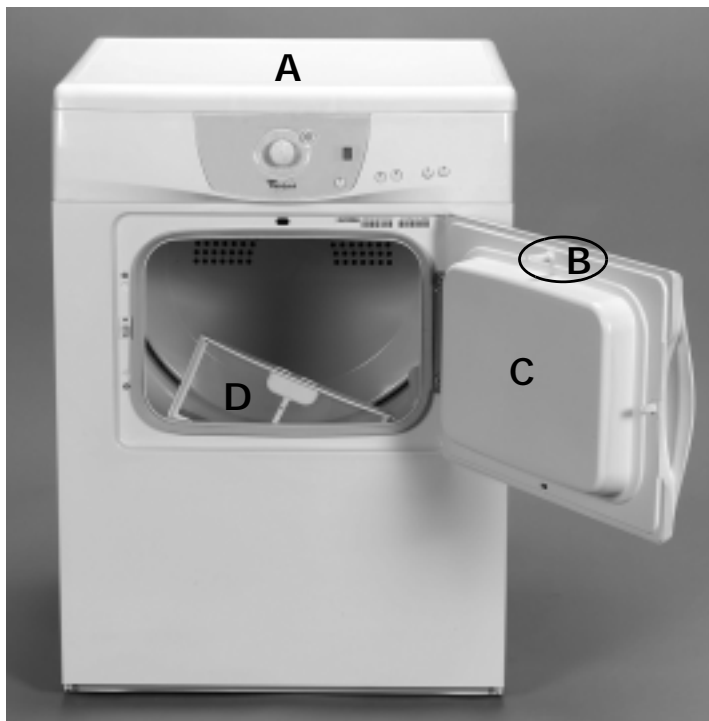

## RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**
  - Ouvrez la porte.
  - Tirez le filtre vers le haut.
  - Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
  - Remettez le filtre en place.

### TOUS LES TROIS MOIS

- Nettoyez régulièrement le conduit d'évacuation et le raccordement pour éviter tout obstruction suite à la présence de peluches ou de corps étrangers.

# RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION D'AIR

Le tuyau et l'adaptateur ne sont généralement pas fournis ; procurez-vous le kit d'accessoires auprès du Service Après-vente.

## Installation du tuyau d'évacuation d'air

- Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.
- Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.
- Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation d'air au raccordement situé en dessous du sèche-linge et bloquez-le au moyen des tenons prévus à cet effet.

## Évacuation de l'air à l'extérieur

- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste à l'horizontale ou dirigé vers le haut, si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'aspiration mécanique de l'air.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.
- Veillez à assurer une ventilation appropriée pour éviter tout reflux dans la pièce des gaz produits par des appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.

## Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d'évacuation d'air


- N'utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
- Éliminez régulièrement les poussières et les peluches présentes dans la pièce.

Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.

## Sèche-linge installé près d'un mur ; évacuation d'air vers la gauche ou la droite



Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel, disponible auprès de votre revendeur.

## REMARQUE IMPORTANTE

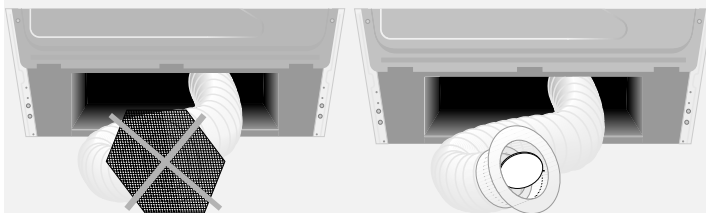

Par exemple, alternative à utiliser.




- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.

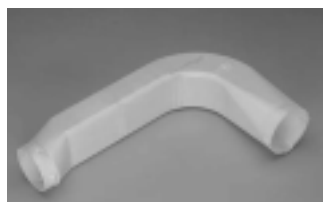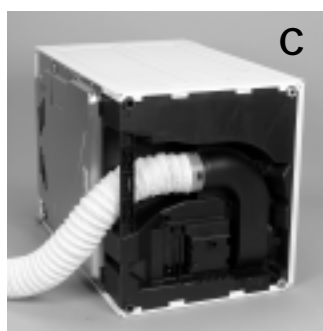

# RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

## Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé à l'intérieur de la porte (en haut) en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.
- E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- F. Comment retirer le verrou : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.
- G. Retournez la porte :
- H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.
- I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.
- J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

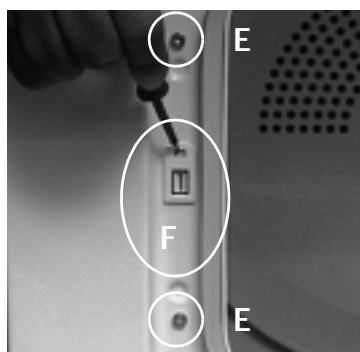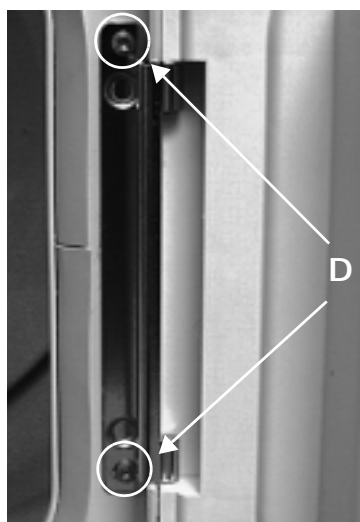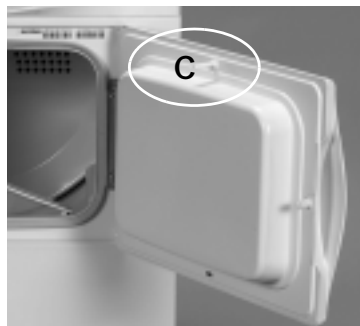

# DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

## Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :

**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 800 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Les voyants "FIN" et "Antifroissage" sont-ils allumés ? - Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.

**Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche Marche).**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ / Pause** ?

**Voyant du filtre allumé :**

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?
- L'adaptateur du tuyau d'évacuation n'est-il pas obstrué ?

## Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

**Veillez indiquer :**

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

**SERVICE** 0000 000 00000

